SC06H70*0H Series

Vacuum Cleaner
user manual

✻ Please read the User Manual thoroughly before operating the vacuum.
✻ For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

SAMSUNG

Contents

Safety information

SAFETY INFORMATION

WARNING
- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING
- Because the following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a risk of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED


	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

WARNING


This vacuum cleaner is designed for household use only.
Do not use this vacuum cleaner to clean building waste or debris.
Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in them.
Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed.
Failure to meet these requirements could cause injury, damage the vacuum cleaner and void your warranty.

Notes on the energy label

- Declared energy efficiency and cleaning performance class on carpet or in places where the carpet is used can be met with the enclosed "Eco Carpet " brush.
- When the hard floor has joints and gaps, please use the enclosed "Eco Hard Floor " brush which is designed to meet the energy efficiency and cleaning performance class on hard floor with joints and gaps.
- The values provided on the energy label have been determinded according to the prescribed measuring process (in accordance with EN60312 - 1).

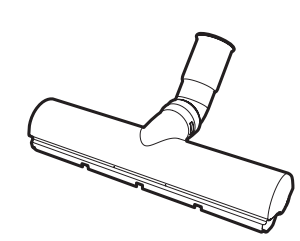

Eco Hard Floor

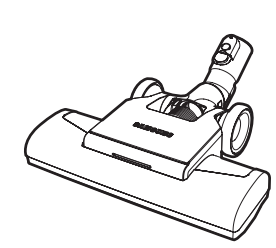

Eco Carpet

GENERAL

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- **WARNING** : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet. Do not use to suck up water.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.
  Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts.
  Do not stand on the hose assembly.
  Do not put weight on the hose.
  Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin.
  To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.


- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose.
  Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use.
  Turn off the power switch before unplugging.

UV BRUSH


- Since the UV rays from the UV Brush damage skin and eyes, never allow the rays to make contact with skin or eyes and do not let children or the elderly use the UV Brush. If used incorrectly it may cause damage to a persons eyesight.
- If the transparent window is broken and the UV rays are exposed directly, turn the power off and contact the service center.
- Do not use the UV Brush for purposes other than the sterilization of mattresses, bedclothes, beds, cushions and so on made from material. The company will not be held liable for any loss due to accidents from using the UV Brush for purposes other than its original purpose as listed above.
- Do not sit on the UV Brush or drop it, and avoid imparting impacts on the product. Failing to do so may result in injury or product damage.
- Do not touch the power terminals on the back of the UV Brush with a metal pin or rod. This may result in electric shock or fire.

- When the UV lamp is out of order, never disassemble or modify the product yourself.
  Please contact the manufacturer or service center for a replacement.
- Since an internal discharge occurs within the UV Brush, never use the product near an inflammable spray or substance.
- Take care not to touch the UV lamp window after using the UV Brush for an extended period of time as the surface of the window may be hot.
- The UV Brush may start slowly at a low temperature due to the inherent characteristics of UV lamps.
  Please keep the UV Brush indoors.


Your vacuum cleaner

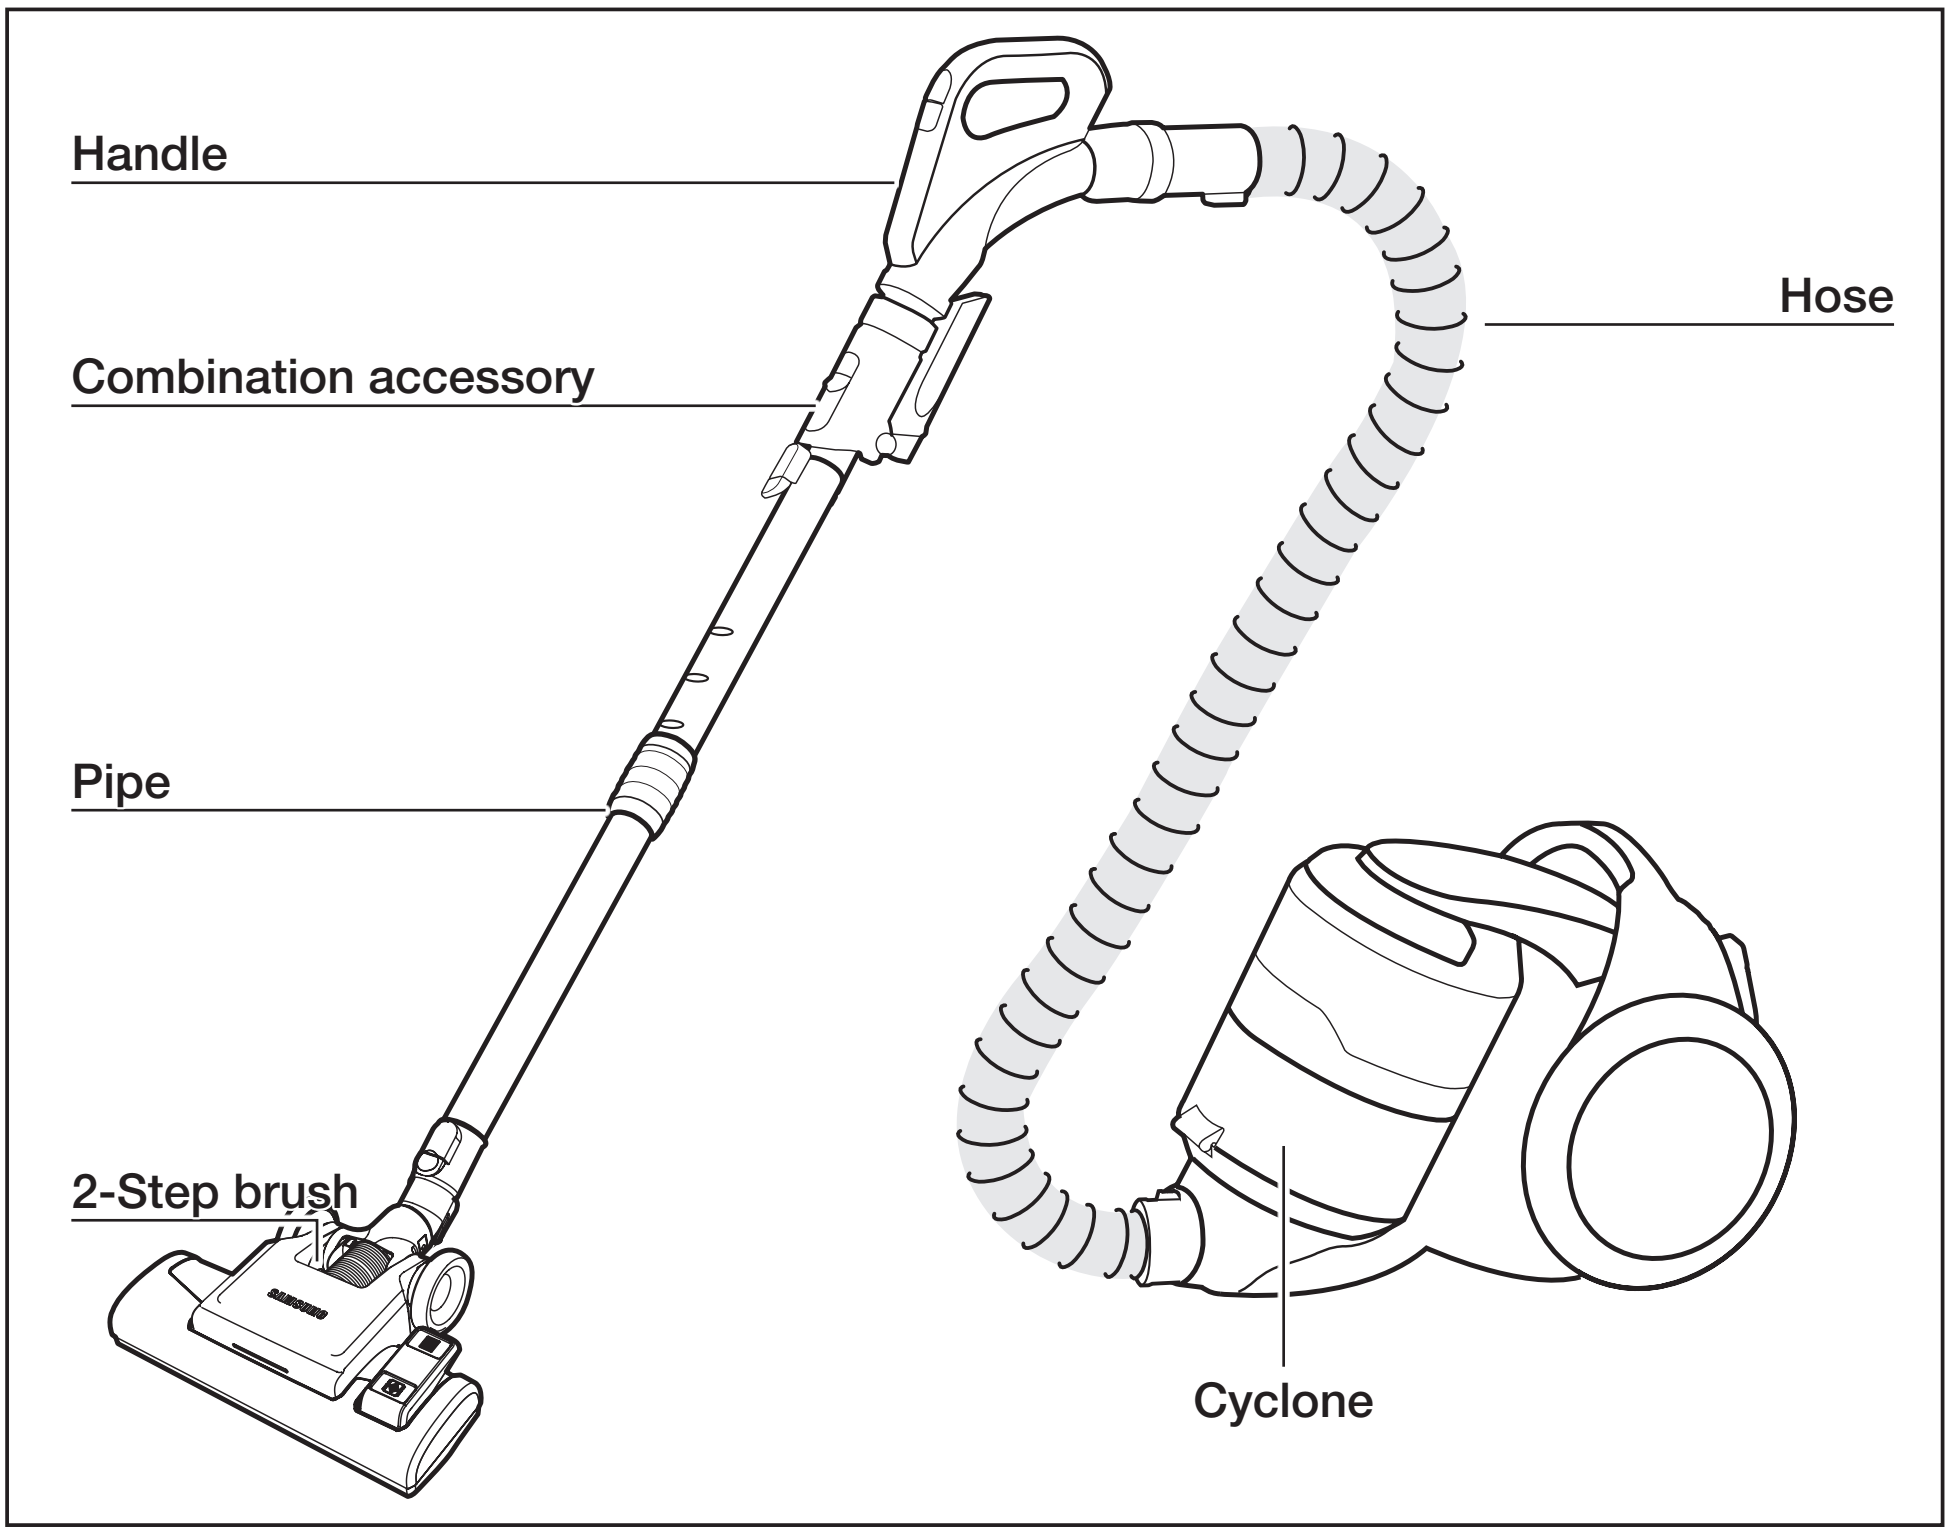


OPTION (Depending on model) *




Power turbo plus *




ECO carpet *




ECO Hard floor *



Parquet master *



Cover battery *




Dust sensor *


Before using the vacuum cleaner

ASSEMBLY


Connecting the Hose

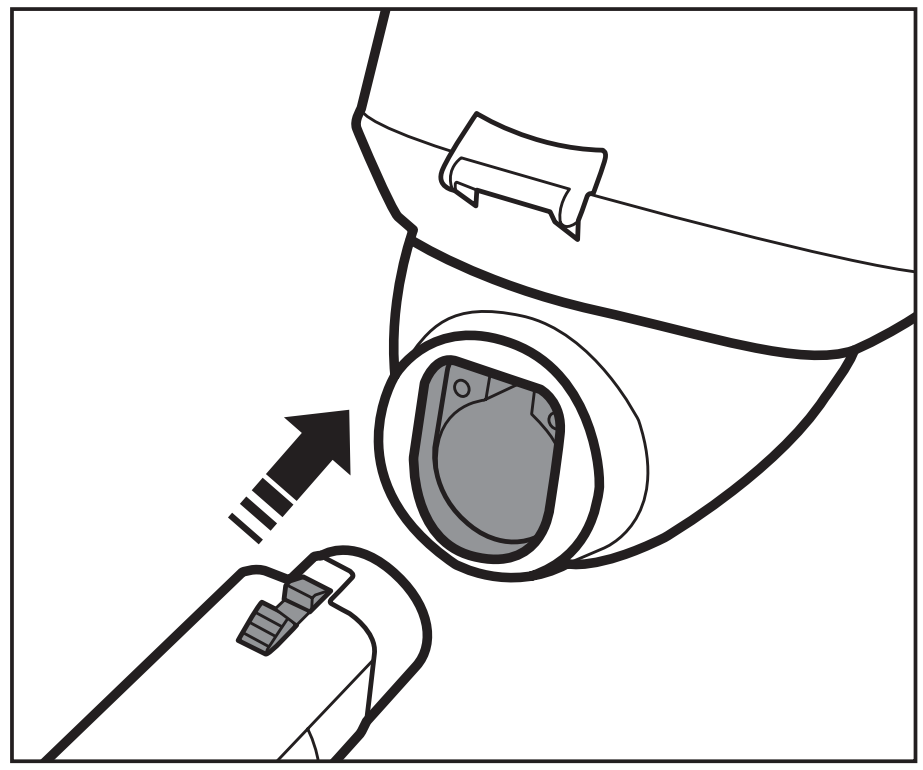

Connecting the handle and pipe

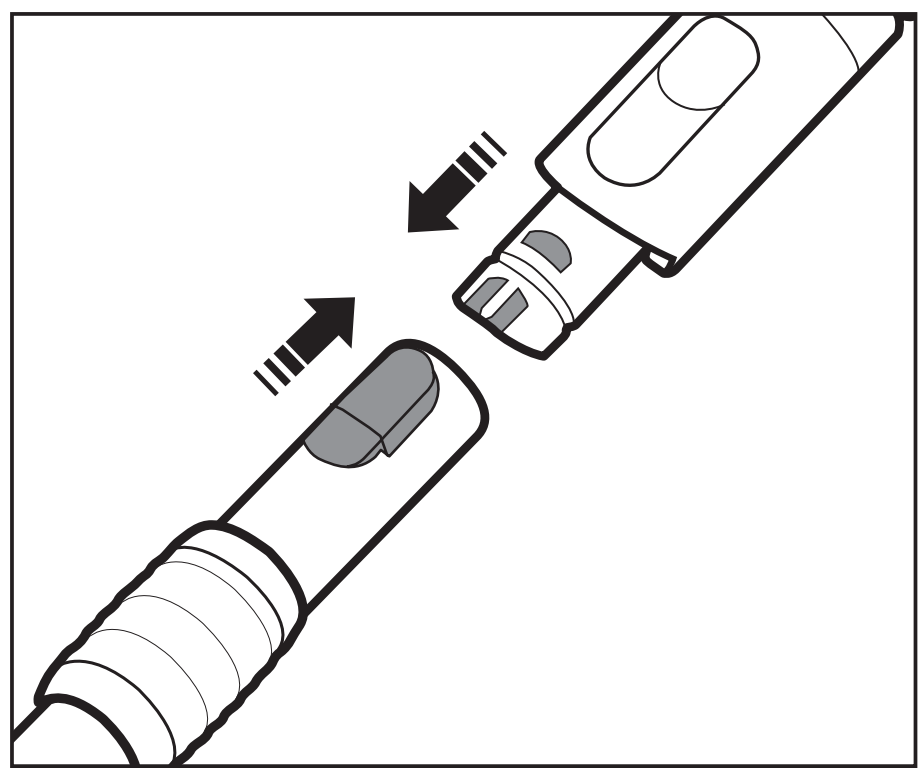


Connecting the brush

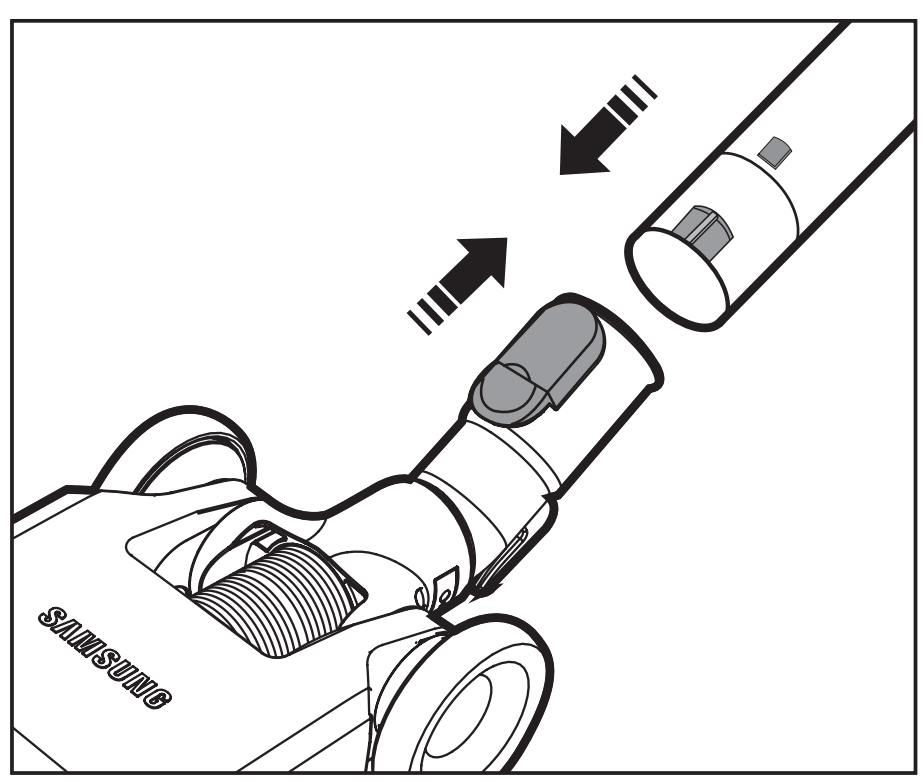

INSTALLING THE DUST SENSOR (OPTION)


Assemble the dust sensor


between the brush and the pipe
between the pipe and the hose

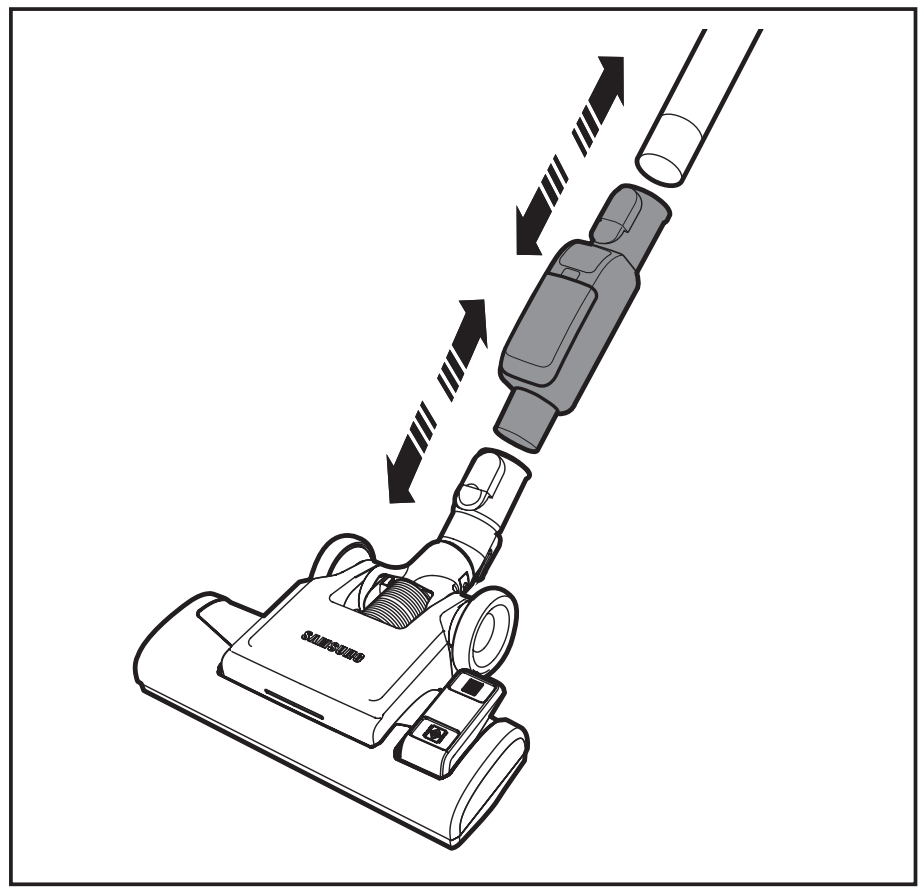


USING ACCESSORY

Combination accessory (Option)

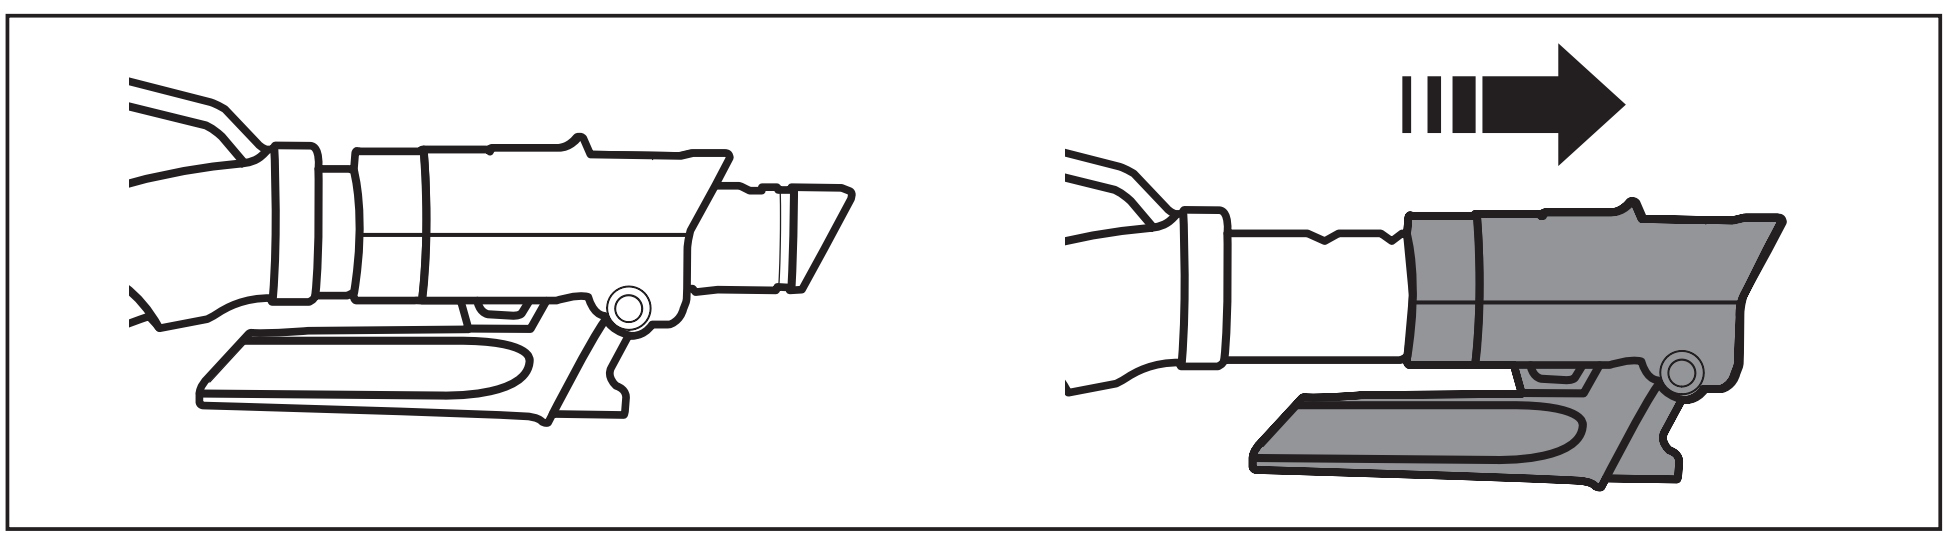

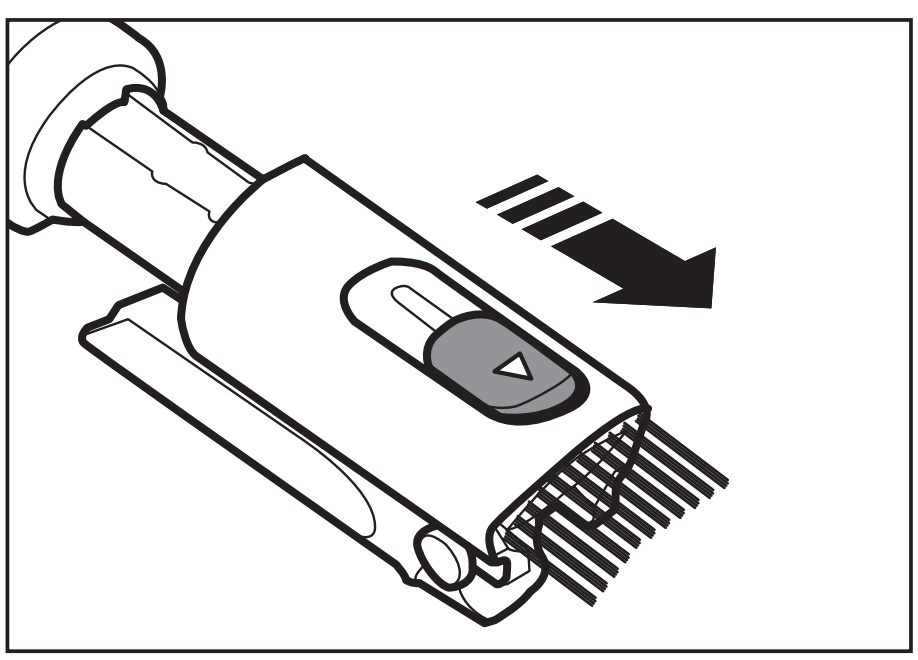


Dusting brush

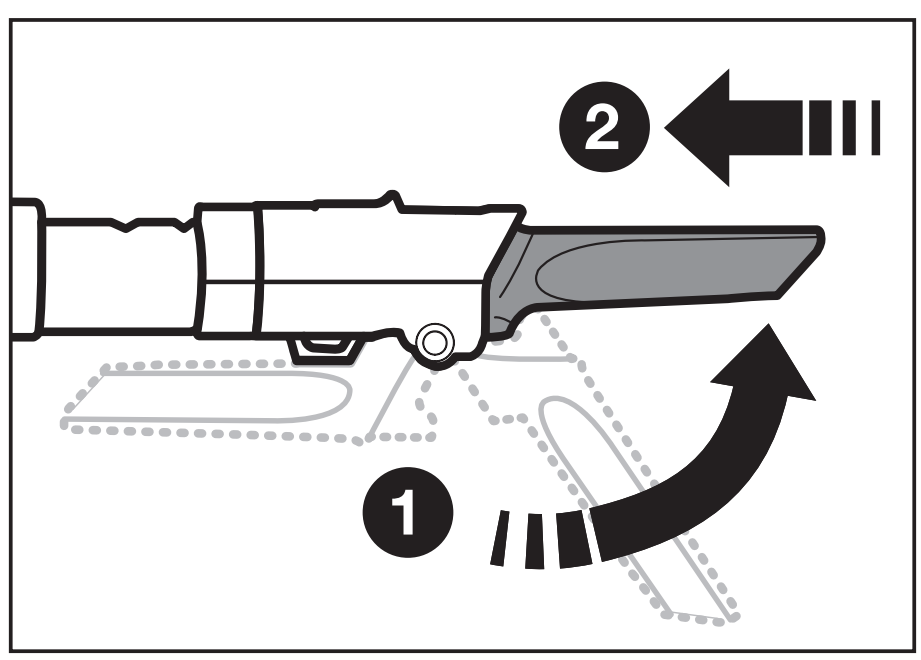


Crevice tool

Pipe


Adjust the length of the pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe.

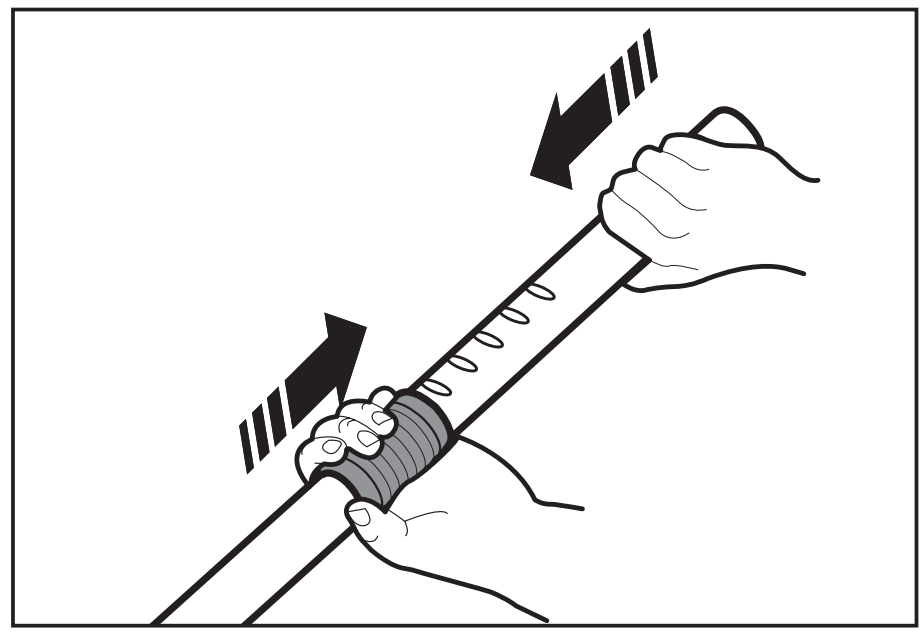

For storage, park the floor nozzle

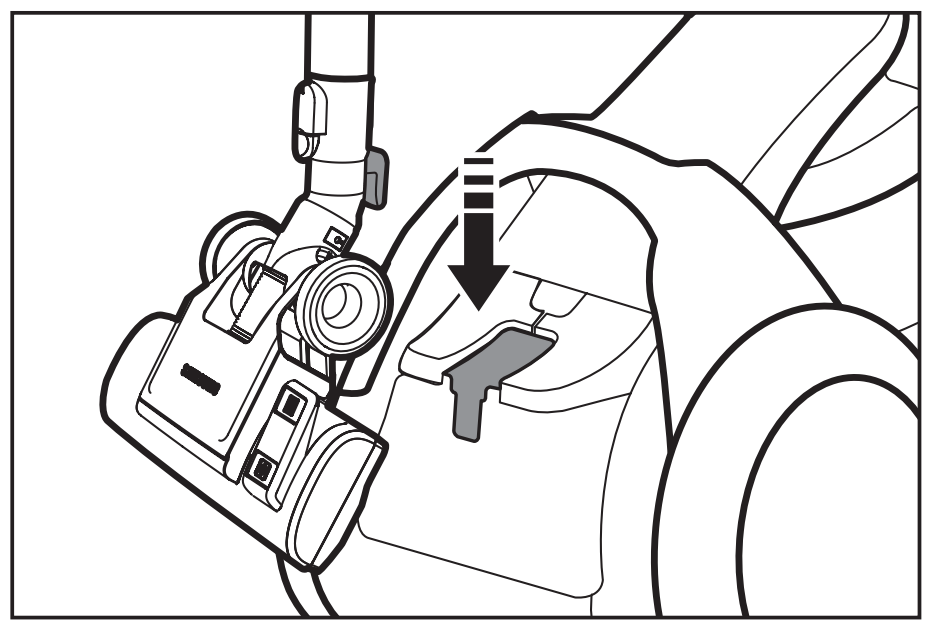



⚠ CAUTION Do not pick up a machine while the floor nozzle parked.

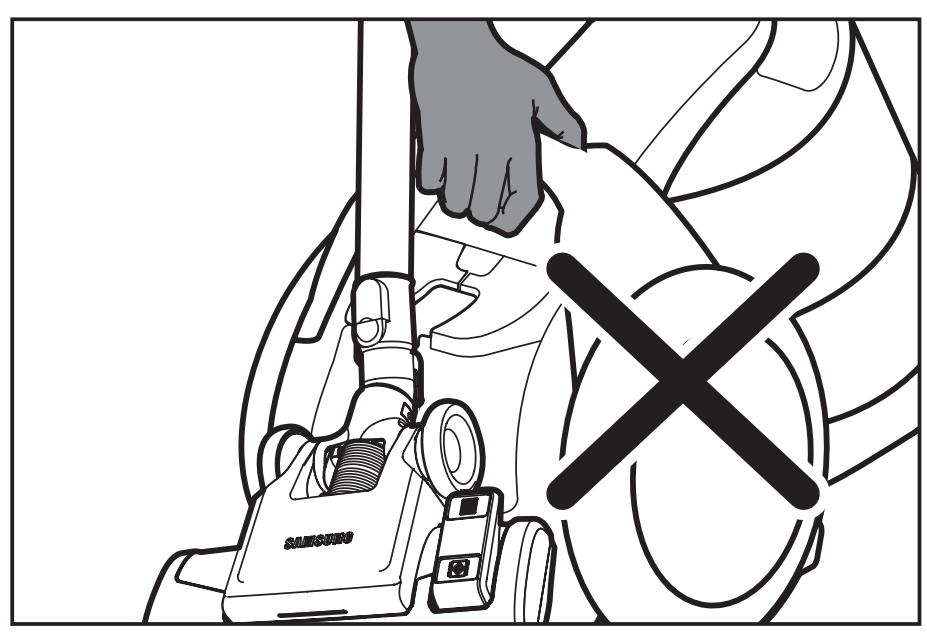


Operating cleaner

POWER CORD

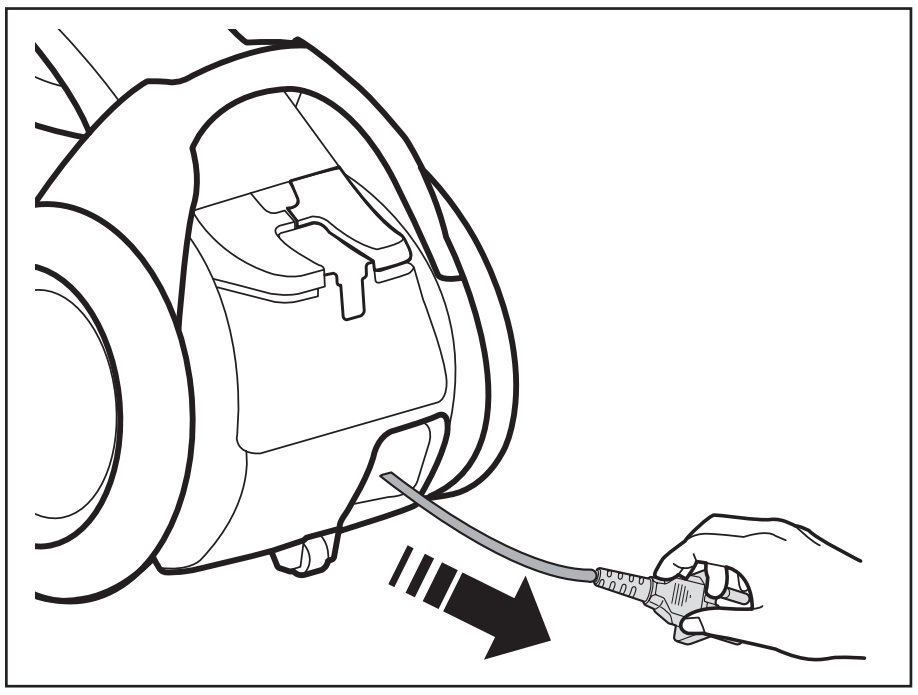


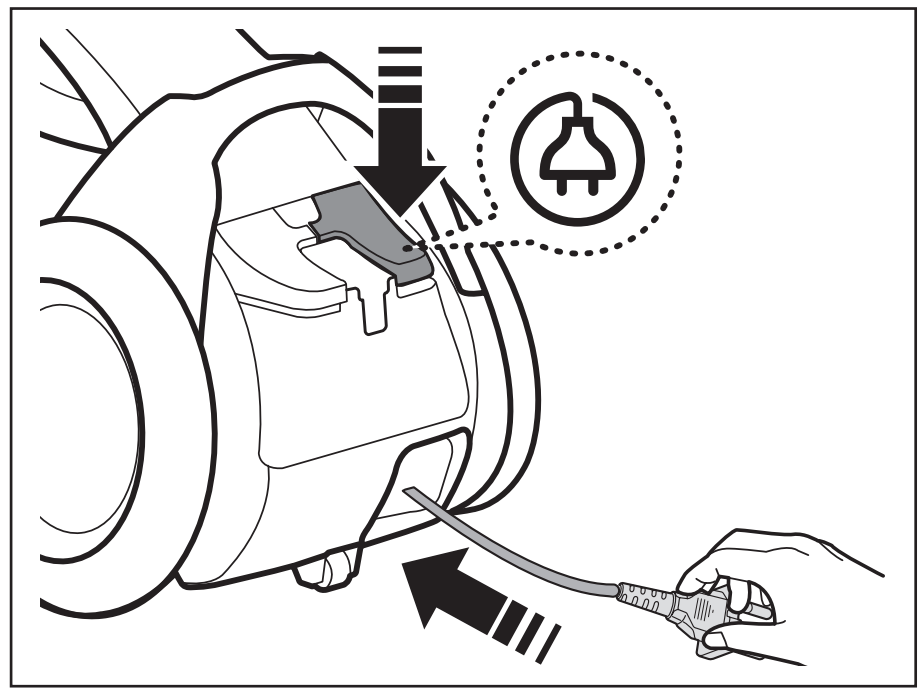

CAUTION When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

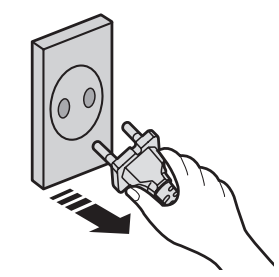


CHECK FILTER

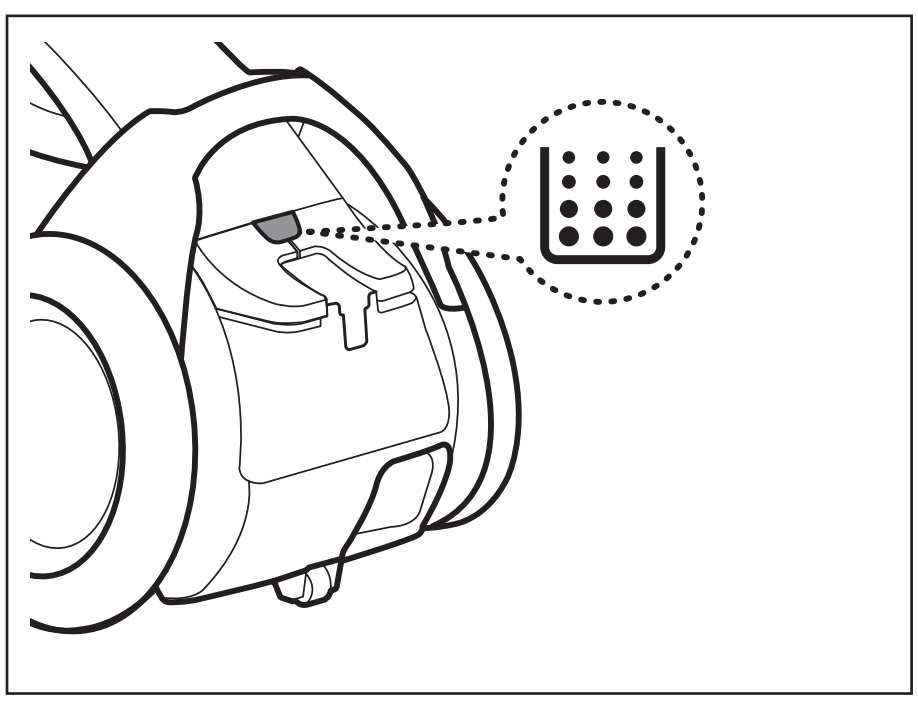

The filter light is illuminated when the dust pack requires checking or emptying.

ON/OFF

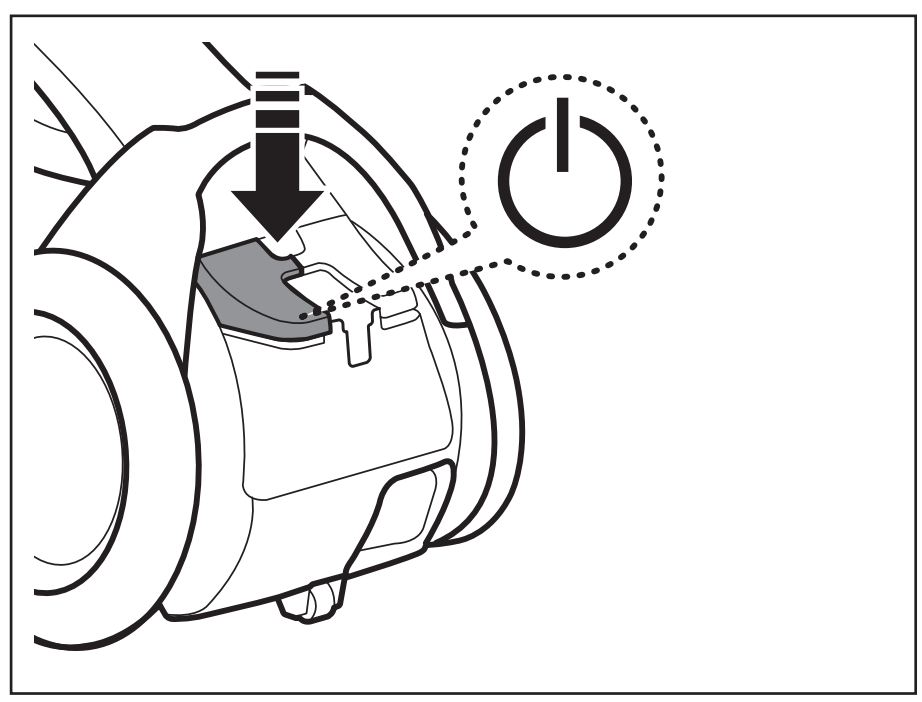



POWER CONTROL

Hose (controlled by radio frequency signals)

 ON/OFF

 Select a higher power

 Select a lower power

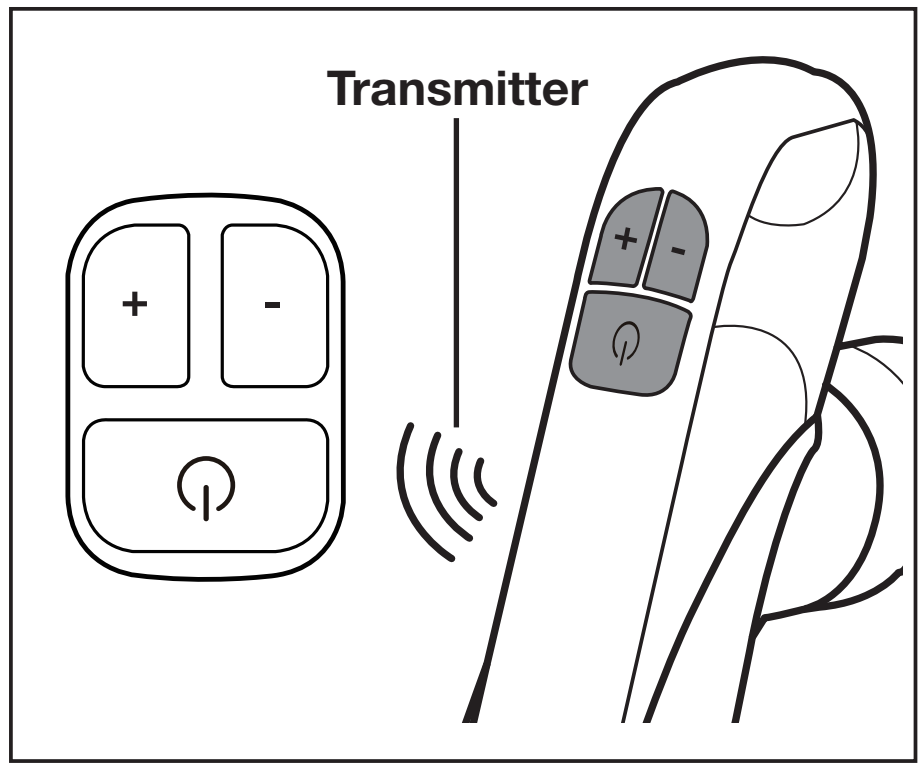


- Don’t cover the handle transmitter when you use a handle control.
- If no button is pressed for 30 minutes while cleaning, the power will shut off as a precaution. If this happens, press the ⏻ button on the main unit or replug the power cord in again.

DUST SENSOR (OPTION)

Dust Sensor Operations


- Indicates the amount of dust being picked up and passing by the sensor which assist the user to clean more efficiently.
- The dust sensor is activated au tomatically when the cleaner runs and is turned off when the cleaner is stopped.

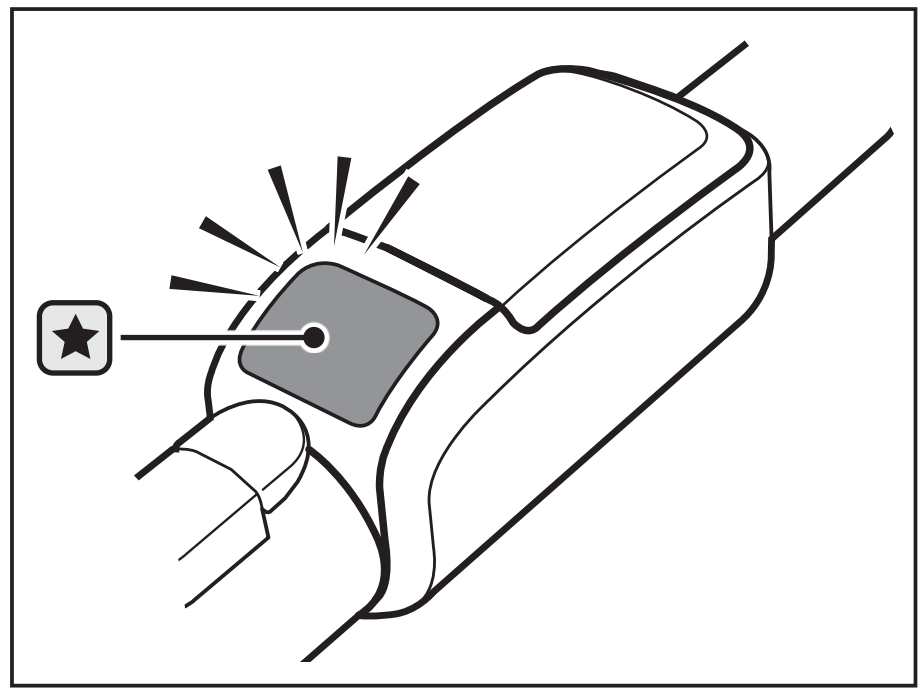

Green : Amount of dust passing sensor is small.
Red : Amount of dust passing sensor is large.

If the red light does not light up when cleaning a dusty location


- Clean the sensors (2EA) with a dry cloth.
- Take care when you use the cleaner because the dust sensor may malfunction or may break due to an impact.

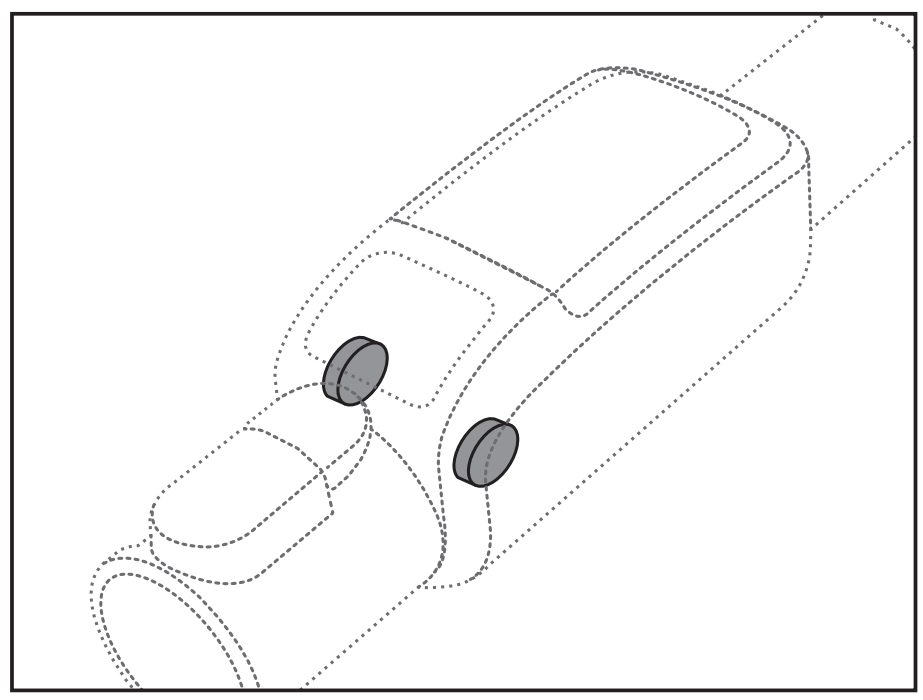

Installing the Batteries

If the dest sensor does not work, change the batteries.

BATTERY TYPE : AAA Size

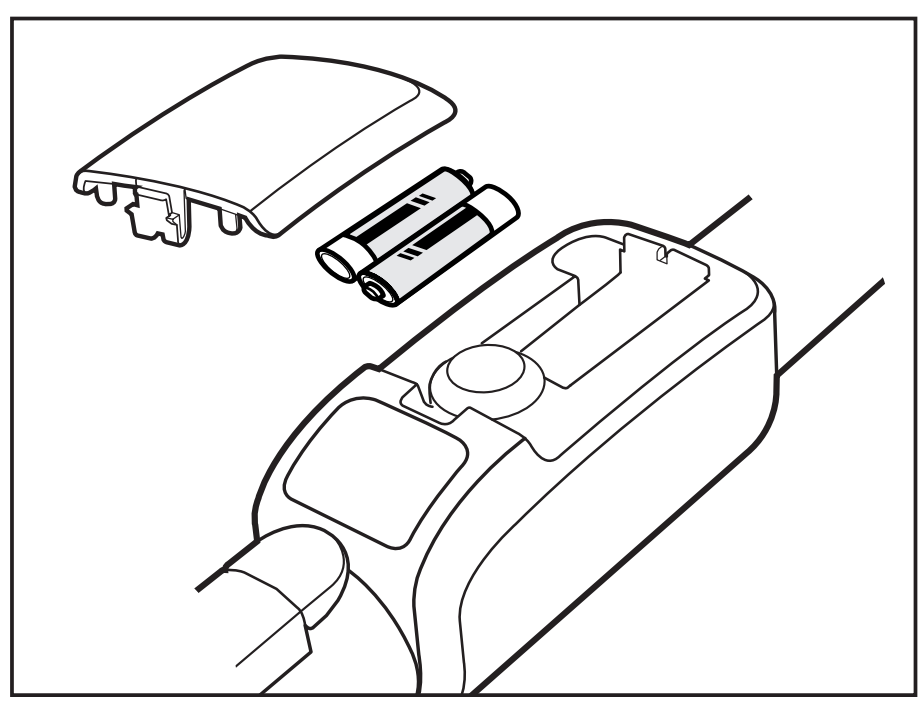


Maintenance

CLEANING THE DUST BIN AND GRILLE


Empty the dust bin, if dust reaches 'MAX' or Check filter ( ) light is illuminating.

1

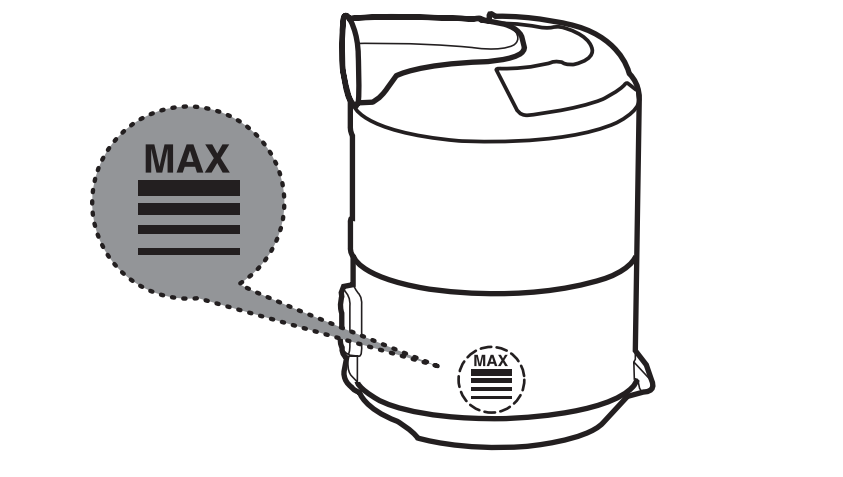


Take the dust bin out by lifting the handle.

2

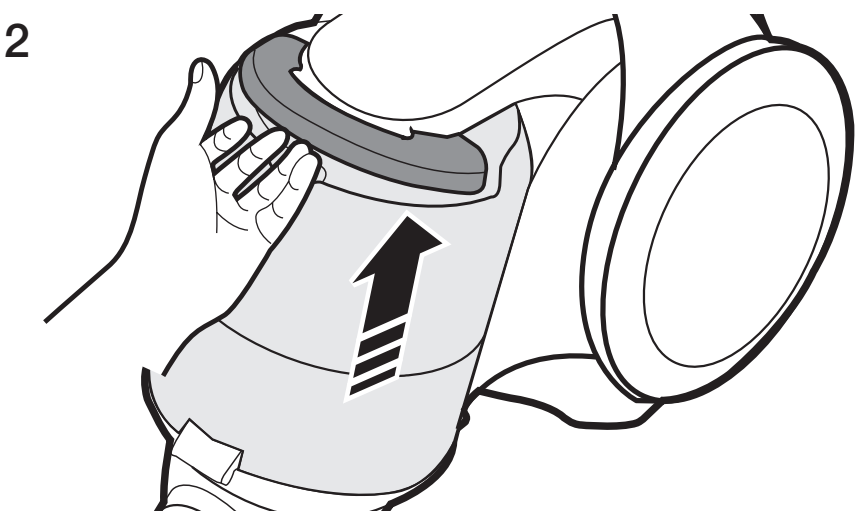


Push the button aside.

3

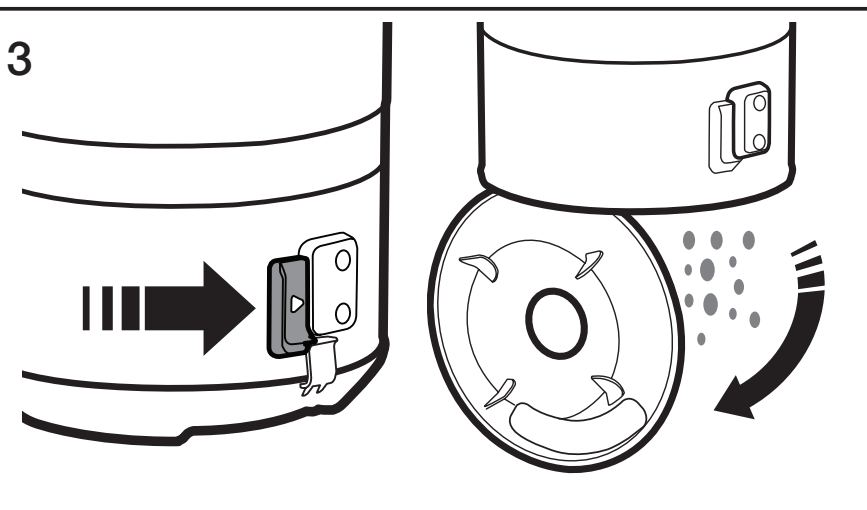


Turn the grille and take out it.


4

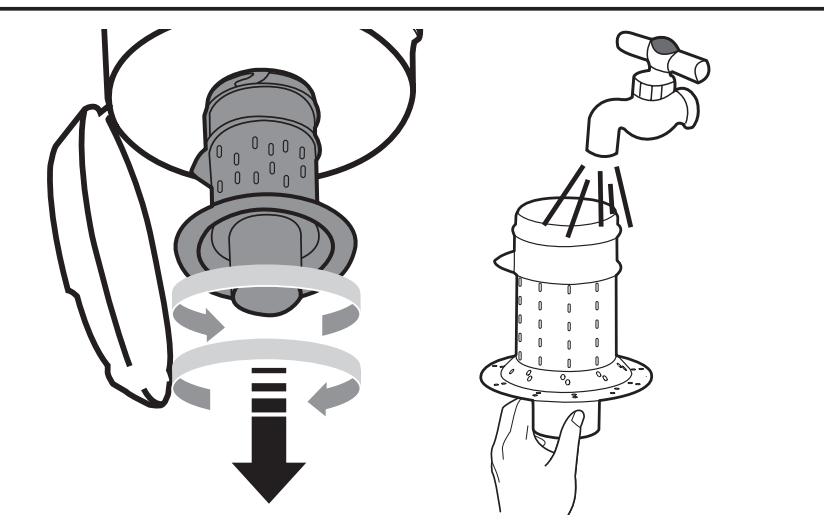


Push the button.
Separate the dust bin from body.

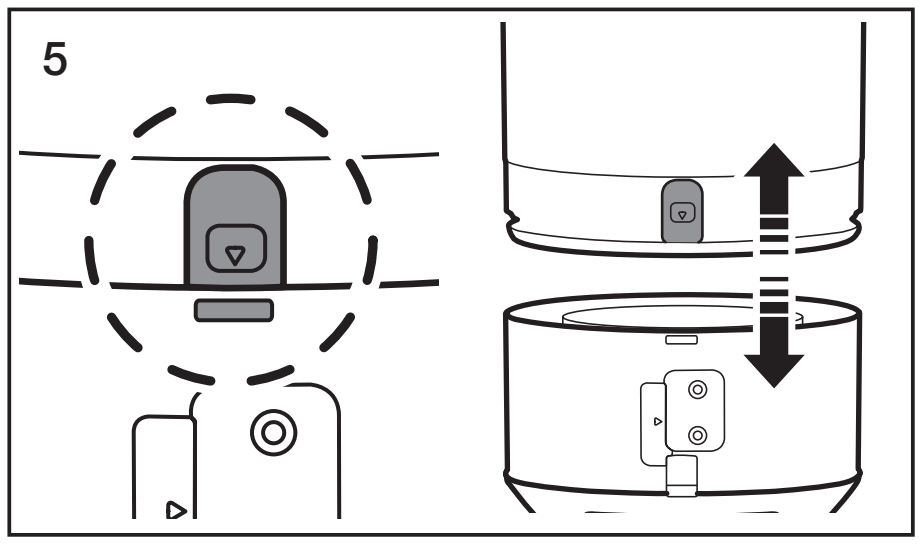


Clean the dust bin and body with water.

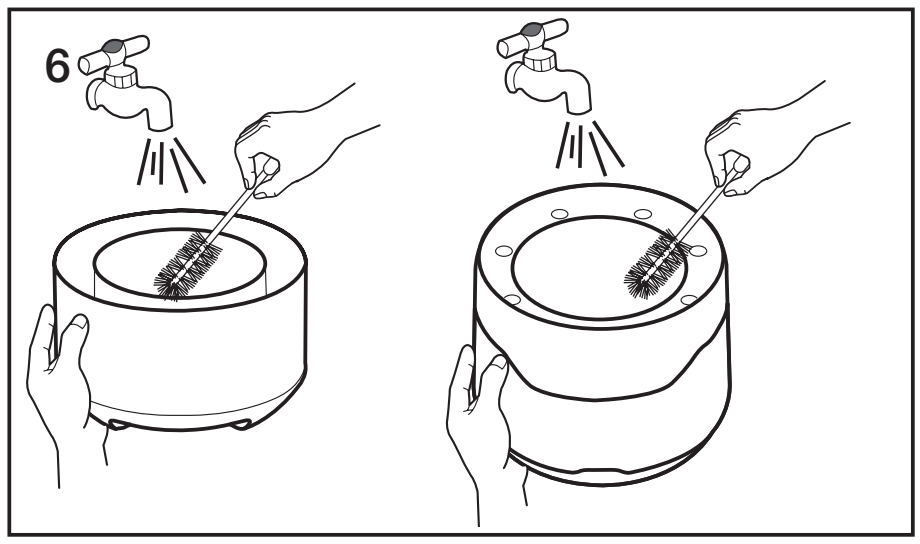


Leave the dust bin and body in the shade until completely dry.

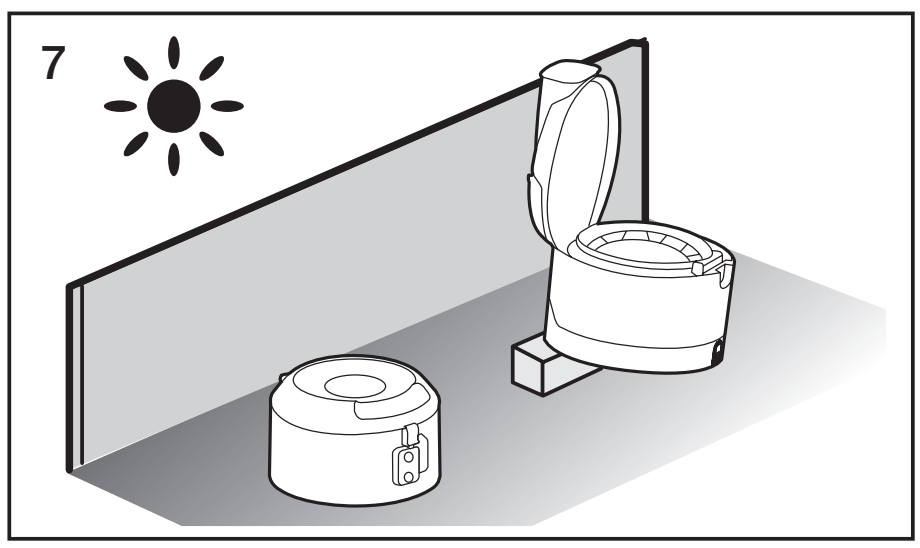


CAUTION Install the grille and turn to clockwise.

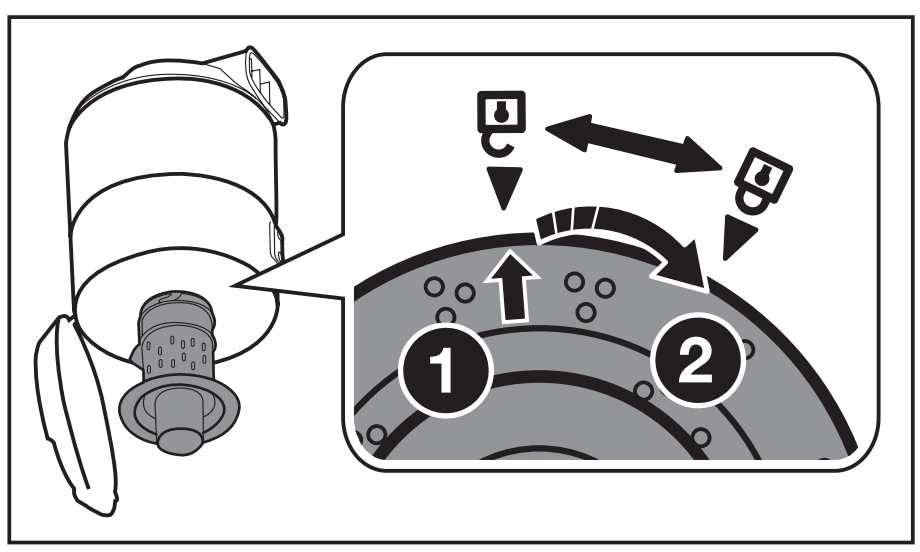


CLEANING THE DUST FILTER

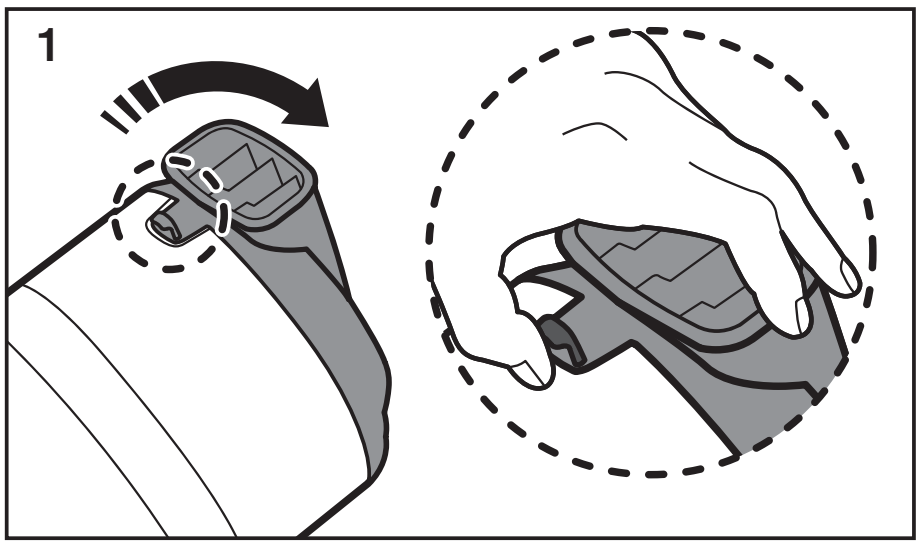


Pull the dust bin cover to open.

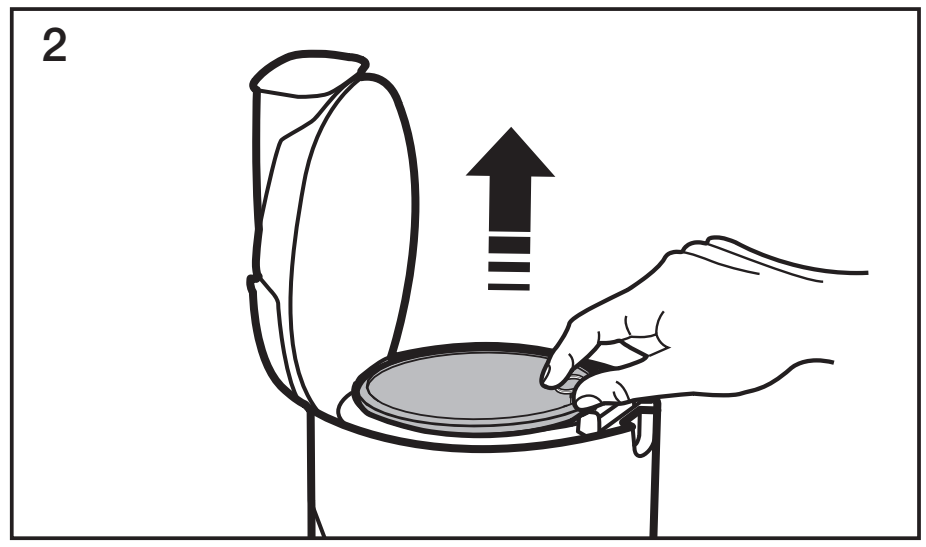


Remove the filter from the dust bin.

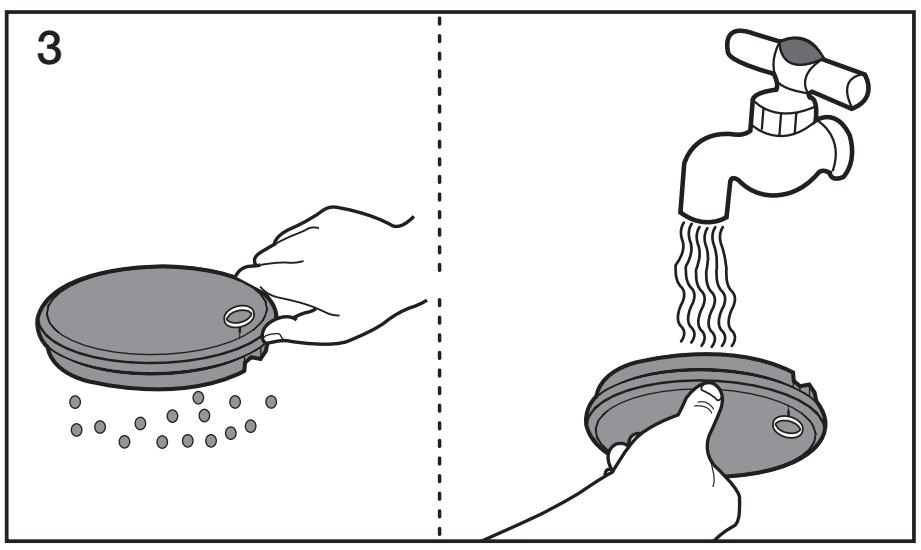

Shake the filter to remove dust, then wash the filter.

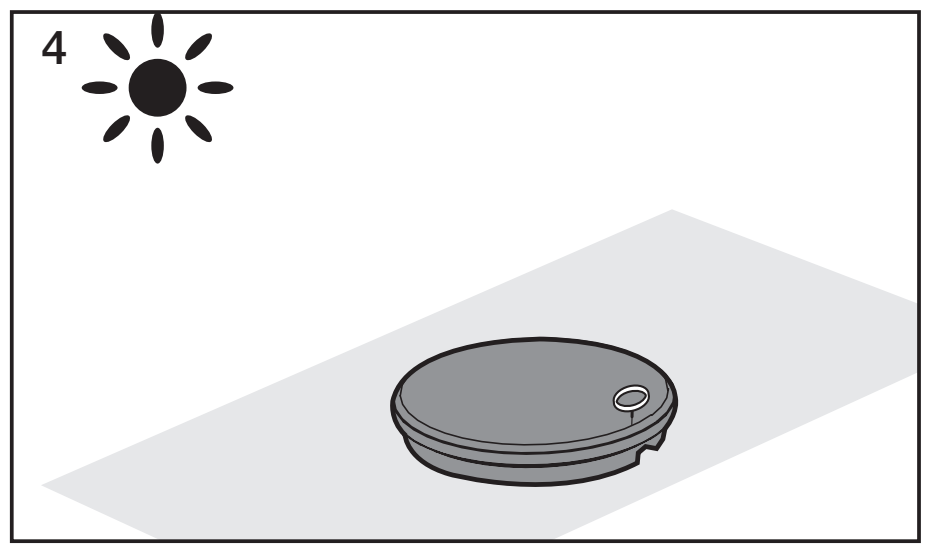

Let the filter dry for more than 12 hours.

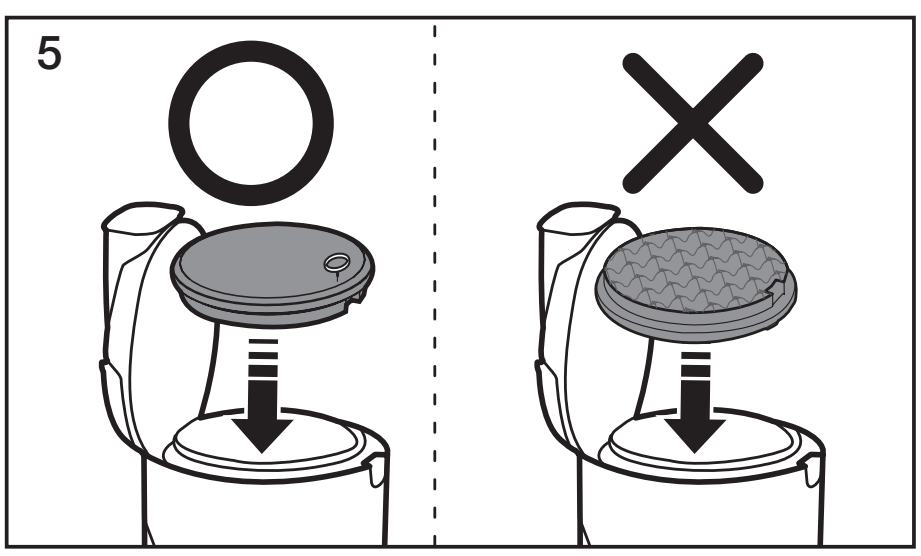


Put the filter into the dust bin.


- Make sure the filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.
- Do not use wet filter.
- Replace the dust filter if it becomes damaged or deformed.
- The dust bin cover will not close if the filter is not installed correctly.




CLEANING THE OUTLET FILTER

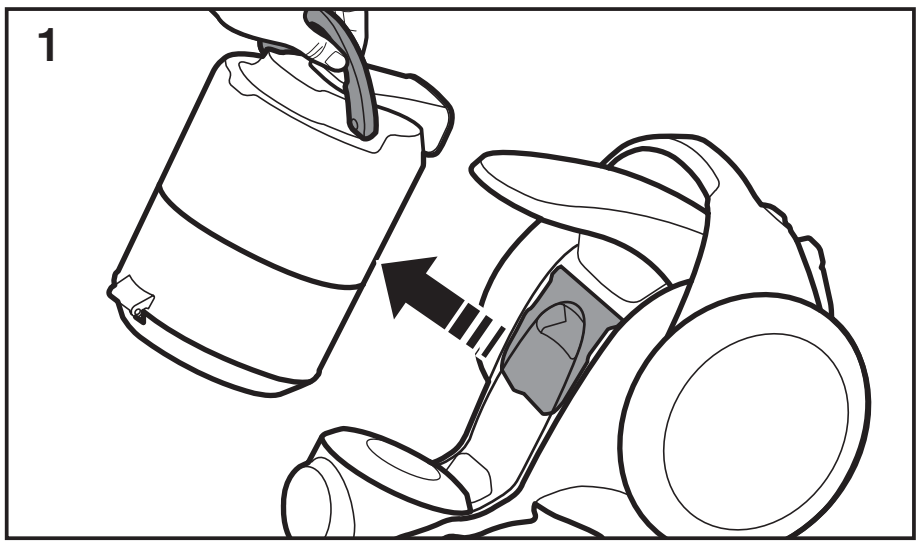


Take the dust bin out by lifting the handle.

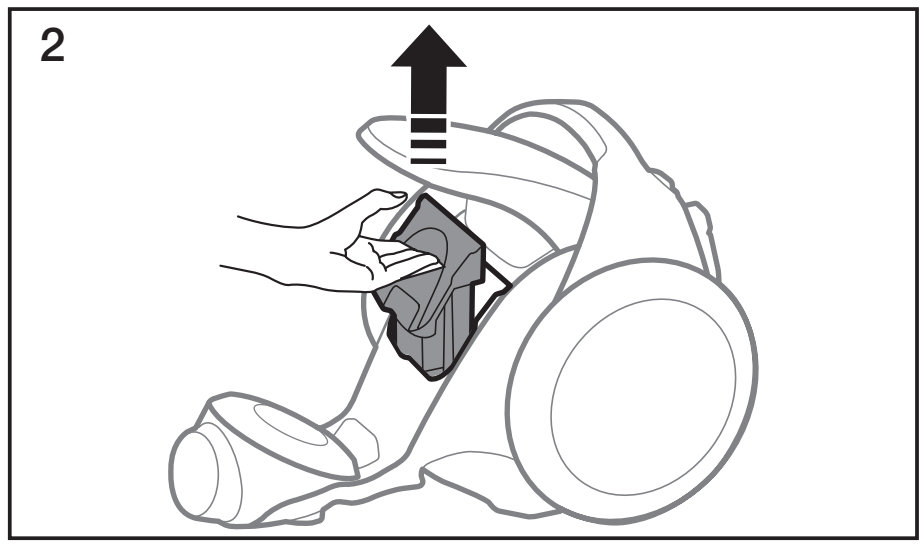

Pull out the Filter.

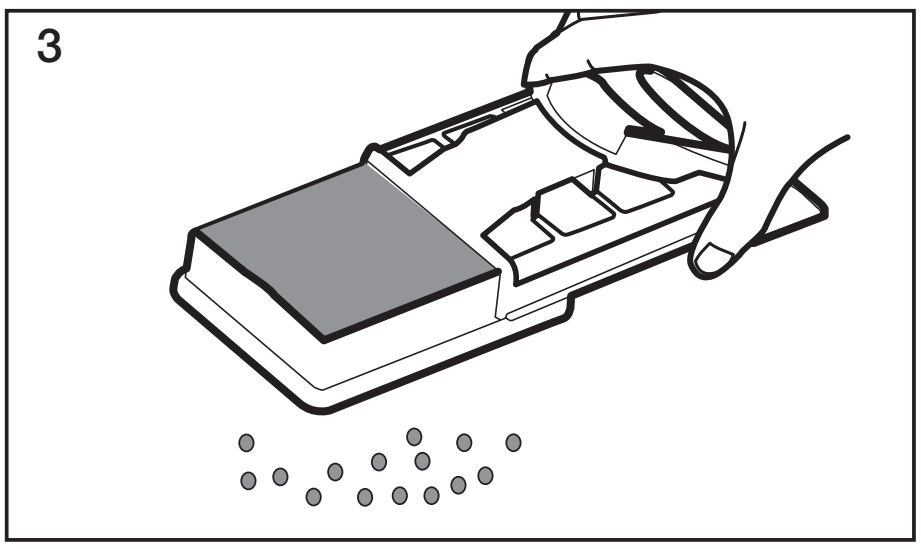


Shake the Filter to clean.

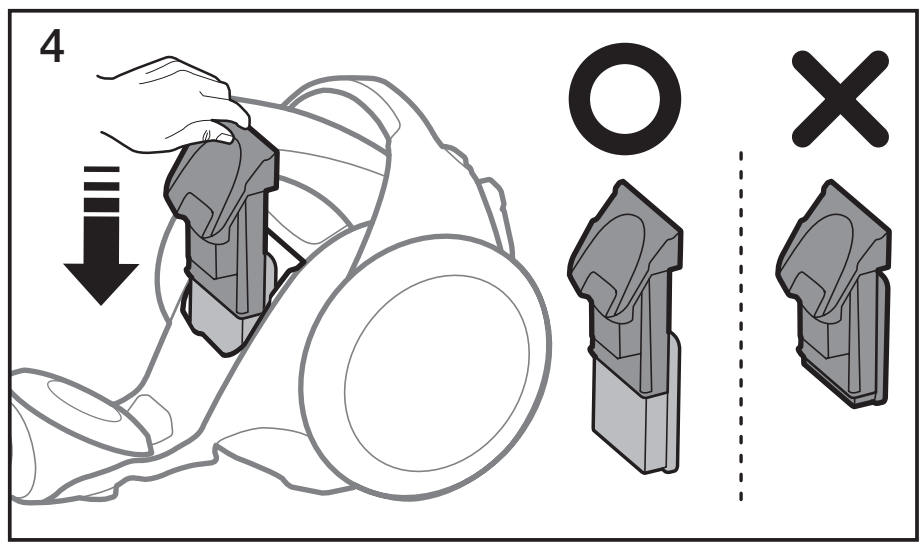

Install the filter and holder in main body.

- The filter can be replaced and separated from holder by pulling.

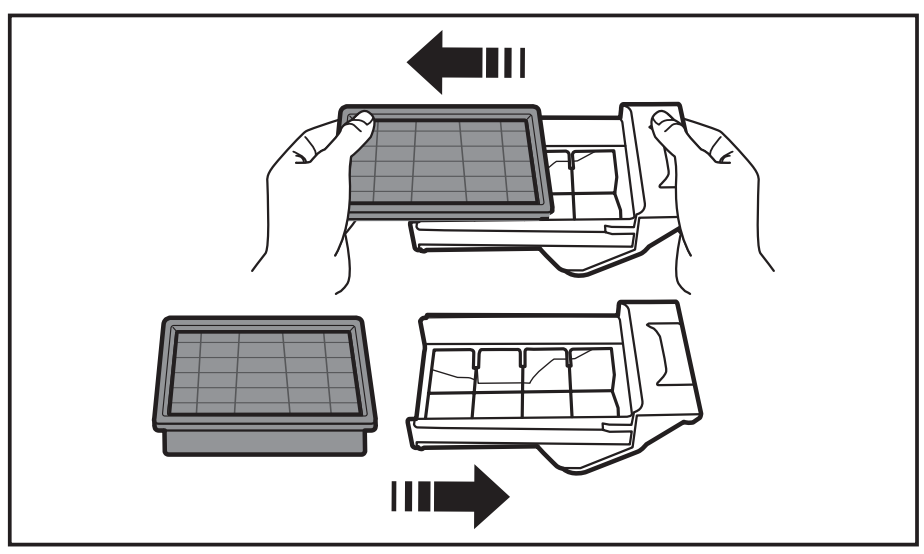

- Clean the outlet filter when suction is noticeably reduced continuously or the vacuum cleaner abnormal overheads.
  Note: Filters are not washable.
  Replace filter if cleaning does not resolve the problem.
- Recommend that Filter should be changed once in 6 month.

MAINTAIN FLOOR TOOLS


2-Step Brush

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.



Floor


Carpet

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

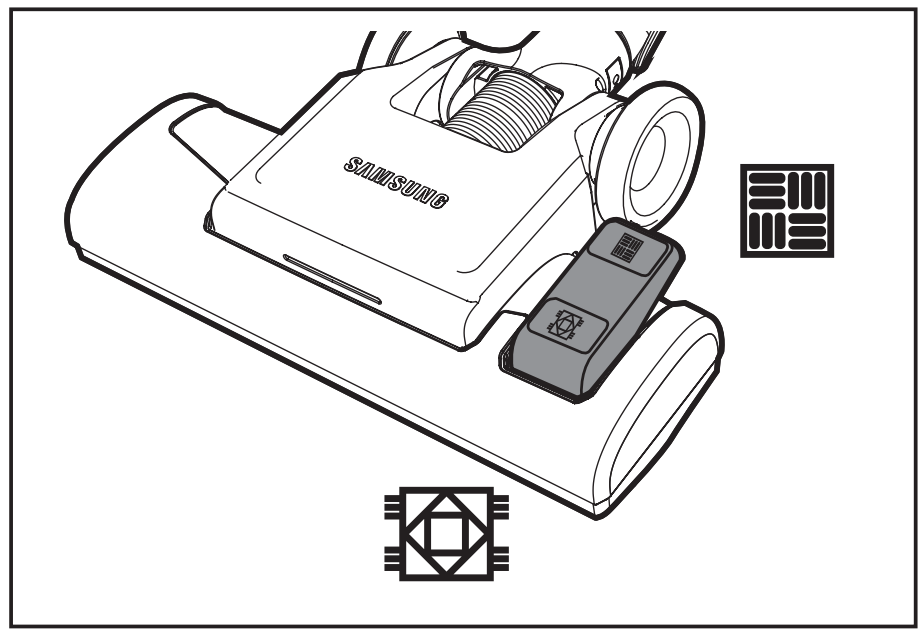

Power Turbo Plus Brush (Optional Accessory)

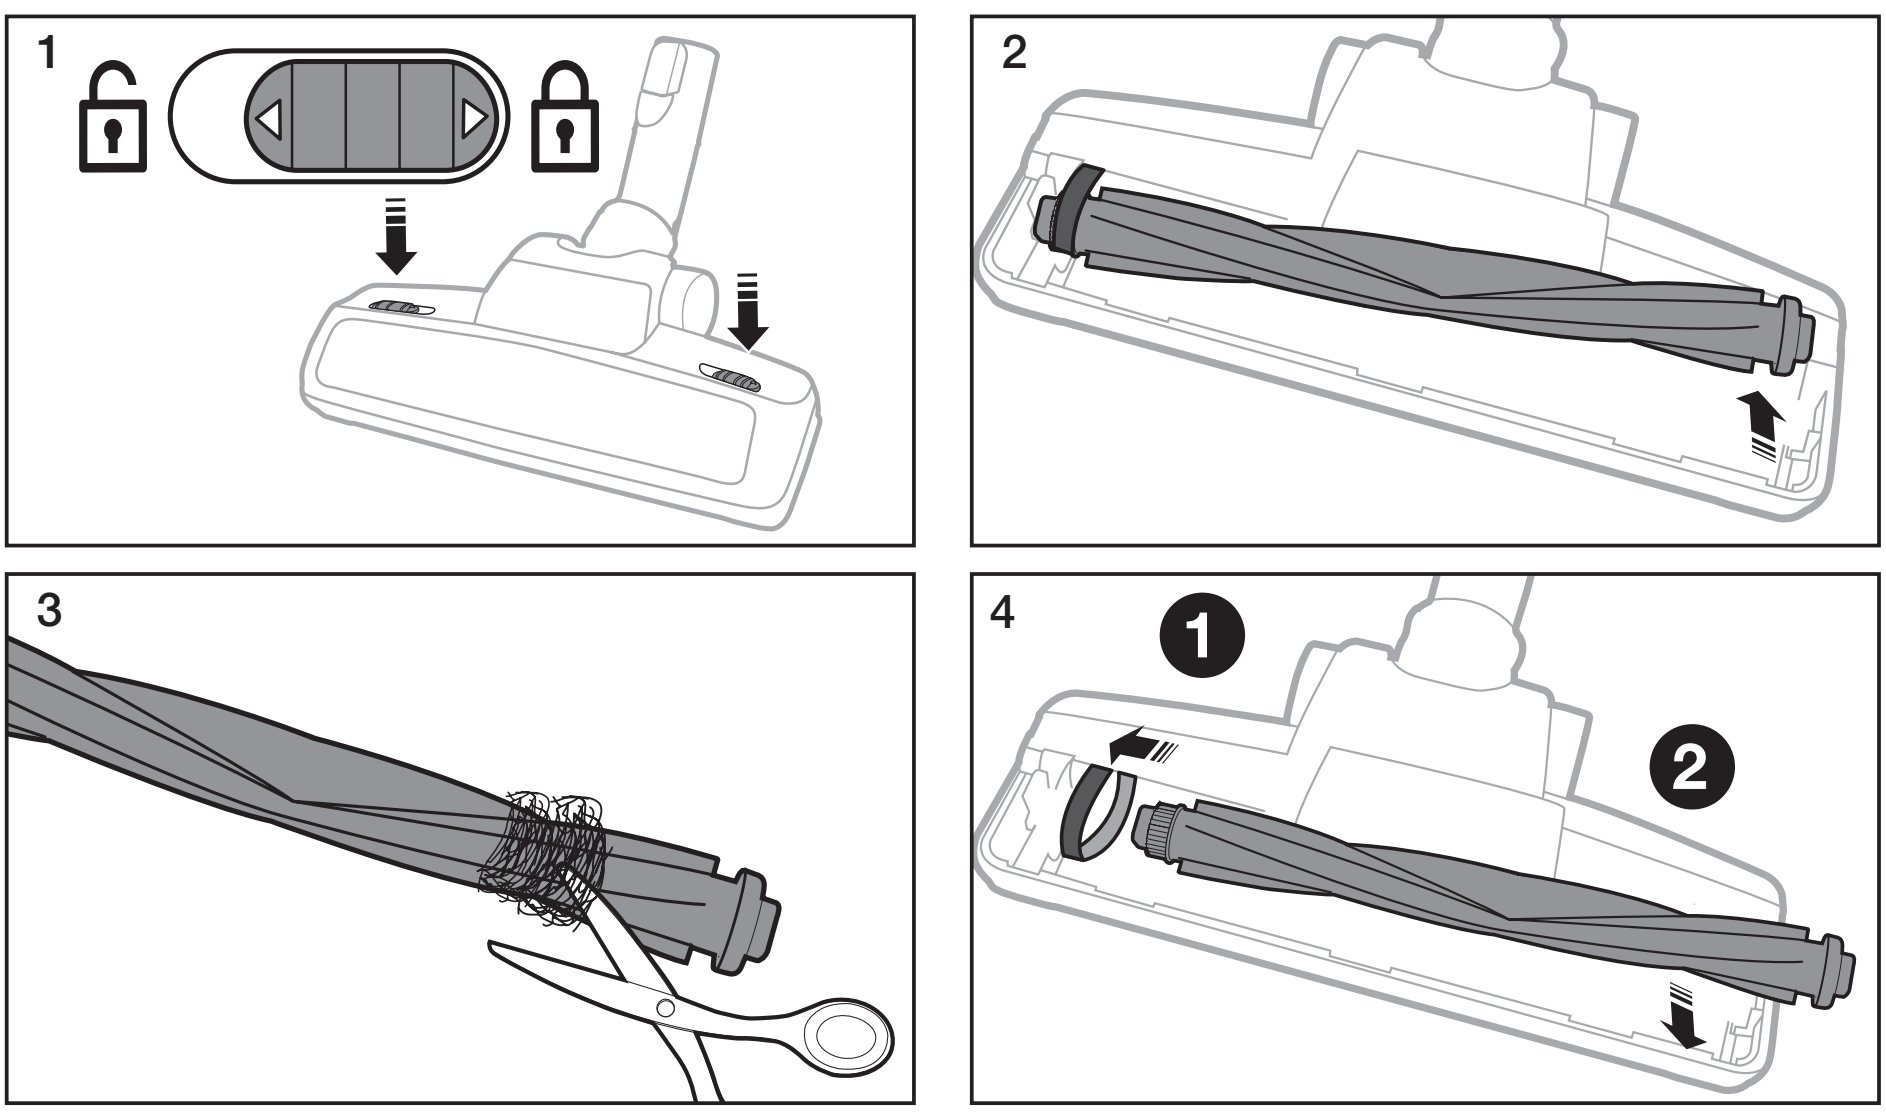

Frequent vacuuming of hair or pet fur may reduce cleaning effectiveness over time due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	• Check cable, pulg and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	• Check for blockage and remove. • Please unclog the intake.
In operation, the vacuum cleaner stops after repeating runs and stops three times.	
Cord does not rewind fully.	• Pull the cord out 2-3 m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner dows not pick up dirt.	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction.	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating.	• Please check filters, if required clean as illustrated in the instruction.
Static electicity discharge.	• Please decrease power suction. • This can also occur when air in the room is very dry. Please ventilate the room till air humidity becomes normal.
The vacuum cleaner makes a strange noise.	• In order to protect the motor in the cleanr, it rotates slowly when you just turn on the cleaner. (Before the motor stabilizes,) this causes the loud noise at the initial state and it is not failure in the machine.

This vacuum cleaner is approved by the following:
Electromagnetic Compatibility Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC

Product fiche

[English]

According to Commission Regulation (EU) No 665/2013 and No 666/2013

A	Supplier	Samsung Electronics., Co. Ltd	
B	Model	SC06H70E0H	SC06H70F0H
C	Energy Efficiency Class	A	
D	Annual Energy Consumption (kWh/yr)	28	
E	Carpet Cleaning Performance Class	D	
F	Hardfloor Cleaning Performance Class	A	
G	Dust Re-Emission Class	A	
H	Sound Power Level (dBA)	79	
I	Rated Input Power (W)	600	
J	Type	General purpose vacuum cleaner	

1) Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50 cleaning tasks. Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2) Measurements for power consumption and performance are based on methods in EN 60312 - 1 and EN 60704.

Memo

SC06H70*0H-serien

Dammsugare
bruksanvisning

✻ Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder dammsugaren.
✻ Endast för inomhusbruk.

Svenska

imagine the possibilities

Tack för att du väljer att köpa en produkt från Samsung.

Innehåll

Säkerhetsinformation

SÄKERHETSINFORMATION

VARNING
- Innan du använder enheten ska du läsa igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida referens.

VARNING
- Eftersom de följande anvisningarna täcker flera olika modeller kan egenskaperna hos din dammsugare variera något från dem som beskrivs i den här bruksanvisningen.

SYMBOLER SOM ANVÄNDS FÖR VAR FÖRSIKTIG/VARNING

VARNING	Indikerar att det finns risk för dödsfall eller allvarlig skada.
VAR FÖRSIKTIG	Indikerar att det finns risk för personskada eller materialskada.

ANDRA SYMBOLER SOM ANVÄNDS


	Representerar något du INTE får göra.
	Representerar något du måste följa.
	Indikerar att du måste koppla ur strömkontakten ur uttaget.

VARNING


Dammsugaren är endast till för privat bruk.
Använd inte dammsugaren för att rengöra byggavfall eller skräp.
Se regelbundet till att filtren hålls rena så att inte fint damm samlas i dem.
Använd inte den här dammsugaren om något av filtren har tagits bort.
Om dessa villkor inte uppfylls kan det leda till personskada, skada dammsugaren och ogiltigförklara garantin.

Information om energimärkningen

- Uppgiven energieffektivitet och rengöringsprestandaklass för matta eller på platser där mattor används kan uppfyllas med den medföljande borsten "Eko Matta".
- När det hårda golvet har skarvar och öppningar ska du använda den medföljande borsten "Eko Hårt golv", som är utformad för att uppfylla energieffektiviteten och rengöringsprestandaklassen för hårda golv med skarvar och öppningar.
- De värden som anges på energimärkningen har bestämts enligt den föreskrivna mätprocessen (enligt EN60312 - 1).

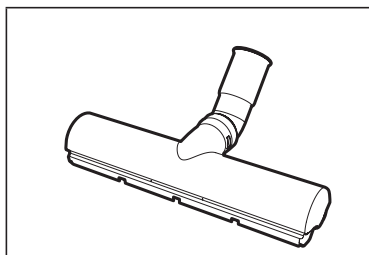

Eko Hårt golv

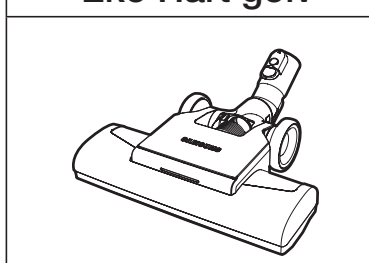

Eko Matta

ALLMÄNNA

- Läs instruktionerna noggrant. Innan du slår på dammsugaren ska du se till att spänningen i strömkällan är samma som den som anges på märkplattan på dammsugarens undersida.
- **VARNING**: Använd inte dammsugaren när mattan eller golvet är vått. Använd den inte för att suga upp vatten.
- Noggrann övervakning krävs när en enhet används av eller i närheten av barn. Låt inte dammsugaren användas som en leksak. Låt inte dammsugaren gå utan att någon övervakar den. Använd bara dammsugaren för avsett syfte, enligt vad som beskrivs i de här anvisningarna.
- Använd inte dammsugaren utan en dammbehållare.
  Töm dammbehållaren innan den är full för att bibehålla bästa effekt.
- Använd inte dammsugaren för att plocka upp tändstickor, brinnande aska eller cigarettfimpar. Håll dammsugaren på avstånd från spisar och andra värmekällor.
  Hetta kan deformera och missfärga enhetens plastdelar.
- Undvik att plocka upp hårda, vassa föremål med dammsugaren, eftersom de kan skada dammsugarens delar.
  Stå inte på slangen. Lägg ingen vikt mot slangen.
  Blockera inte in- eller utsug.
- Slå av dammsugaren på huvudenheten innan du kopplar ur den ur el-uttaget. Koppla ur kontakten från el-uttaget innan du tömmer dammbehållaren. För att undvika skador ska du ta ur kontakten genom att dra i själva kontakten och inte i sladden.
- Den här maskinen kan användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga eller avsaknad av erfarenhet och kunskap om de har övervakats och fått instruktioner gällande användning av enheten på ett säkert sätt och om de förstår vilka faror som medförs. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan att de övervakas.


- Barn ska övervakas av en vuxen så att de inte leker med enheten.
- Kontakten måste tas ur el-uttaget före rengöring eller underhåll av enheten.
- Användning av förlängningssladd rekommenderas ej.
- Om dammsugaren inte fungerar som den ska slår du av strömmen och kontaktar ett behörigt serviceombud.
- Om strömsladden skadas måste den bytas av tillverkaren eller dess serviceombud eller en liknande behörig person för att undvika skada.
- Bär inte dammsugaren i slangen.
  Använd handtaget på enheten.
- Dra ur kontakten när dammsugaren inte används.
  Slå av strömbrytaren innan du drar ur kontakten.

UV-BORSTE


- Eftersom UV-strålarna från UV-borsten skadar hud och ögon ska du se till så att strålarna inte kommer i kontakt med hud och ögon. Låt inte heller barn eller gamla använda UV-borsten. Om den används på ett felaktigt sätt kan det leda till synskador.
- Om det genomskinliga fönstret går sönder och UV-strålarna exponeras direkt slår du av strömmen och kontaktar servicecentret.
- Använd inte UV-borsten i andra syften än att sterilisera madrasser, sängkläder, sängar, kuddar etc. tillverkade i tyg. Företaget kan inte hållas ansvarigt för skador som har uppstått efter olyckor där UV-borsten har använts i andra syften än dem som har listats ovan.
- Sitt inte på eller tappa UV-borsten och undvik att produkten utsätts för stötar.
  Om du inte gör det kan det resultera i personskador eller skador på produkten.
- Rör inte strömuttagen på baksidan av UV-borsten med ett metallföremål.
  Detta kan resultera i elektrisk kortslutning eller brand.

- Om UV-lampan inte fungerar ska du inte plocka isär eller modifiera produkten själv.
  Kontakta tillverkaren eller servicecentret för att få enheten utbytt.
- Eftersom en inre urladdning sker i UV-borsten ska du inte använda produkten nära eldfarliga sprejer eller ämnen.
- Rör inte UV-lampans fönster efter att du har använt UV-borsten under en längre tid eftersom fönstrets yta kan vara varm.
- UV-borsten kanske startas långsamt i låga temperaturer.
  Det beror på UV-lampornas konstruktion.
  UV-borsten ska förvaras inomhus.


Din dammsugare

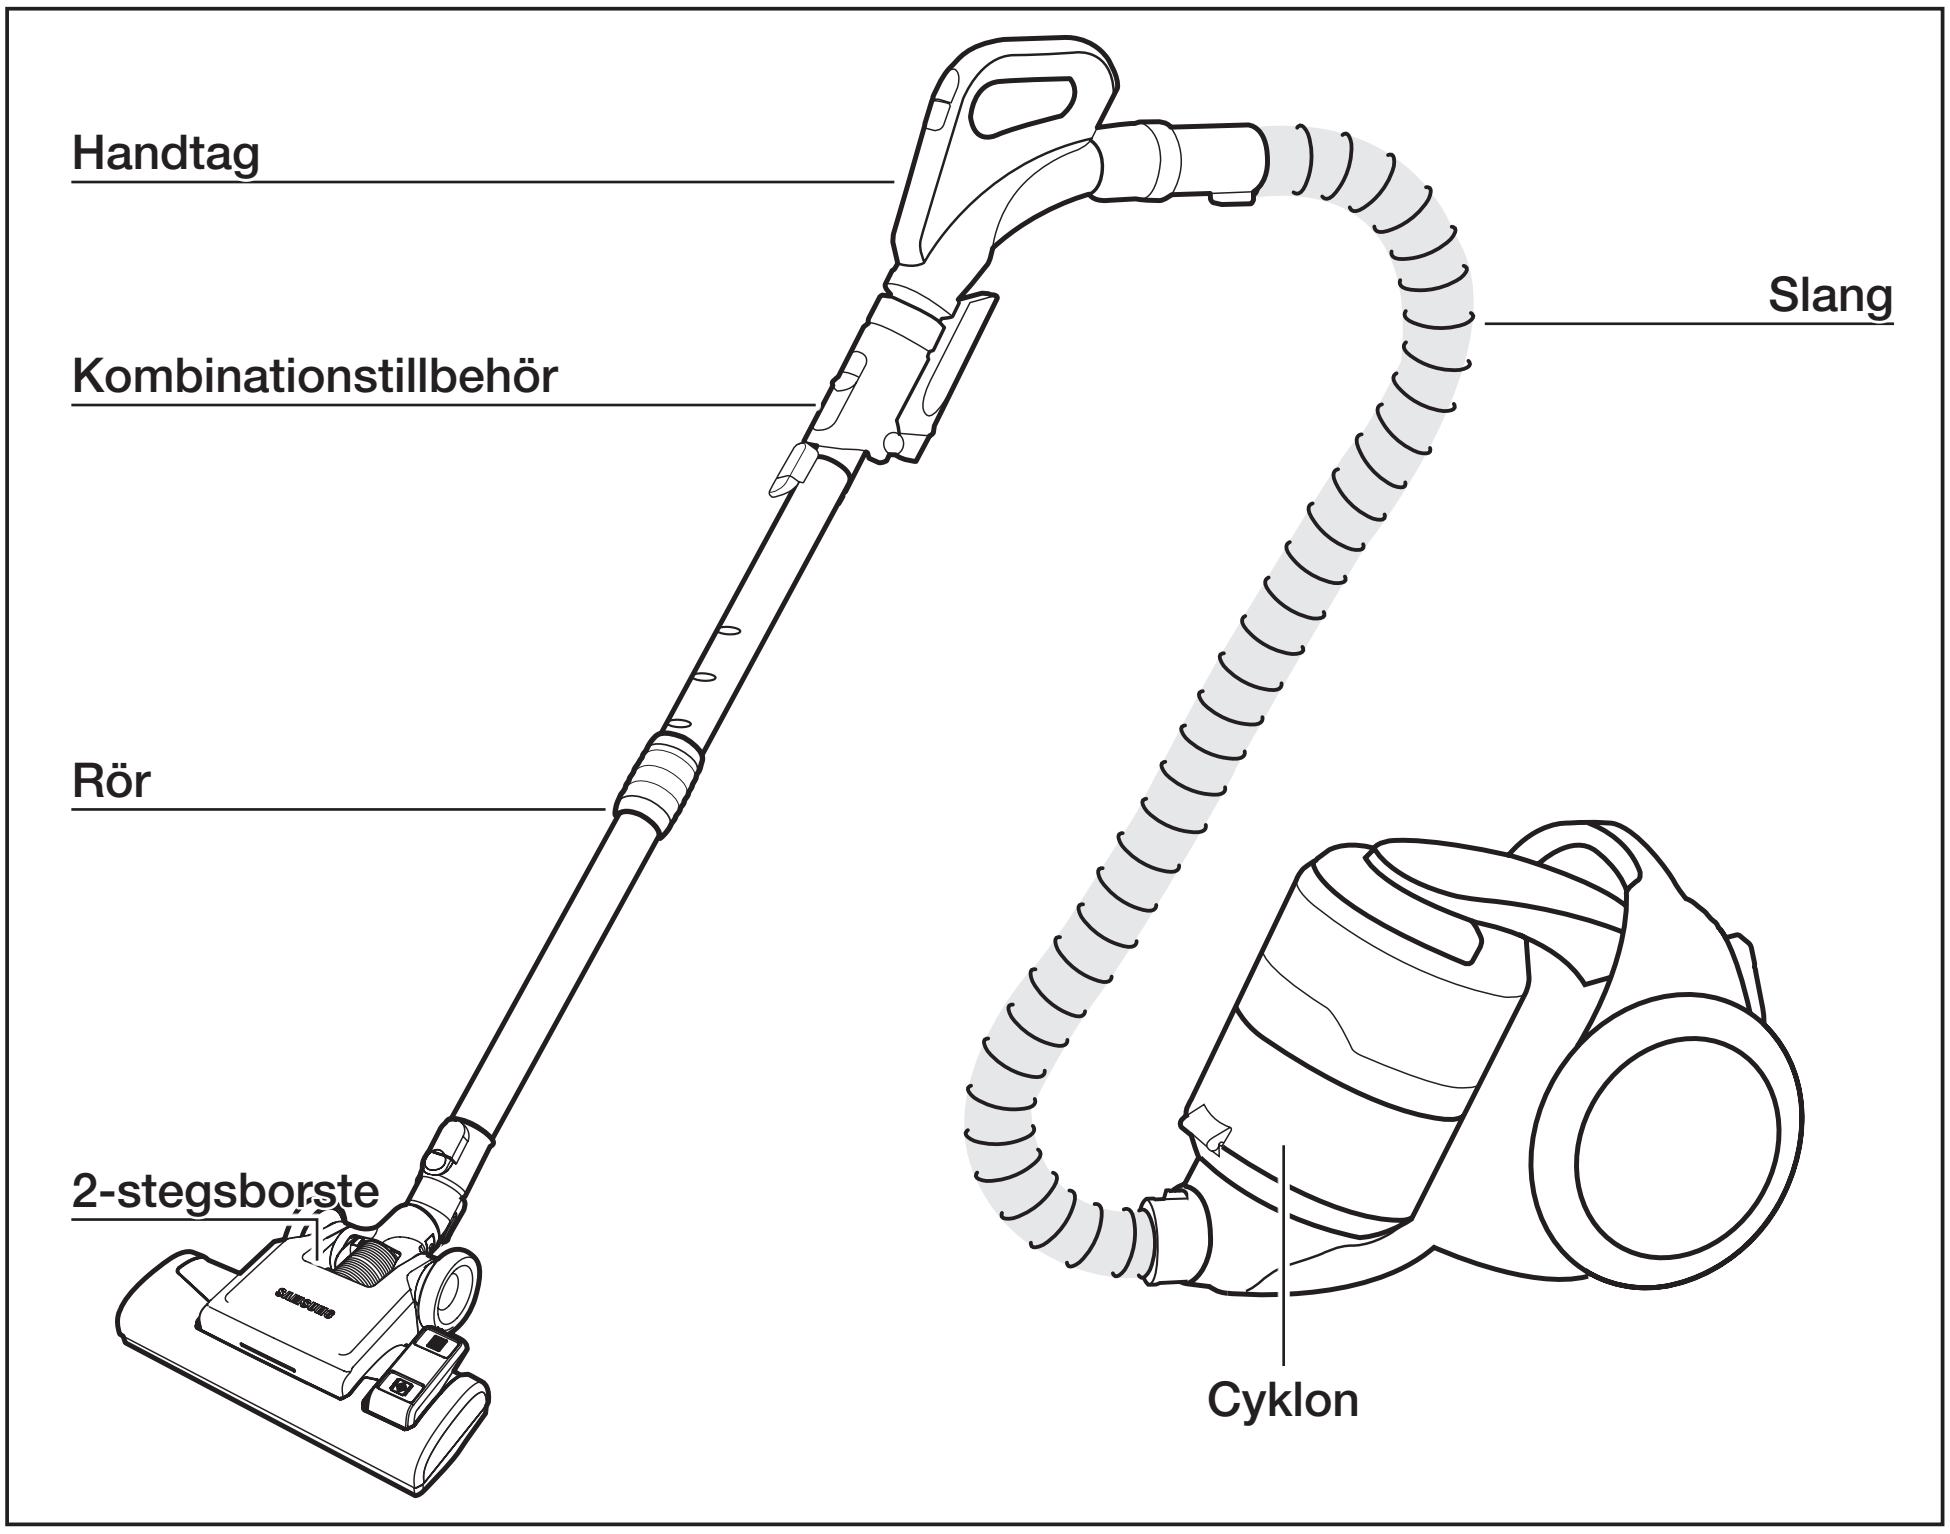


TILLVAL (beroende på modell) *




Power turbo plus *




Eko Matta *




Eko Hårt golv *



Masterparkett *



Batteriskydd *




Dammsensor *


Innan du använder dammsugaren

MONTERING


Ansluta slangen

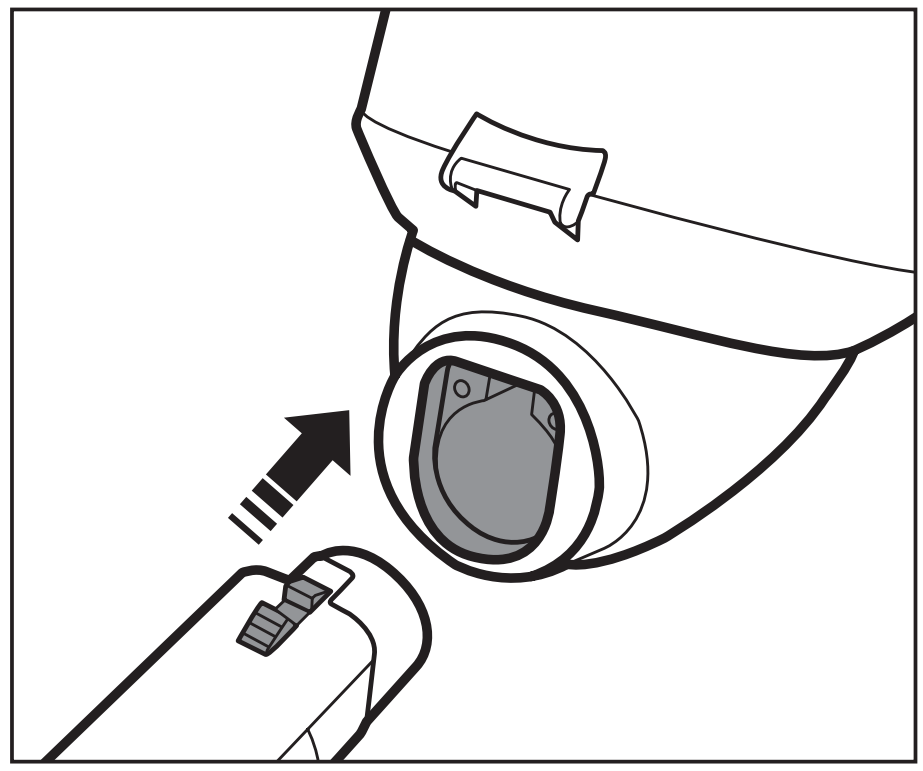

Ansluta handtaget och röret

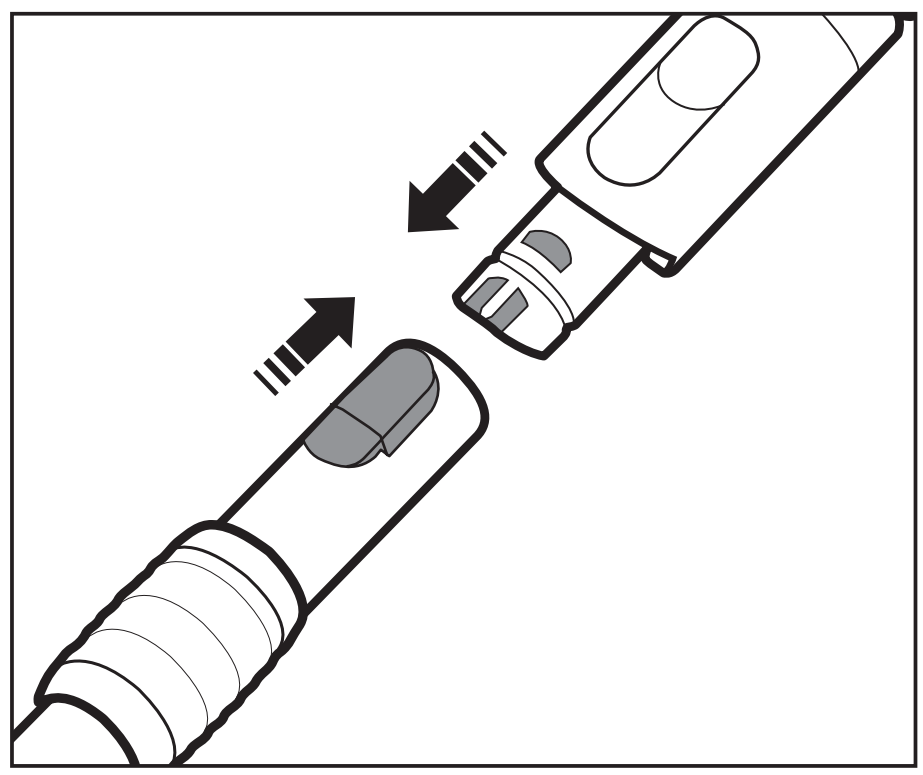


Ansluta borsten

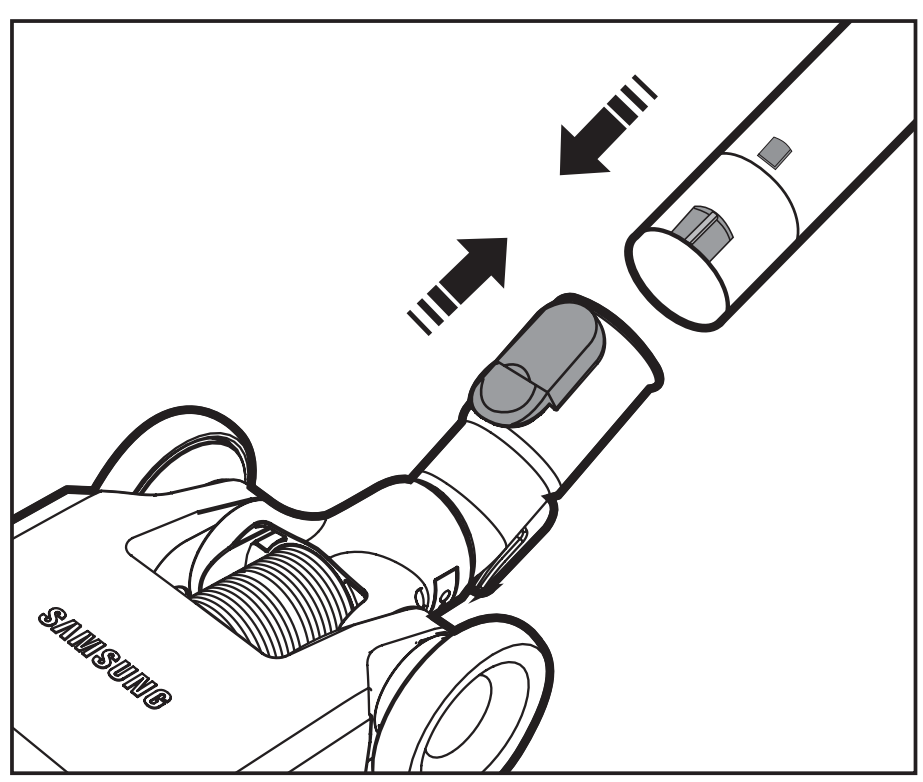

INSTALLERA DAMMSENSORN (TILLVAL)


Montera dammsensorn


mellan borsten och röret
mellan röret och slangen

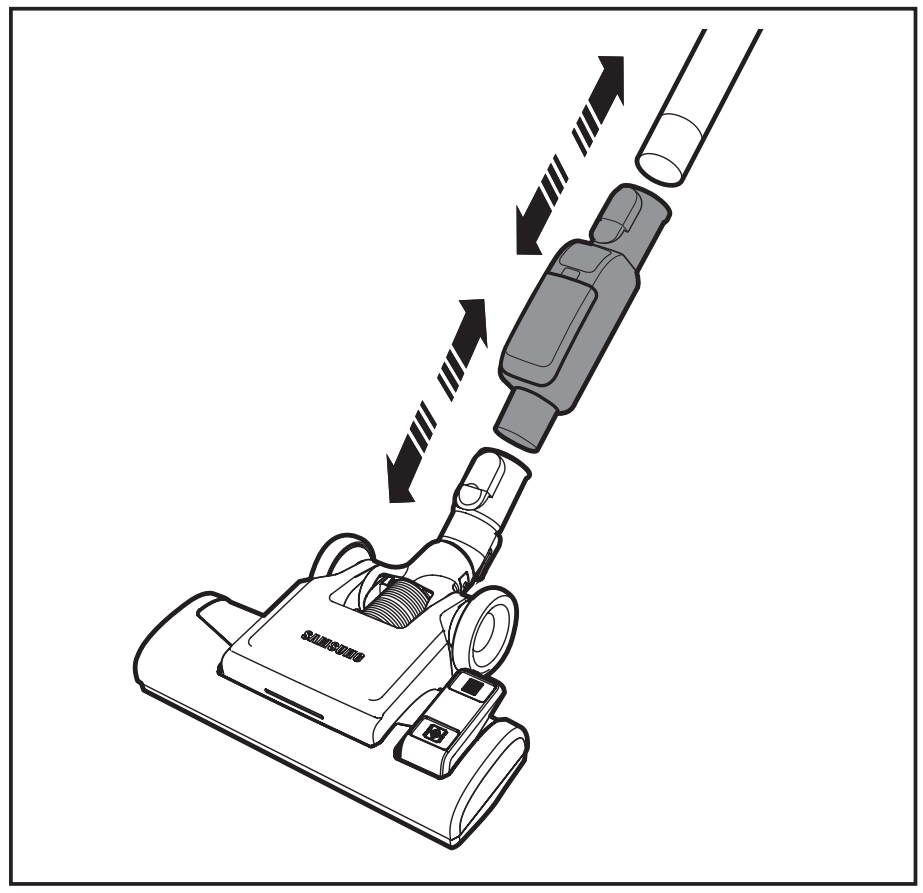


ANVÄNDA TILLBEHÖR

Kombinationstillbehör (tillval)

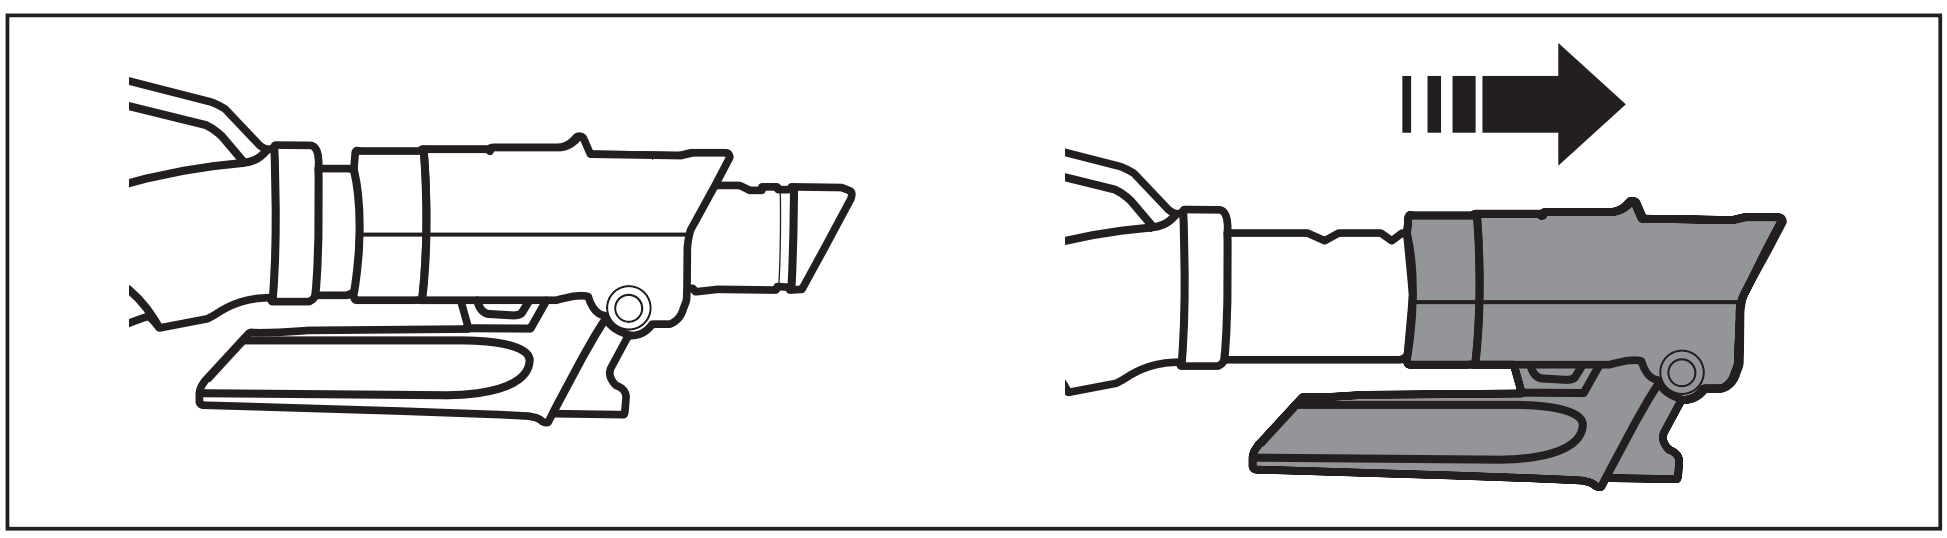

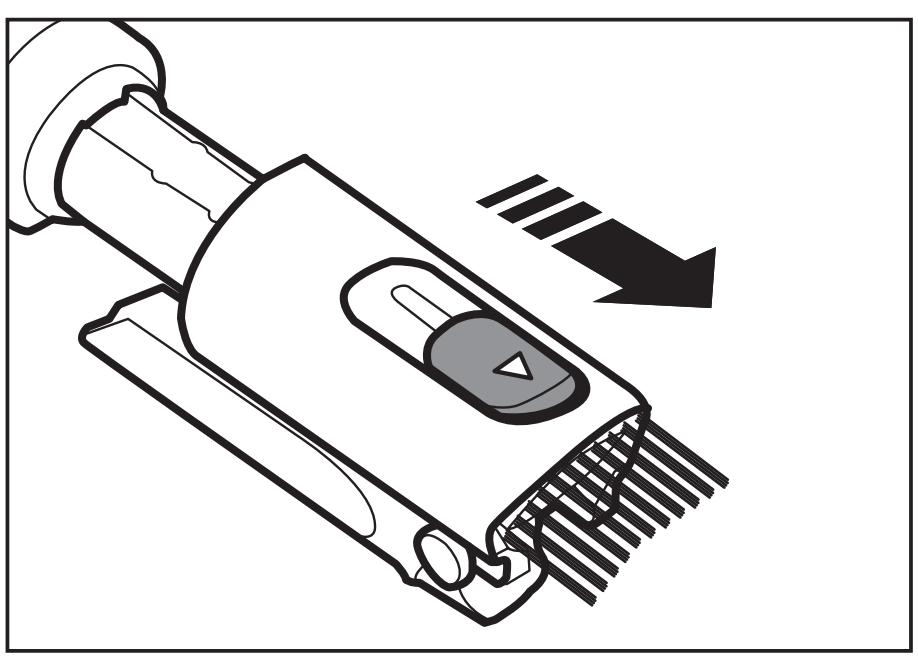


Dammborste

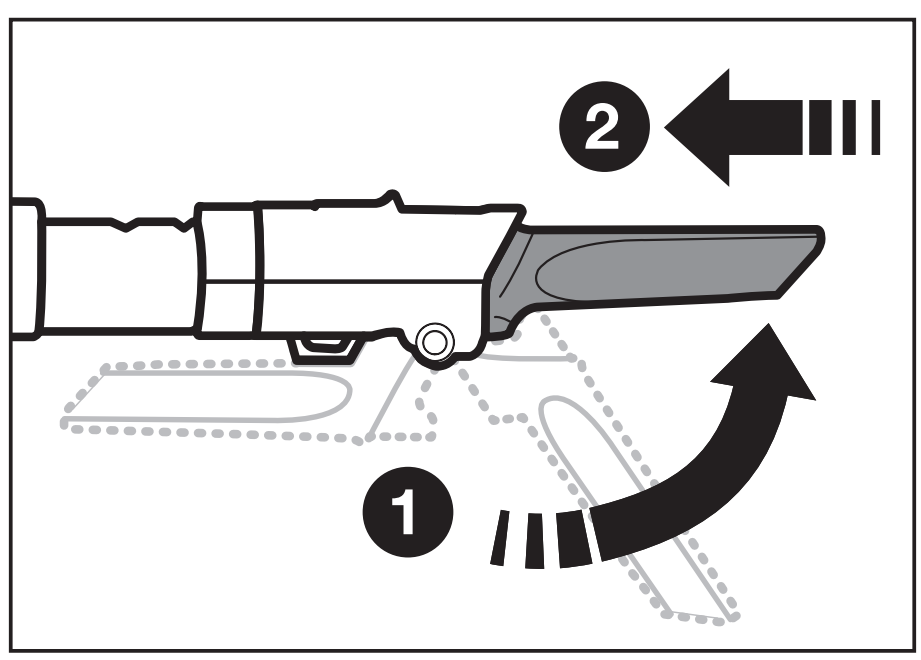


Smalt verktyg

Rör


Justera längden på röret genom att skjuta längdkontrollknappen som sitter i mitten av det teleskopiska röret.

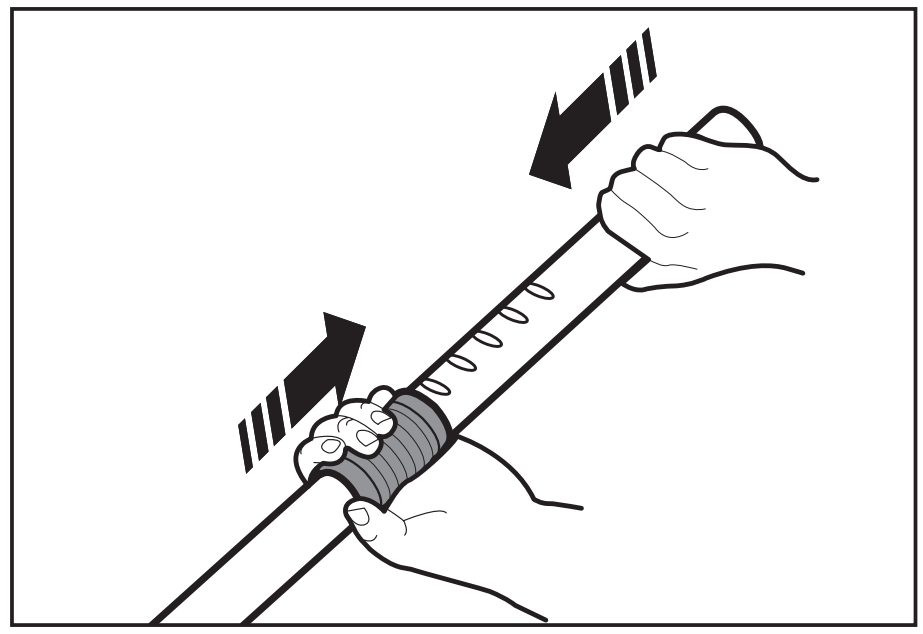

För förvaring ska du parkera golvmunstycket

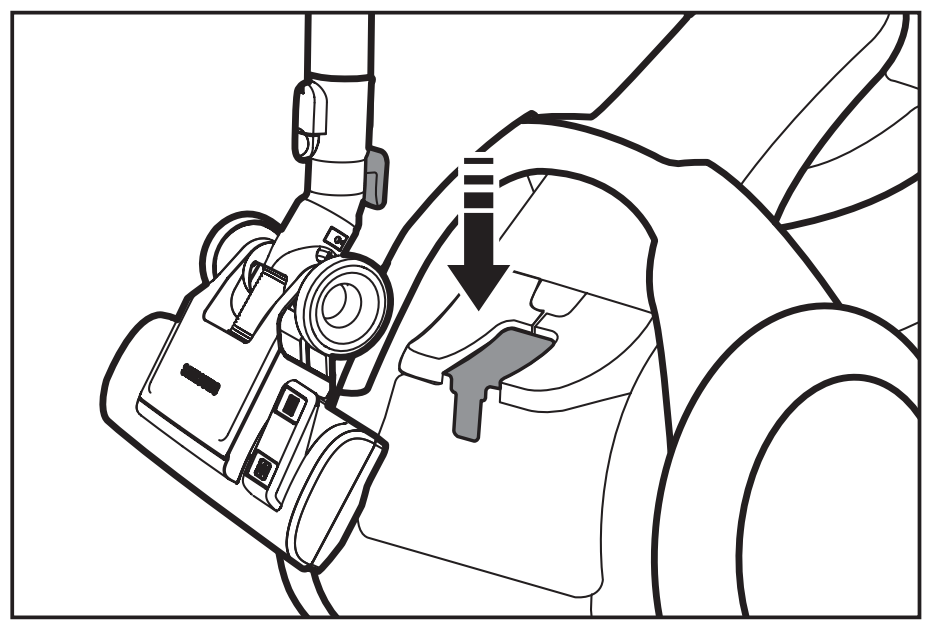



⚠ VAR FÖRSIKTIG Plocka inte upp maskinen när golvmunstycket är parkerat.

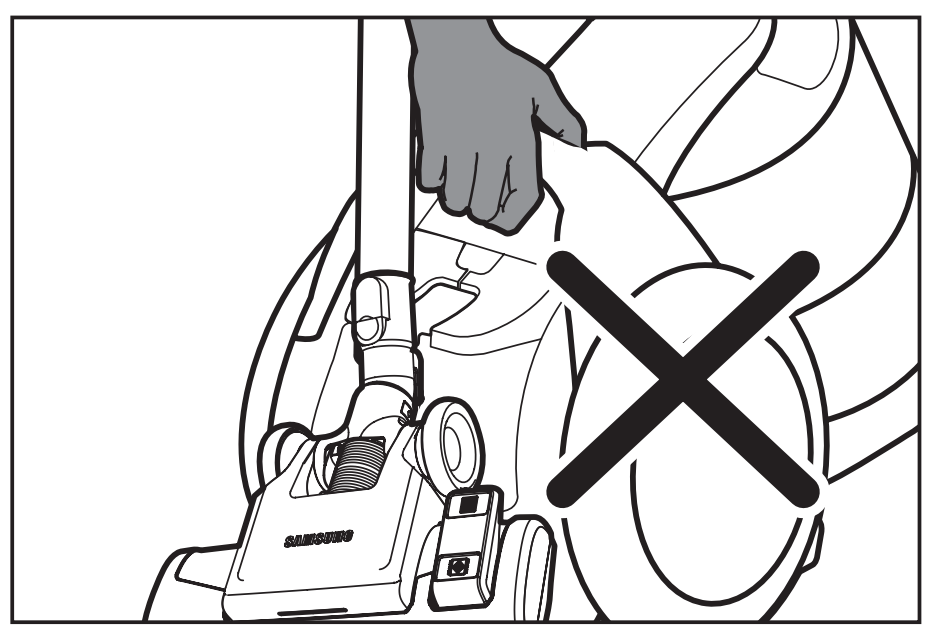


Använda dammsugaren

STRÖMSLADD

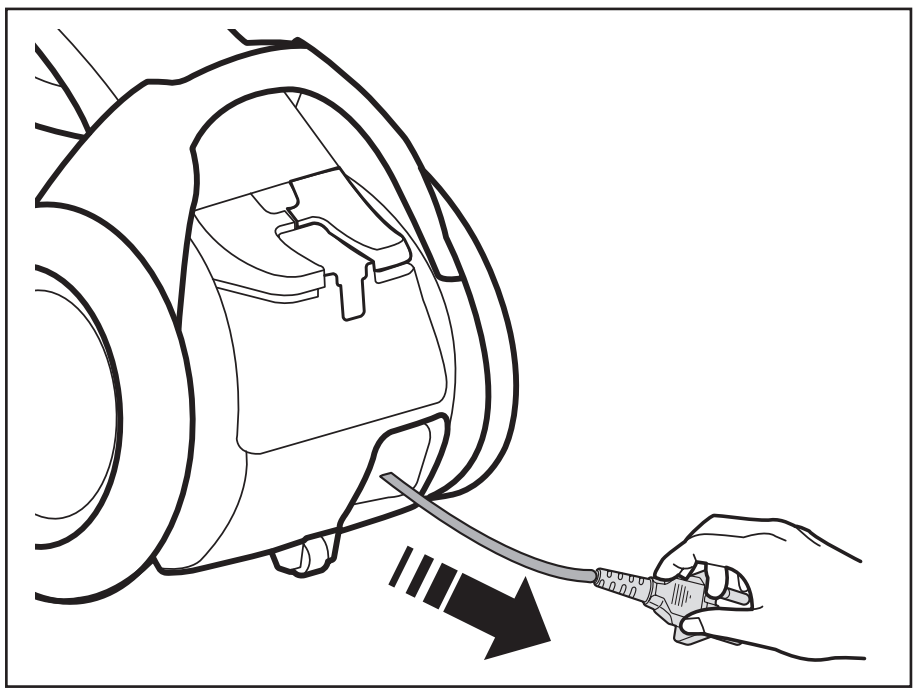


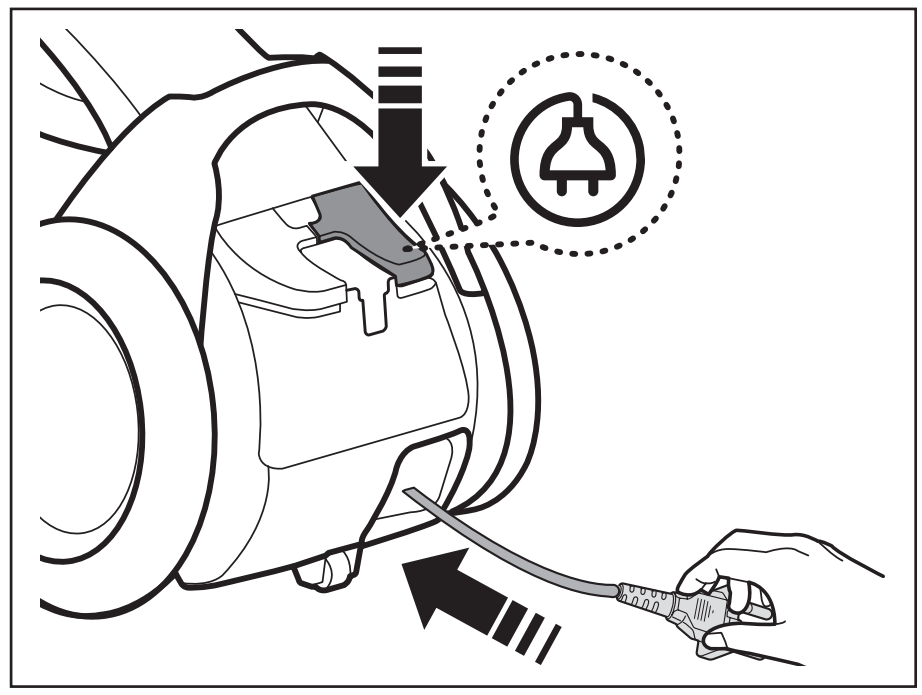

VAR FÖRSIKTIG När du drar ur kontakten ur el-uttaget ska du dra i kontakten, inte i sladden.

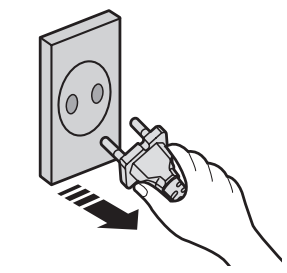


KONTROLLERA FILTER

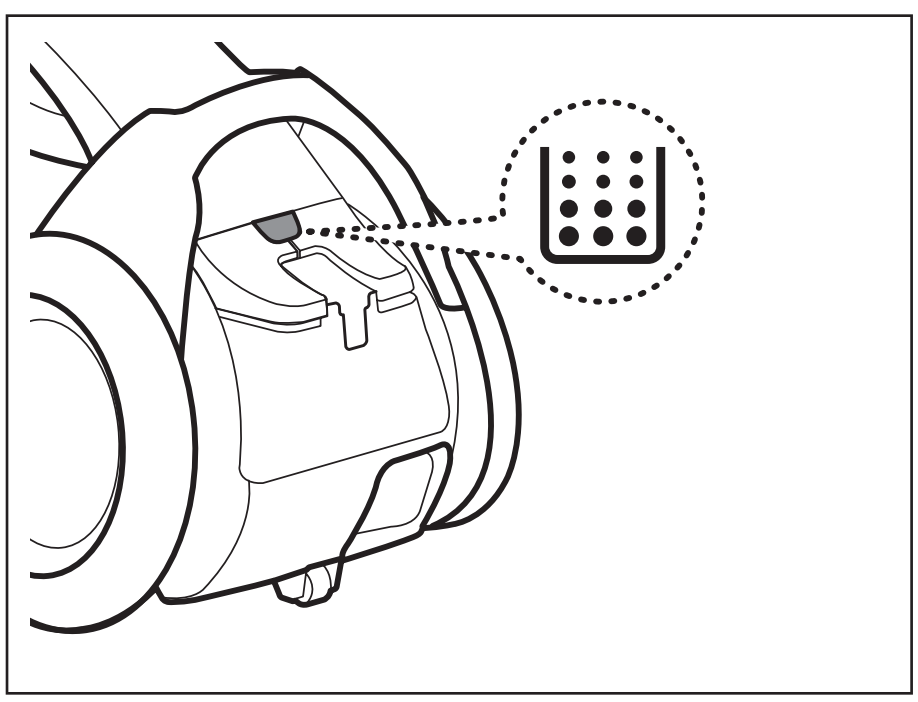

Filterlampan tänds när dammsatsen kräver kontroll eller tömning.

PÅ/AV

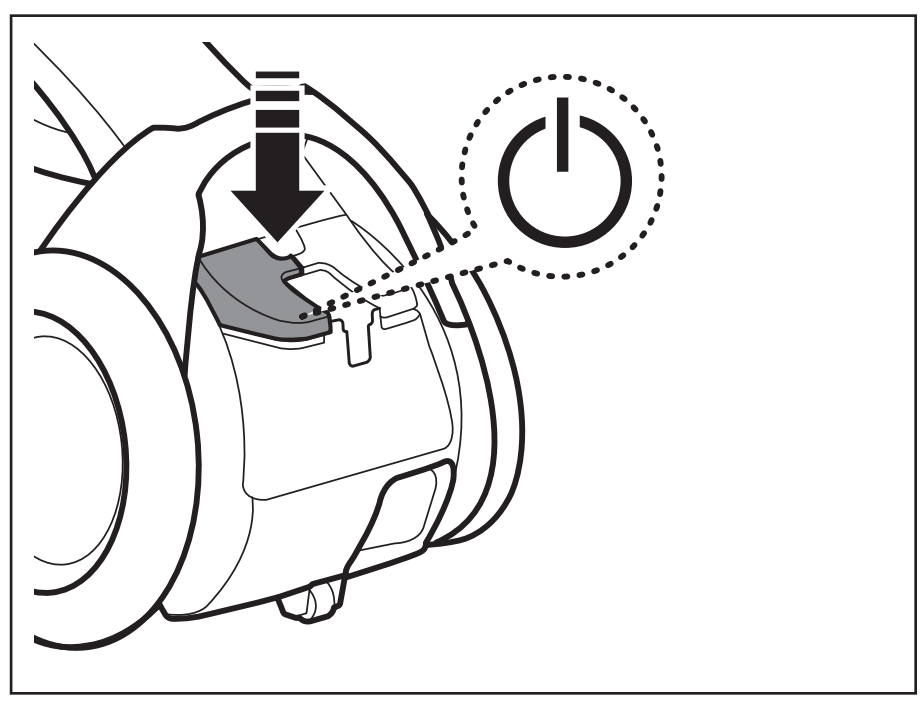


STRÖMKONTROLL

Slang (styrs med hjälp av radiofrekvenssignaler)

ON/OFF (PÅ/AV)

Välj en högre effekt

Välj en lägre effekt

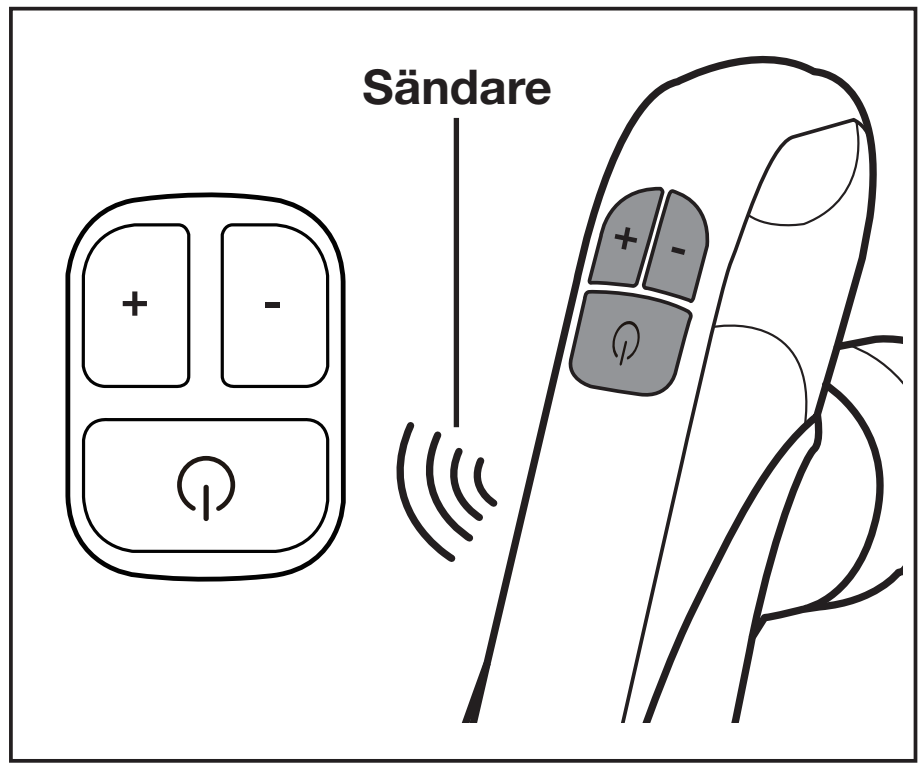


- Täck inte över handtagssändaren när du använder hantagskontrollen.
- Om ingen knapps trycks in på 30 minuter under rengöring kommer strömmen att stängas av som en försiktighetsåtgärd. Om det händer ska du trycka på knappen ⏻ på huvudenheten eller dra ut och sätta i strömsladden igen.

DAMMSENSOR (TILLVAL)

Dammsensorfunktioner


- Indikerar hur mycket damm som sugs upp och passerar sensorn, vilket hjälper användaren att rengöra mer effektivt.
- Dammsensorn aktiveras automatiskt när dammsugaren körs och stängs av när dammsugaren stängs av.

Grön: Mängden damm som passerar sensorn är liten.
Röd: Mängden damm som passerar sensorn är stor.

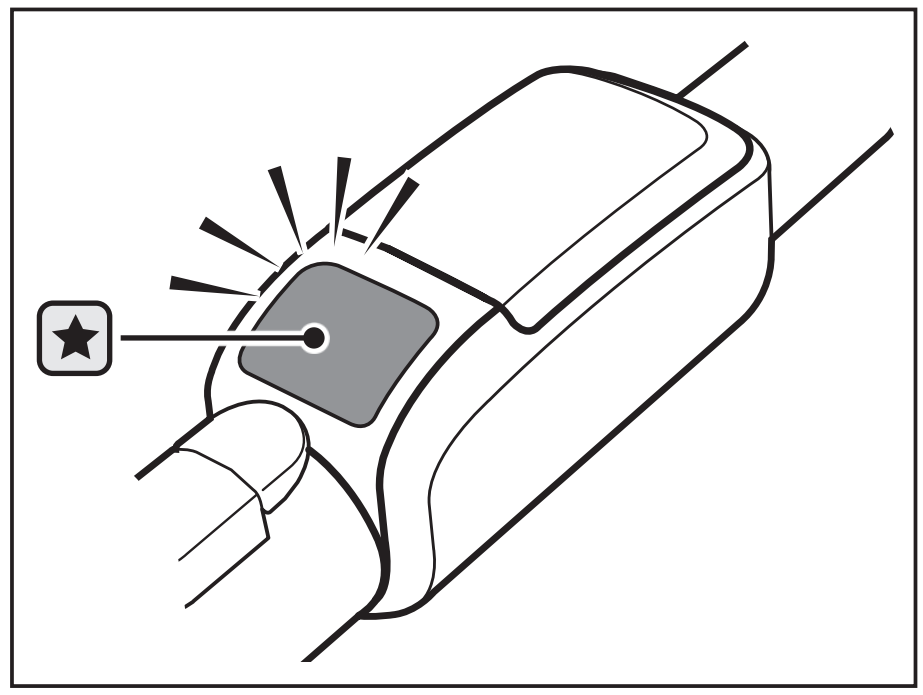

Om den röda lampan inte tänds vid rengöring av en dammig plats


- Rengör sensorerna (2EA) med en torr trasa.
- Var försiktig när du använder dammsugaren eftersom dammsensorn eventuellt inte fungerar som den ska eller kan gå sönder på grund av stötar.

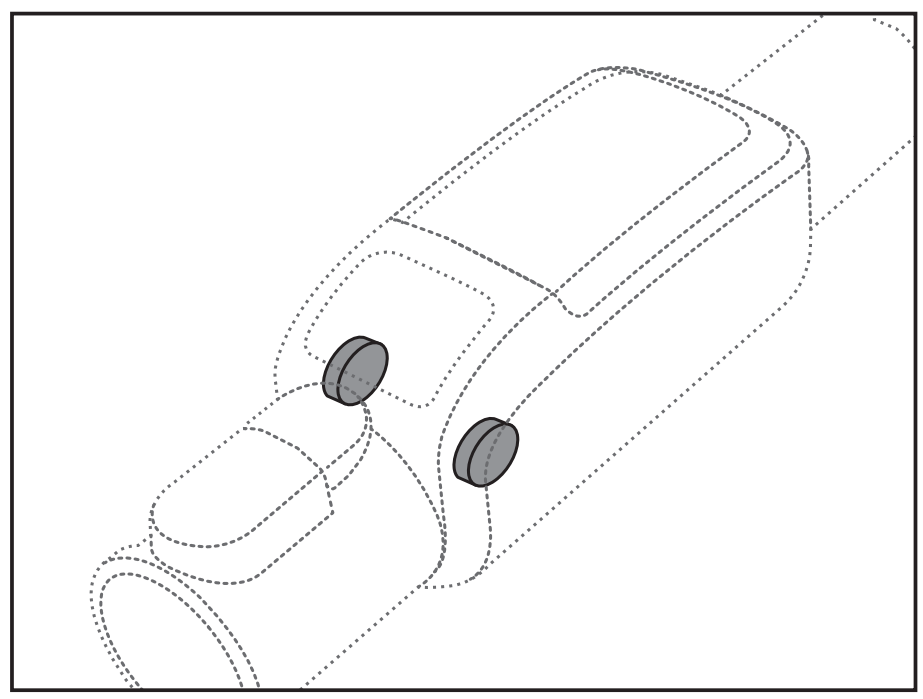

Installera batterierna

Om dammsensorn inte fungerar ska du byta batterier.

BATTERITYP: AAA-storlek

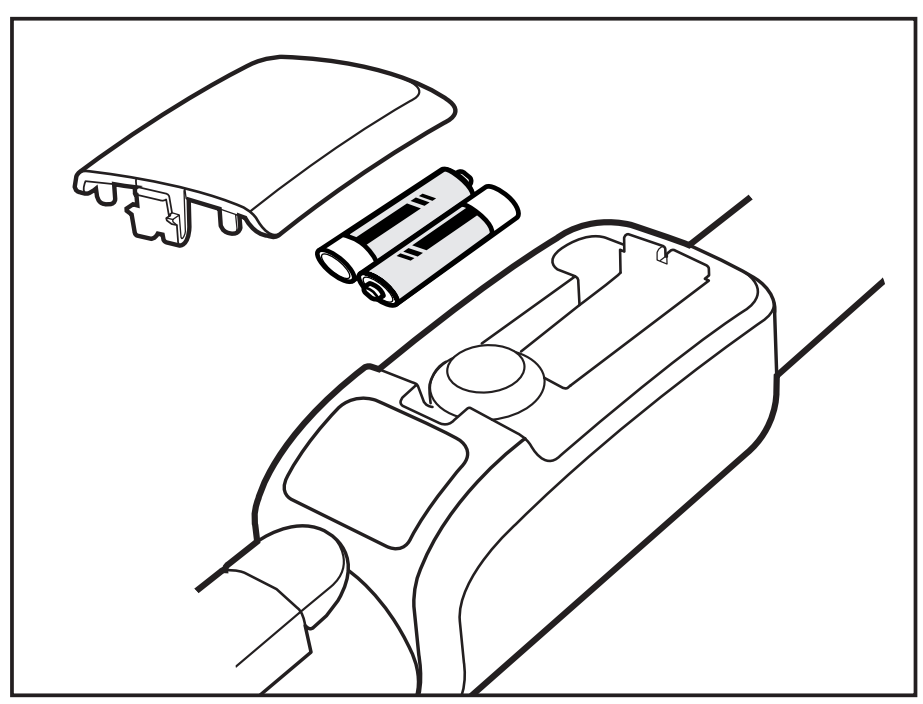


Underhåll

RENGÖRA DAMMBEHÅLLAREN OCH GALLRET


Töm dammbehållaren om dammnivån når ”MAX” eller om lampan Check filter (Kontrollera filter) ( ) tänds.

1

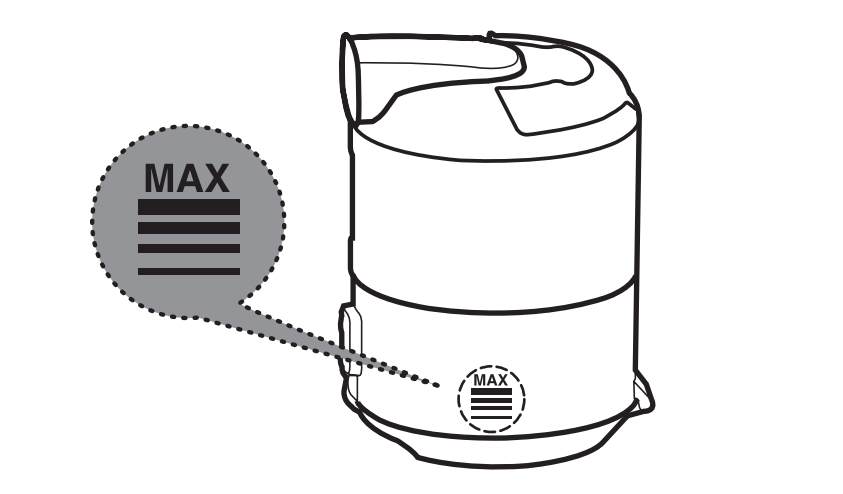


Ta ut dammbehållaren genom att lyfta i handtaget.

2

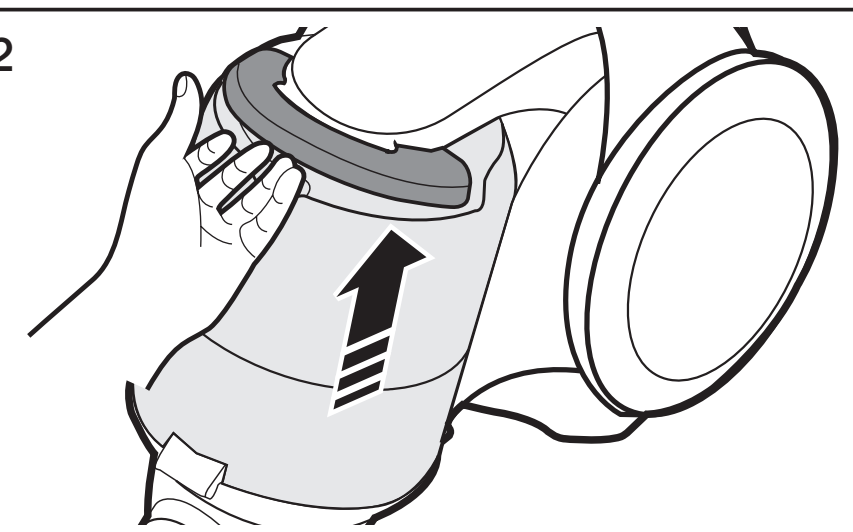


Tryck knappen åt sidan.

3

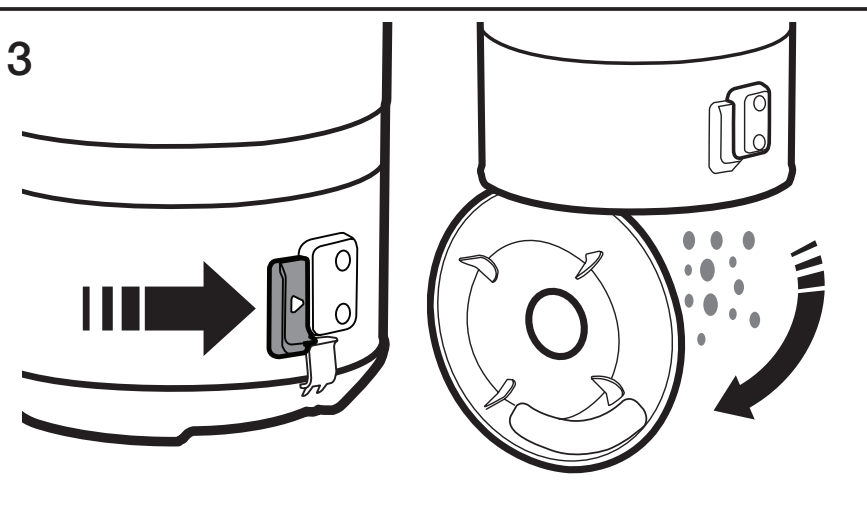


Vänd på gallret och ta ut det.


4

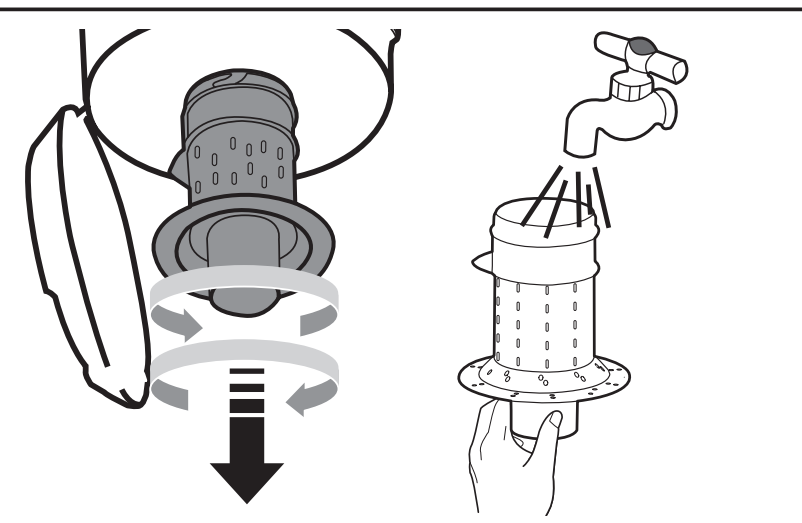


Tryck på knappen.
Separera dammbehållaren från enheten.

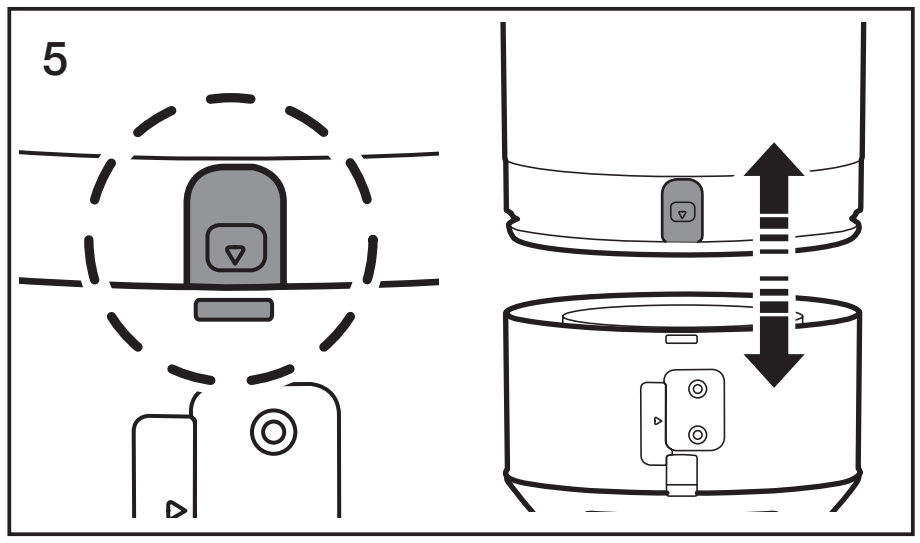


Rengör dammbehållaren och enheten med vatten.

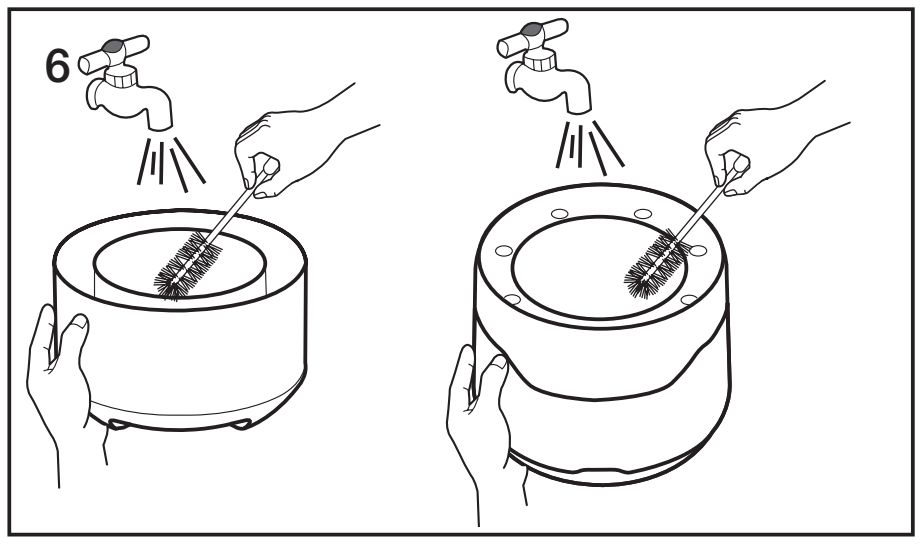


Placera dammbehållaren och enheten i skuggan tills de är helt torra.

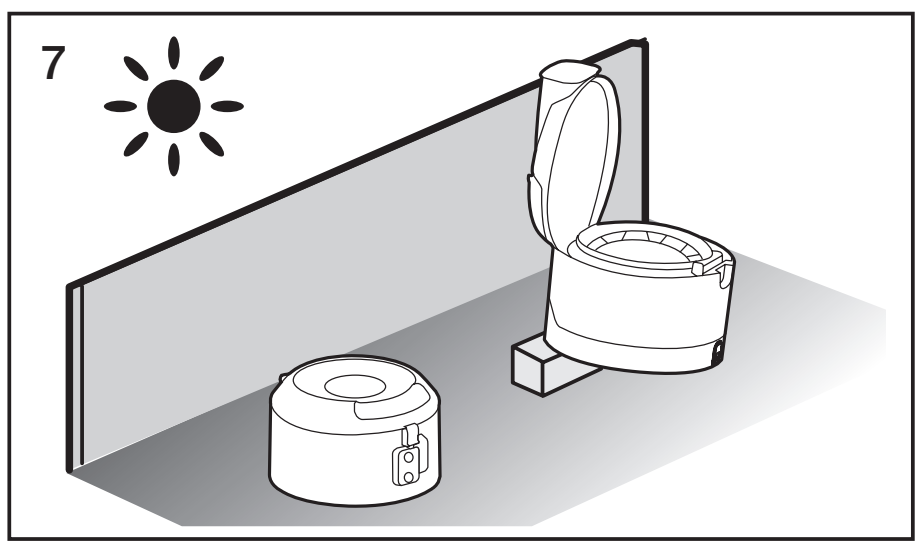


VAR FÖRSIKTIG Montera gallret och vrid medurs.

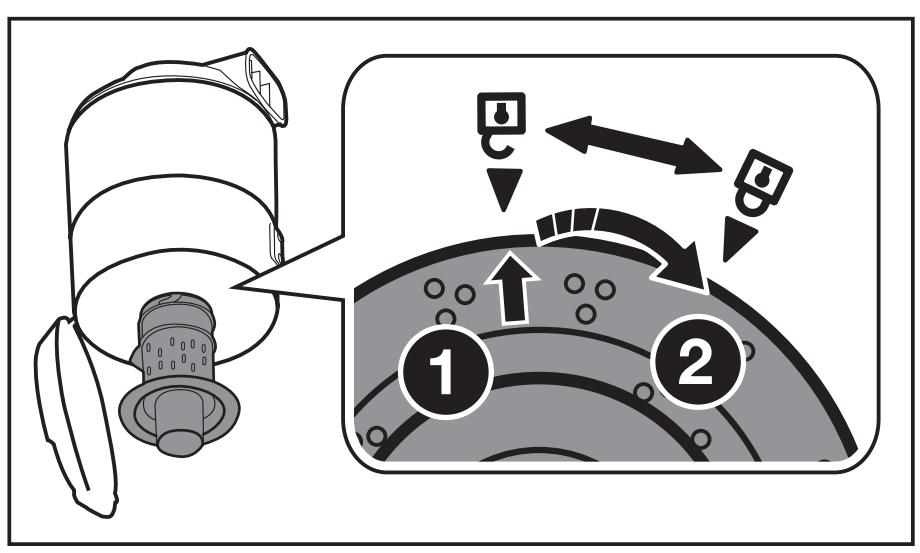


RENGÖRA DAMMFILTRET

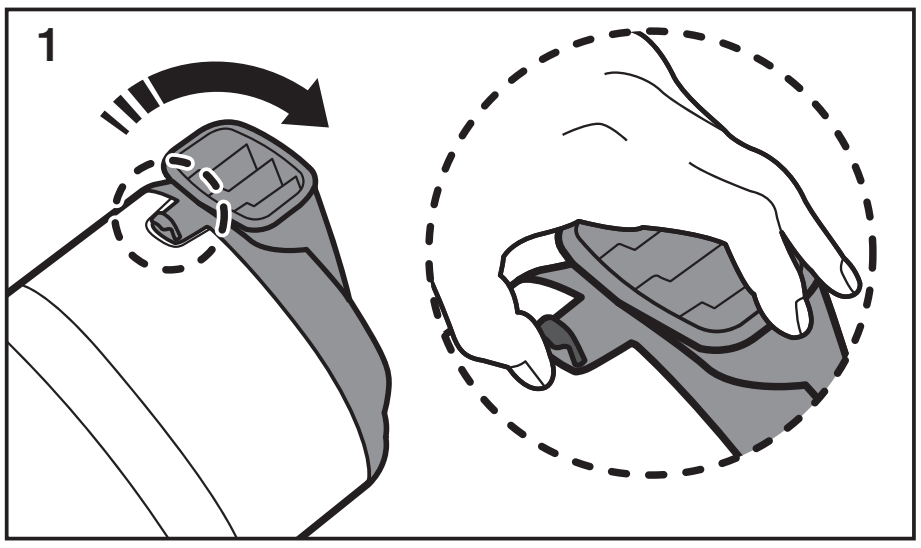


Dra i dammbehållarluckan för att öppna den.

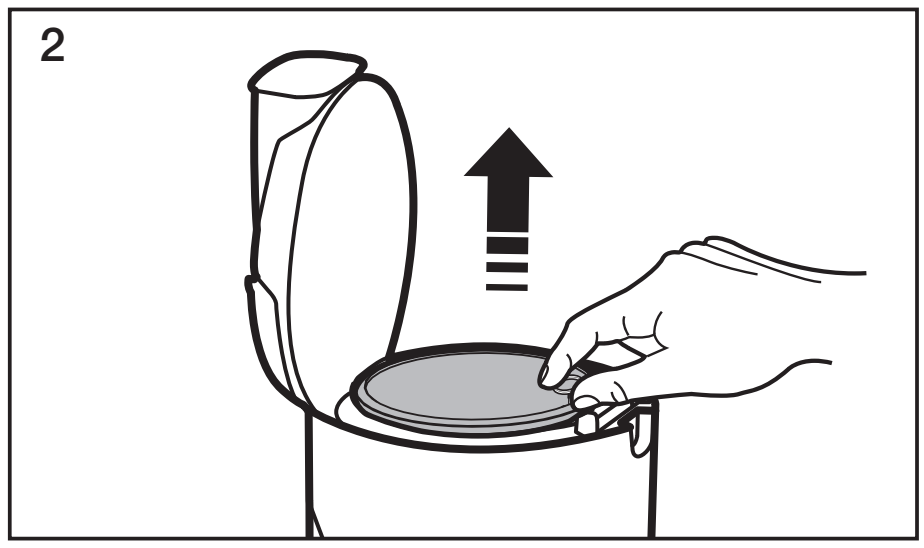


Avlägsna filtret från dammbehållaren.

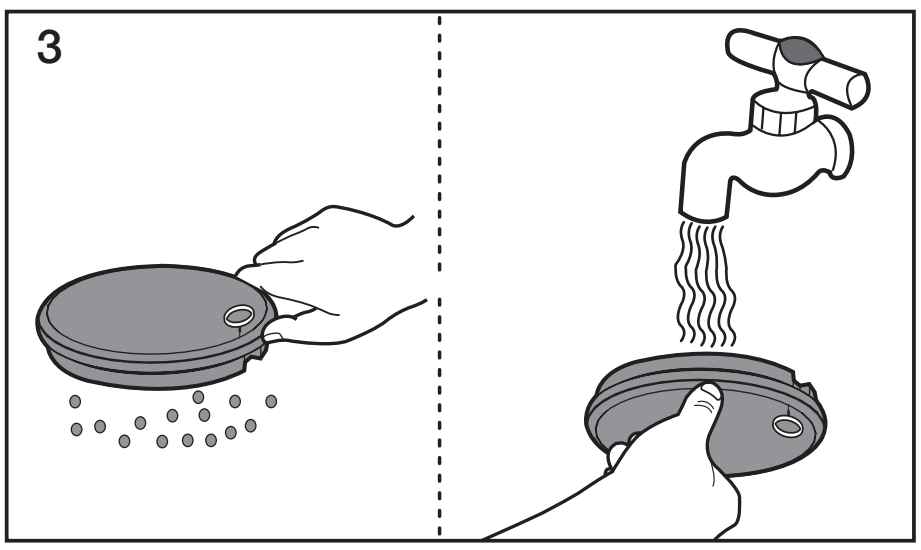

Skaka filtret för att avlägsna damm och tvätta sedan filtret.

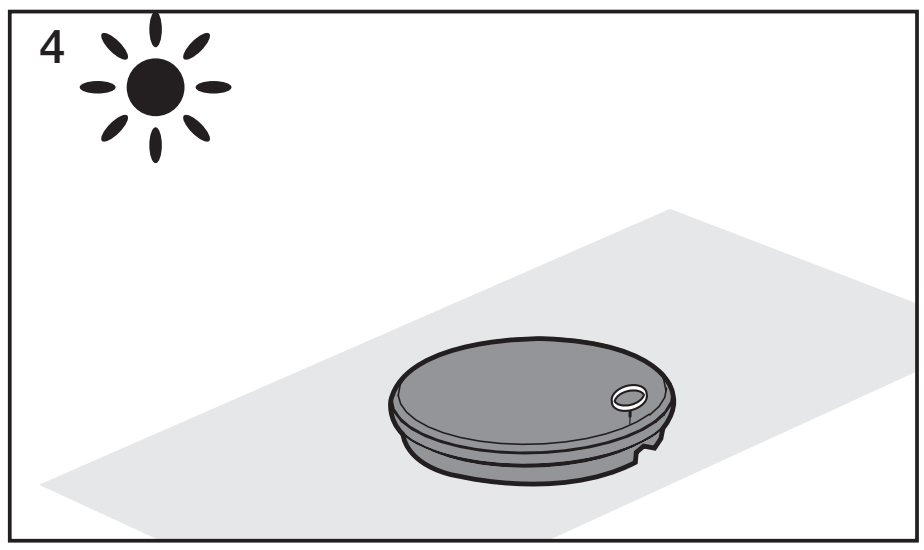

Låt filtret torka i mer än 12 timmar.

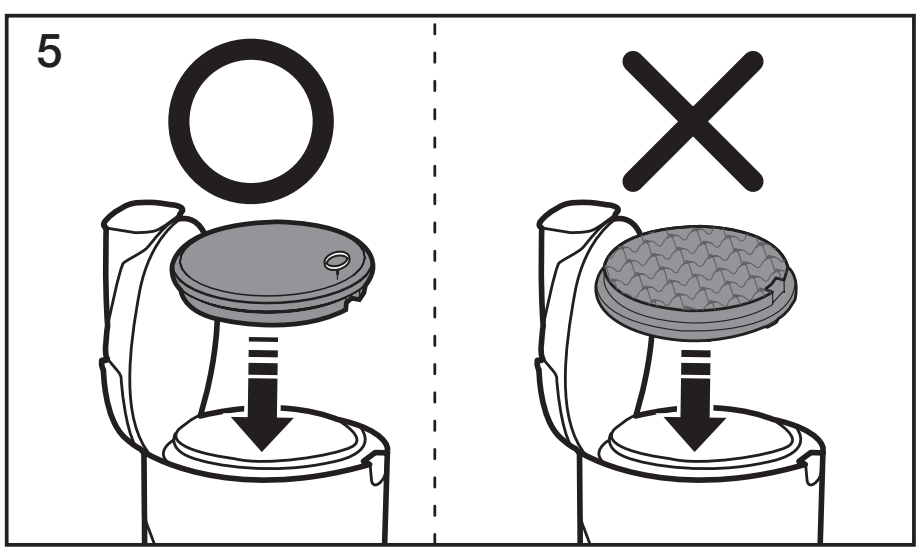



Placera filtret i dammbehållaren.


- Se till att filtret är helt torrt innan du sätter tillbaka det i dammsugaren. Låt det gå 12 timmar för att det ska torka.
- Använd inte ett blött filter.
- Byt ut dammfiltret om det skadas eller deformeras.
- Dammbehållarskyddet kan inte stängas om filtret inte är korrekt isatt.




RENGÖRA UTLOPPSFILTRET

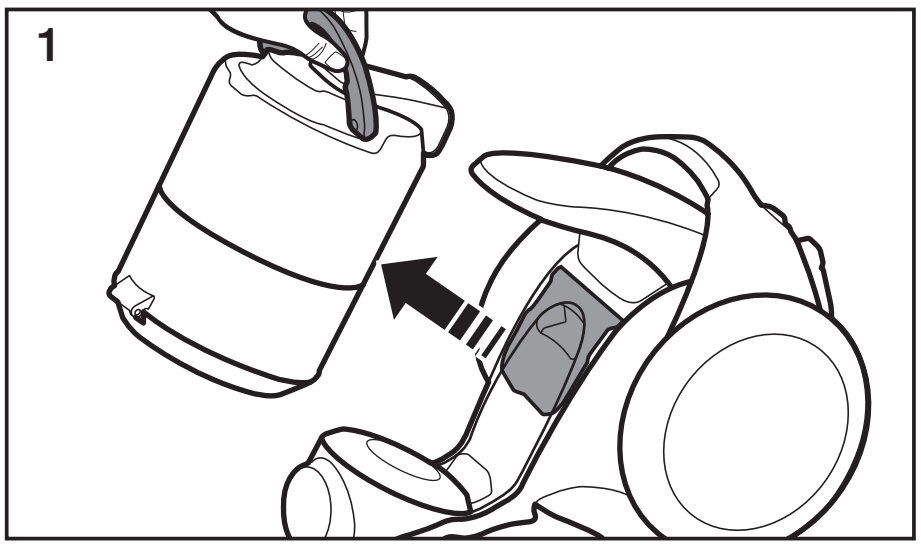
1

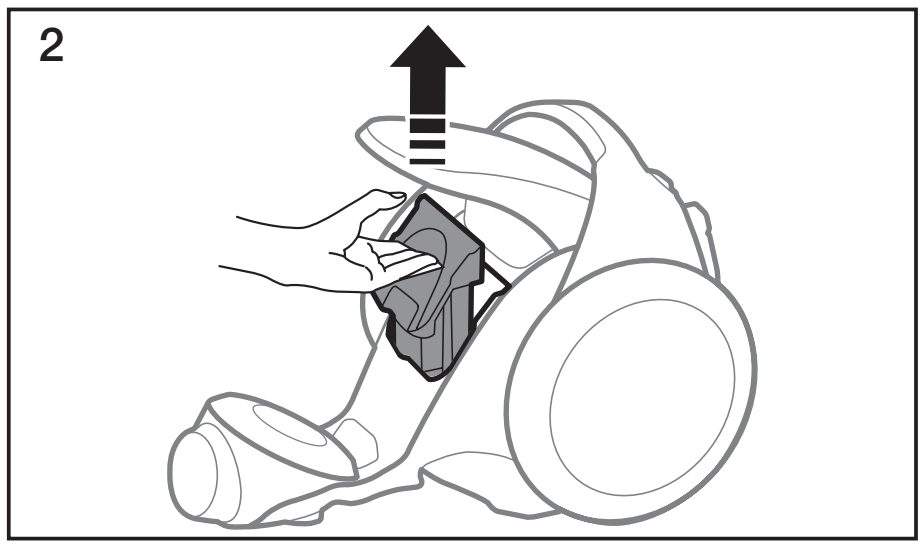Ta ut dammbehållaren genom att lyfta i handtaget.

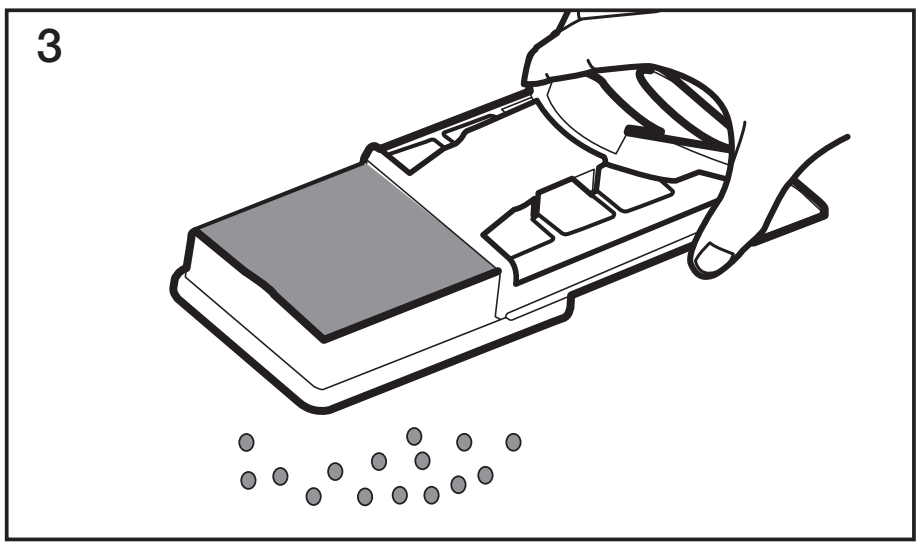2

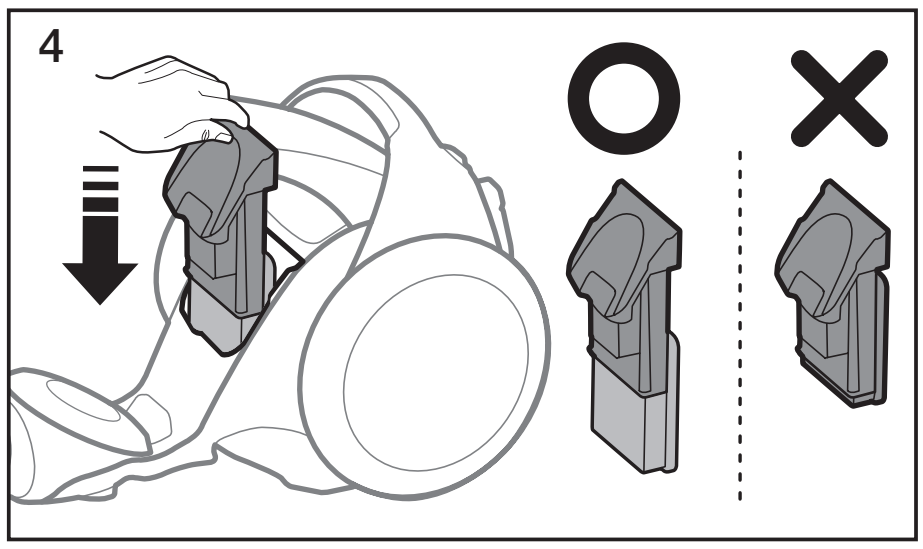Dra ut filtret.

3

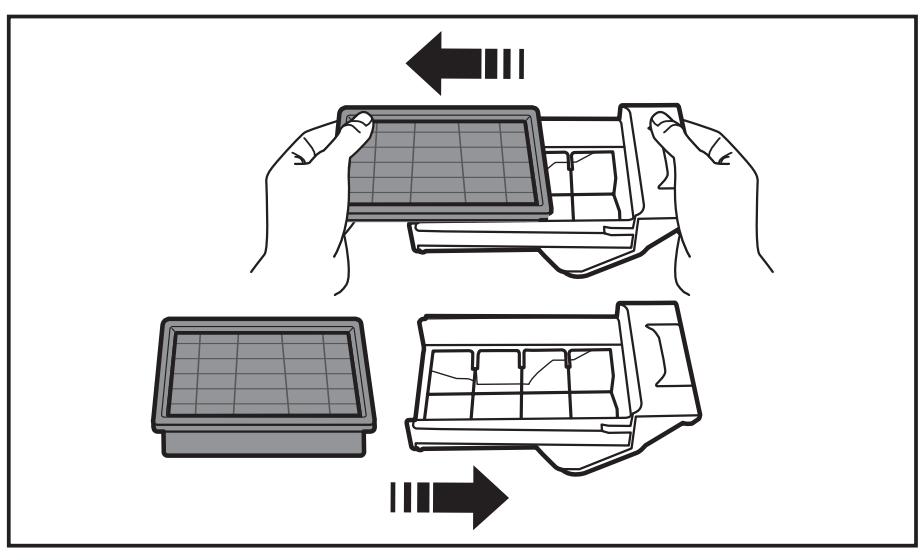Skaka filtret för att rengöra det.

4

Montera filtret och hållaren i huvudenheten.

- Filtret kan bytas ut och separeras från hållaren genom att du drar i det.



- Rengör utloppsfiltret när insugningen minskar anmärkningsvärt eller om dammsugaren överhettas.
  Observera: filtret går inte att tvätta.
  Byt ut filtret om rengöring inte löser problemet.
- Rekommenderas att filtret byts ut var sjätte månad.

UNDERHÅLLA GOLVVERKTYG


2-stegsborste

- Justera inloppsspaken enligt golvytan.


 Golv

 Matta

- Ta bort avfall helt om inloppet är blockerat.

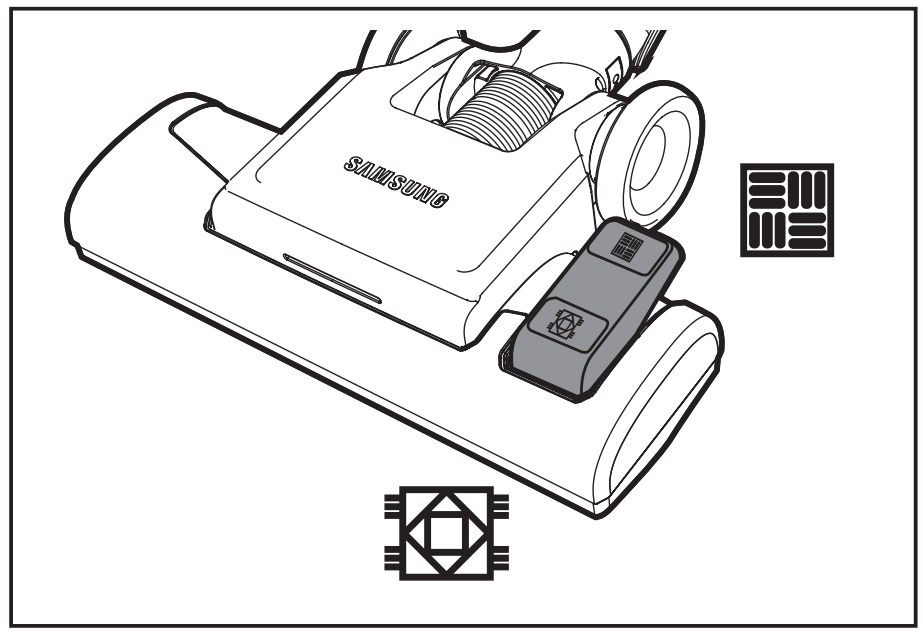

Power Turbo Plus-borste (tillbehör som tillval)

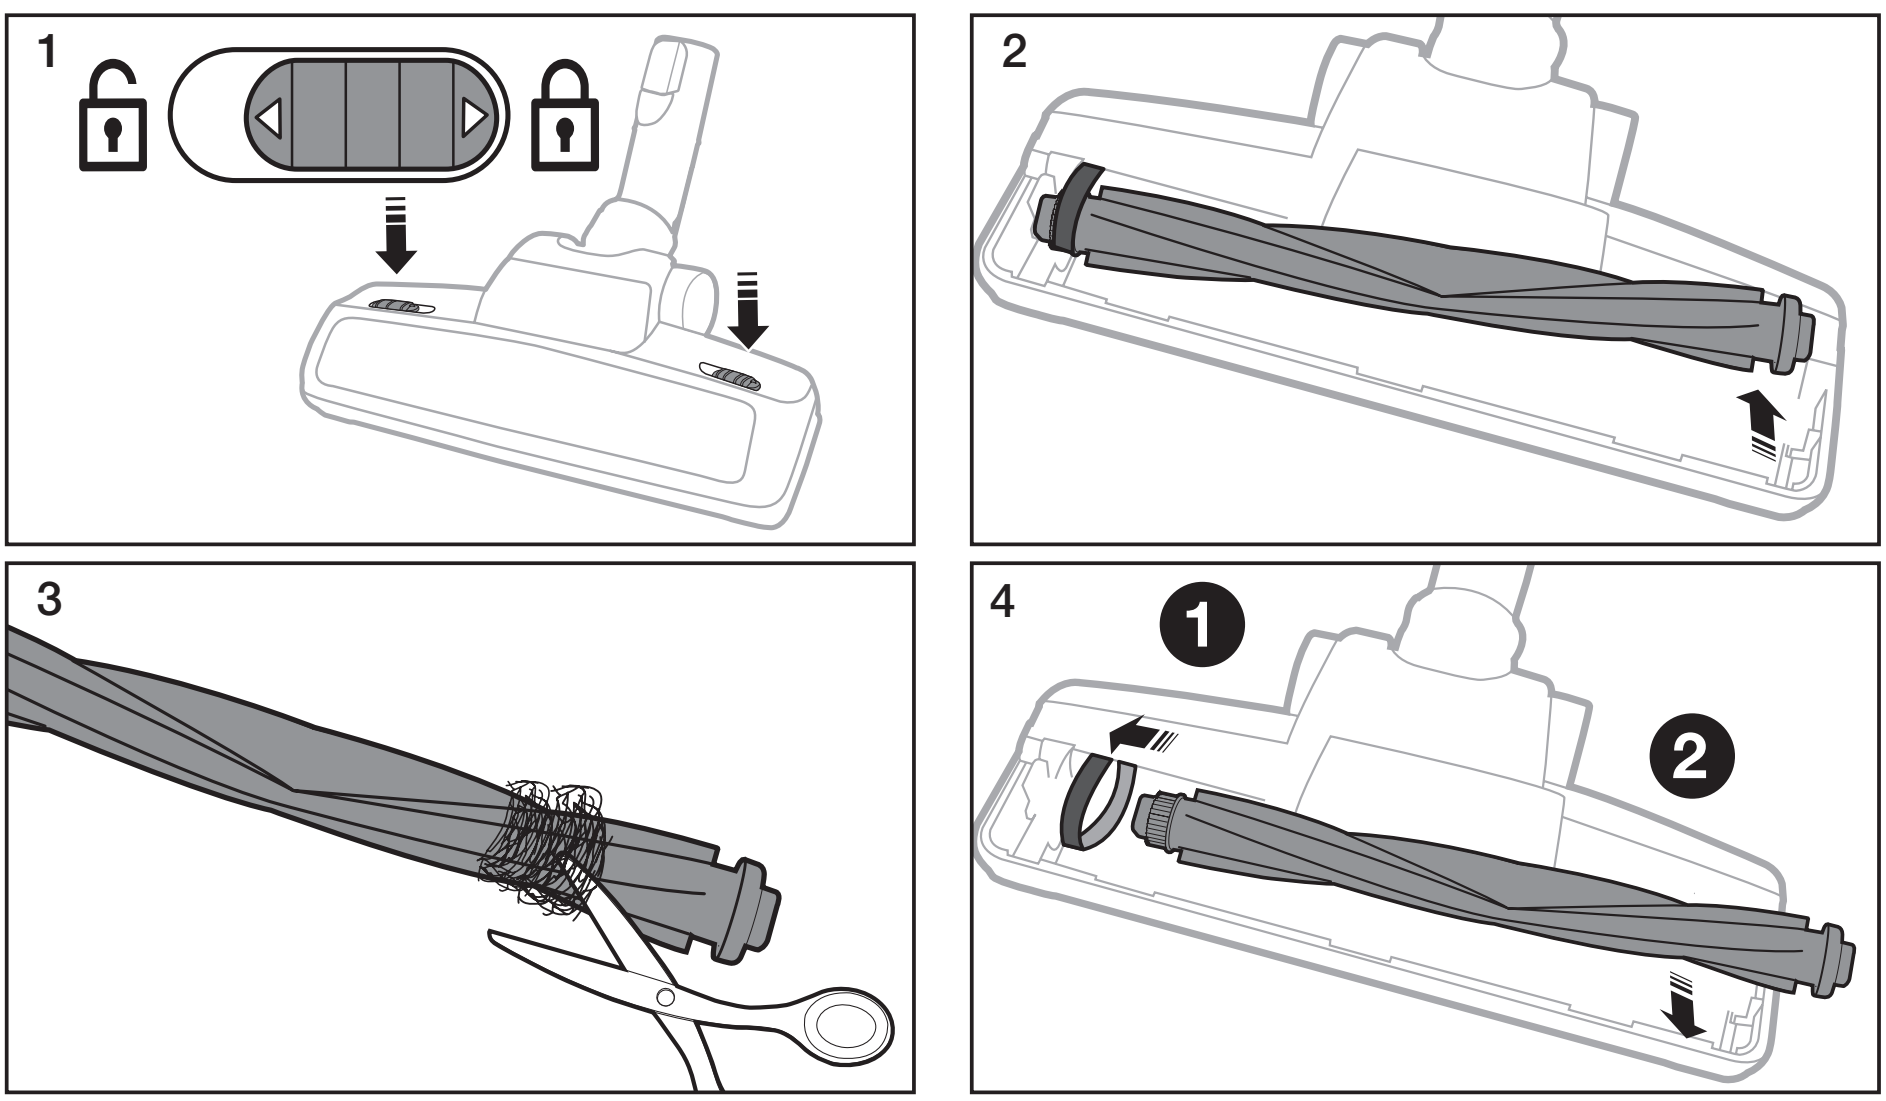

Om du ofta dammsuger hår eller päls kan rengöringseffekten minska med tiden på grund av att material fastnar i trumman. Rengör i så fall trumman noggrant.

Felsökning

<table>
<tr><th>PROBLEM</th><th>LÖSNING</th></tr>
<tr><td>Motorn startar inte.</td><td>• Kontrollera kabel, kontakt och uttag.
• Låt svalna.</td></tr>
<tr><td>Sugeffekten minskar gradvis.</td><td rowspan="2">• Kontrollera om något blockerar och ta i så fall bort det.
• Rensa insuget.</td></tr>
<tr><td>Vid användning stängs dammsugaren av efter att ha upprepat start och stopp tre gånger.</td></tr>
<tr><td>Sladden dras inte in helt.</td><td>• Dra ut sladden 2–3 m och tryck sladdens indragningsknapp nedåt.</td></tr>
<tr><td>Dammsugaren suger inte upp smuts.</td><td>• Kontrollera slangen och byt ut vid behov.</td></tr>
<tr><td>Låg eller minskande sugeffekt.</td><td>• Kontrollera filter och rengör om det behövs enligt de anvisningar som ges. Om filtren är skadade ska de bytas mot nya.</td></tr>
<tr><td>Överhettning av huvudenheten.</td><td>• Kontrollera filtren och rengör dem vid behov enligt anvisningarna.</td></tr>
<tr><td>Statisk elektricitet.</td><td>• Minska sugeffekten.
• Detta kan även inträffa när luften i rummet är mycket torr. Vädra rummet tills luftfuktigheten blir normal.</td></tr>
<tr><td>Dammsugaren ger ifrån sig ett konstigt ljud.</td><td>• För att skydda dammsugarmotorn roterar den långsamt när du precis har slagit på dammsugaren.
Innan motorn stabiliseras ger det här upphov till det höga ljudet, vilket inte är ett fel på maskinen.</td></tr>
</table>

Den här dammsugaren är godkänd enligt följande:
Elektromagnetiskt kompatibilitetsdirektiv: 2004/108/EEC
Lågspänningsdirektiv: 2006/95/EC

Informationsblad

[Svenska]

Enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr. 665/2013 och nr. 666/2013

A	Leverantör	Samsung Electronics., Co. Ltd	
B	Modell	SC06H70E0H	SC06H70F0H
C	Energieffektivitetsklass	A	
D	Årlig energiförbrukning (kWh/år)	28	
E	Prestandaklass rengöring av mattor	D	
F	Prestandaklass rengöring av hårda golv	A	
G	Klassificering återutsläpp av damm	A	
H	Ljudnivå (dBA)	79	
I	Nominell ineffekt (W)	600	
J	Typ	Dammsugare för allmänna ändamål	

1) Vägledande energiförbrukning (kWh per år), baserat på 50 rengöringsarbeten. Verklig årlig energiförbrukning är beroende på hur enheten används.
2) Mätningar för strömförbrukning och prestanda är baserade på metoder i EN 60312-1 och EN 60704.

Anteckningar

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/se

SC06H70*0H-serien

Støvsuger
brugervejledning

✻ Læs brugervejledningen omhyggeligt, inden du bruger støvsugeren.
✻ Må kun anvendes indendørs.

Dansk

imagine the possibilities

Tak, fordi du købte et Samsung-produkt.

Indhold

Sikkerhedsinformationer

SIKKERHEDSINFORMATIONER

ADVARSEL
- Inden du bruger dette apparat, skal du læse denne vejledning omhyggeligt og gemme den til senere brug.

ADVARSEL
- Da følgende brugervejledninger omfatter forskellige modeller, kan egenskaberne ved din støvsuger være lidt anderledes end det, der er beskrevet i denne vejledning.

ANVENDTE FORSIGTIG/ADVARSEL-SYMBOLER

ADVARSEL	Indikerer, at der er risiko for død eller alvorlig personskade.
FORSIGTIG	Indikerer, at der er risiko for personskade eller skade på ting.


ANDRE ANVENDTE SYMBOLER

	Repræsenterer noget, du IKKE må gøre.
	Repræsenterer noget, du skal følge.
	Indikerer, at du skal tage strømstikket ud af stikkontakten.


ADVARSEL
Denne støvsuger er kun fremstillet til husholdningsbrug.
Brug ikke støvsugeren til rengøring af byggeaffald eller -rester.
Rengør filtrene regelmæssigt for at forhindre, at der opsamles fint støv i dem.
Brug ikke støvsugeren uden filtre.
Mangel på at opfylde disse krav kan forårsage personskade eller skade på støvsugeren og ugyldiggøre garantien.

Bemærkninger om energimærket

- Deklareret klasse for energieffektivitet og rengøringsydelse på gulvtæpper eller på steder, hvor gulvtæpper anvendes, kan opfyldes med den medfølgende "Øko - tæppe"-børste.
- Når det hårde gulv har samlinger og mellemrum, skal du anvende den medfølgende "Øko - hårdt gulv"-børste, der er designet til at opfylde klassen for energieffektivitet og rengøringsydelse på hårdt gulv med samlinger og mellemrum.
- De værdier, der er angivet på energimærket, er blevet fastsat i overensstemmelse med den foreskrevne måleprocedure (i overensstemmelse med EN60312 - 1).

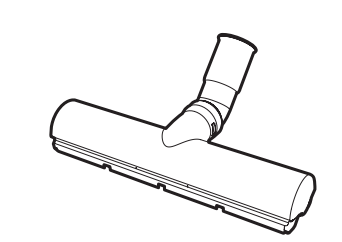

Øko - hårdt gulv

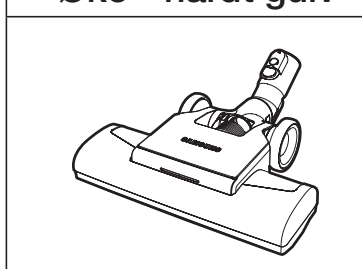

Øko - tæppe

GENERELT

- Læs alle instruktioner omhyggeligt. Inden du tænder for strømmen, skal du sikre dig, at spændingen på strømforsyningen er den samme som den, der er angivet på mærkepladen i bunden af støvsugeren.
- **ADVARSEL**: Brug ikke støvsugeren, når tæppet eller gulvet er vådt. Brug ikke støvsugeren til at suge vand op med.
- Det er nødvendigt at holde nøje opsyn, når apparatet bruges af eller i nærheden af børn. Støvsugeren må ikke bruges som legetøj. Støvsugeren må aldrig køre uden opsyn.
  Støvsugeren må kun bruges til det, den er beregnet til, og som beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke støvsugeren uden en støvbeholder.
  Tøm støvbeholderen, inden den er fuld, for at opnå den bedste funktion.
- Brug ikke støvsugeren til at opsamle tændstikker, aske med gløder eller cigaretskod.
  Hold støvsugeren væk fra komfurer og andre varmekilder.
  Varme kan deformere og misfarve enhedens plastikdele.
- Undlad at opsamle hårde, skarpe genstande med støvsugeren, da de kan beskadige støvsugerens dele.
  Undlad at stå på slangesamlingen.
  Undlad at lægge vægt på slangen.
  Undlad at blokere suge- eller udsugningsåbningen.
- Sluk støvsugeren på selve maskinen, før du tager stikket ud af stikkontakten. Tag stikket ud af stikkontakten, inden du tømmer støvbeholderen. For at undgå skade skal du tage stikket ud ved at tage fat i selve stikket og ikke ved at trække i kablet.
- Dette apparat kan anvendes af børn med en alder på mindst 8 år og af personer med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået indøvelse eller instruktion vedrørende brug af apparatet på en

sikker måde, og når de forstår de involverede farer.
Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.


- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Stikket skal tages ud af stikkontakten, inden apparatet rengøres eller vedligeholdes.
- Det anbefales ikke at bruge en forlængerledning.
- Hvis støvsugeren ikke fungerer korrekt, skal du slukke for strømforsyningen og kontakte et autoriseret serviceværksted.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller et serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Undlad at bære støvsugeren ved at holde i slangen.
  Brug håndtaget på støvsugeren.
- Kobl støvsugeren fra, når den ikke er i brug.
  Sluk for stikkontakten, inden du tager stikket ud.

UV-BØRSTE


- Da UV-stråler fra UV-børsten beskadiger hud og øjne, skal du sørge for, at strålerne aldrig får kontakt med hud eller øjne, og du må ikke lade børn eller ældre bruge UV-børsten.
  Hvis de bruges forkert, kan de skade personers syn.
- Hvis det gennemsigtige vindue er i stykker, og UV-strålerne udsendes direkte, skal du slukke for strømmen og kontakte servicecenteret.
- Brug kun UV-børsten til sterilisering af madrester, sengetøj, senge, puder mv. lavet af materiale. Virksomheden er ikke ansvarlig for noget tab, der skyldes uheld med UV-børsten til andre formål end dens originale formål, som nævnt herover.
- Sid ikke på og tab ikke UV-børsten, og undgå, at den stødes.
  Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre kvæstelser eller produktbeskadigelse.
- Rør ikke ved strømterminalerne bag på UV-børsten med metalgenstande. Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

- Hvis UV-lampen er gået i stykker, må du ikke selv adskille eller ændre produktet.
  Kontakt producenten eller servicecenteret for udskiftning.
- Da der forekommer intern afladning inde i UV-børsten, må du aldrig bruge produktet tæt på brændbare væsker eller genstande.
- Pas på ikke at røre ved UV-lampevinduet, når du har brugt UV-børsten i længere tid, da vinduets overflade kan være varm.
- UV-børsten kan starte langsomt ved en lav temperatur pga. UV-lampens medfødte egenskaber. Hold UV-børsten indendørs.


Din støvsuger

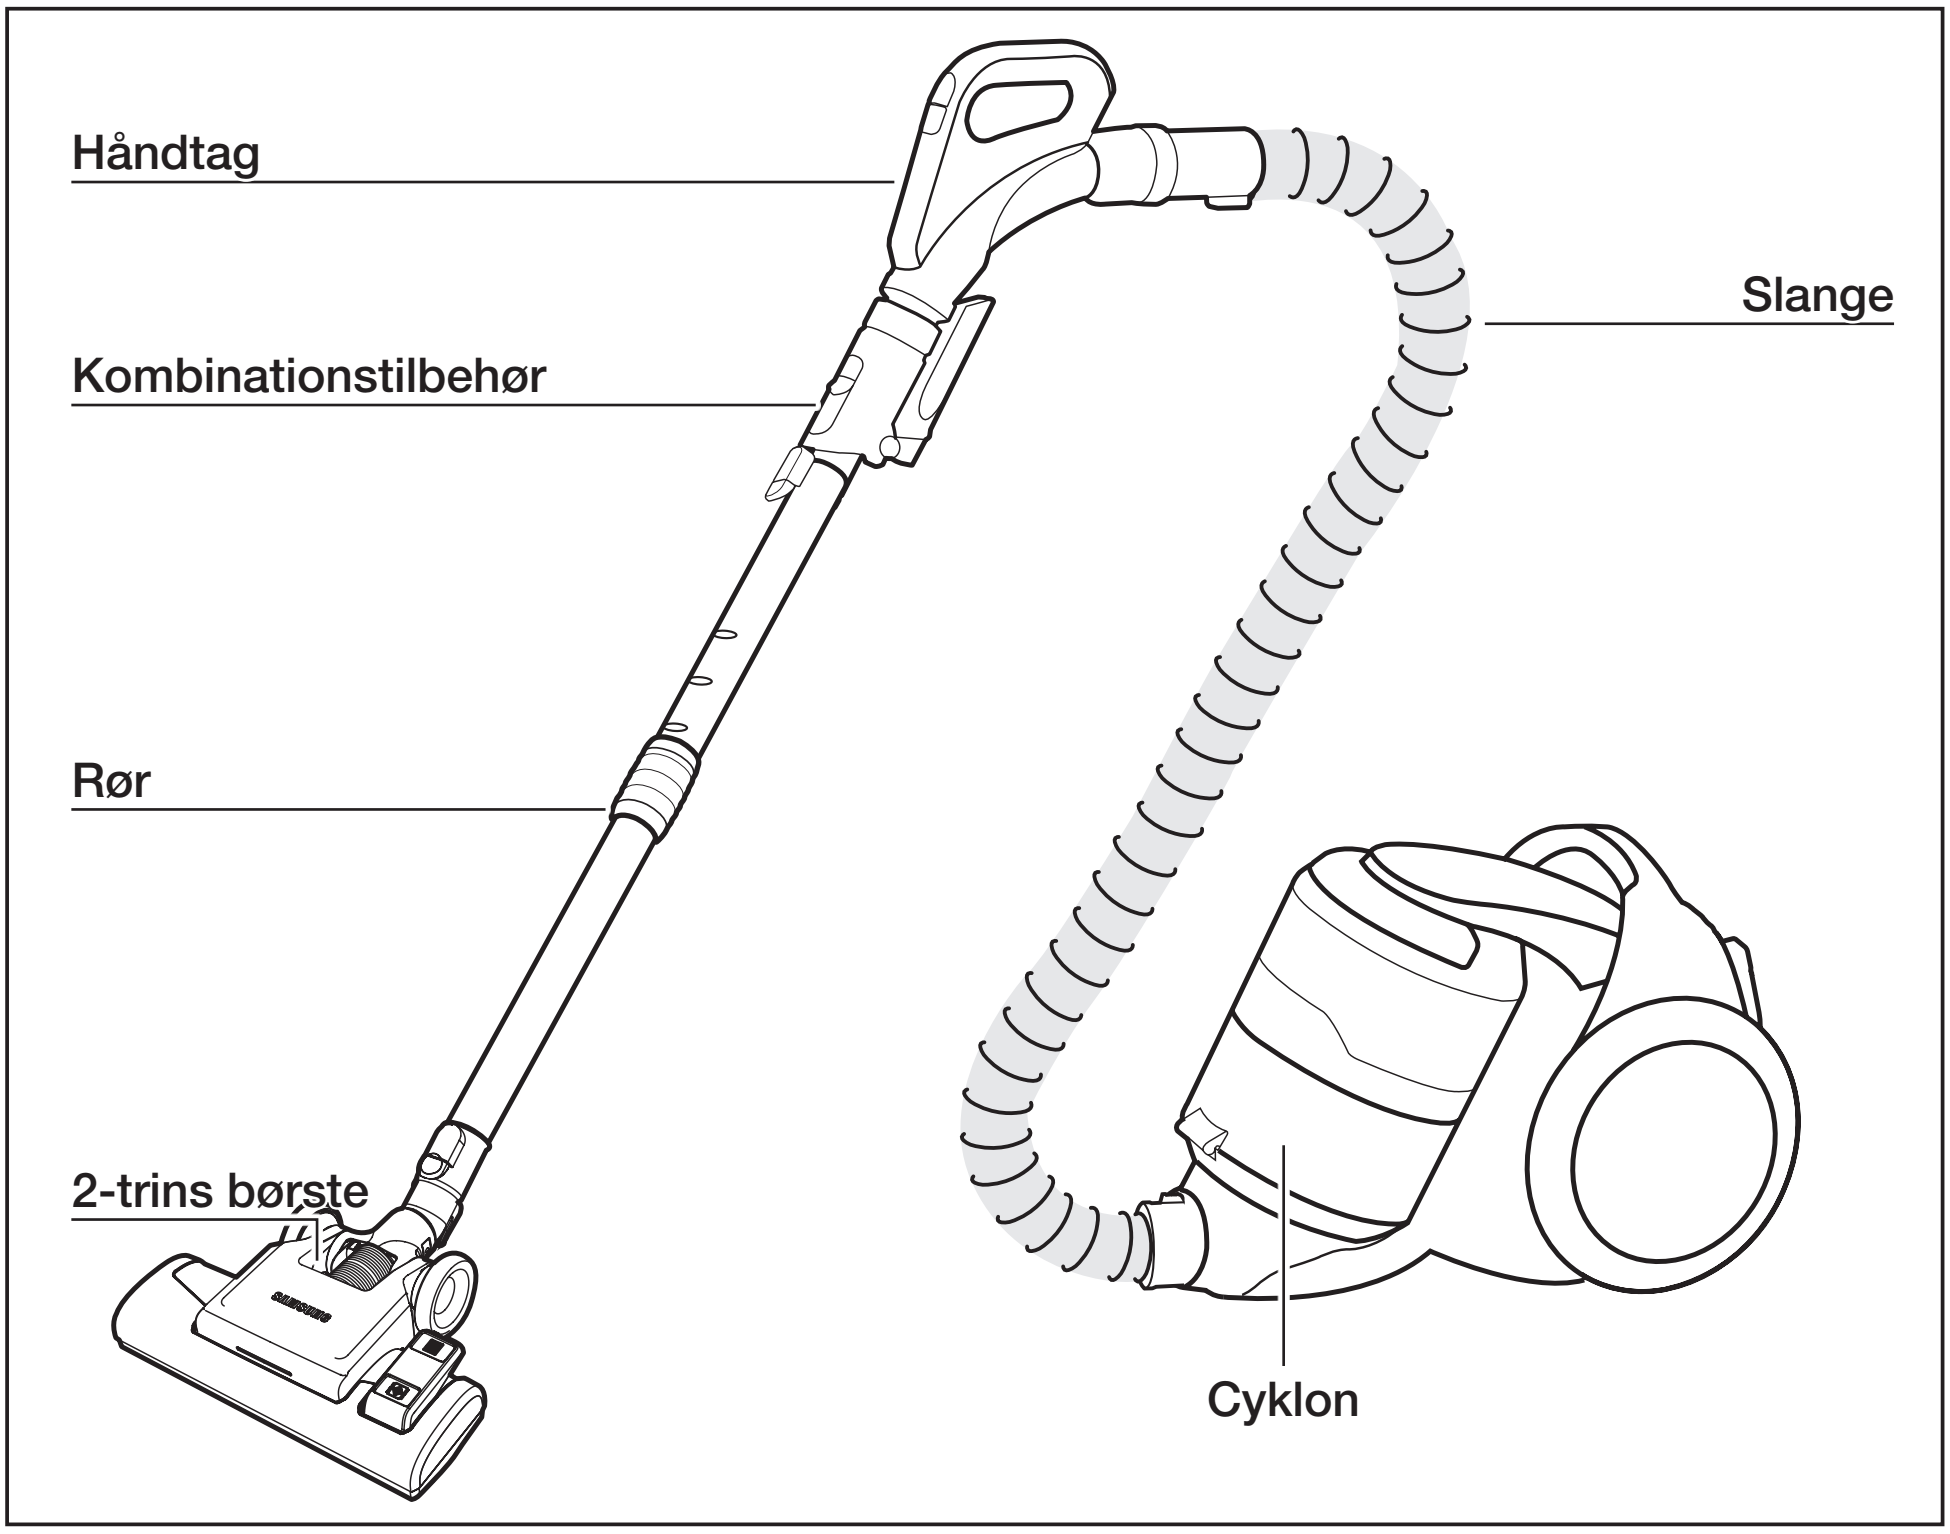


TILBEHØR (afhænger af model) *




Power-turbo plus *




Øko - tæppe *




Øko - hårdt gulv *



Stor børste til parketgulv *



Batteridæksel *




Støvsensor *


Inden du bruger støvsugeren

SAMLING


Montering af slangen

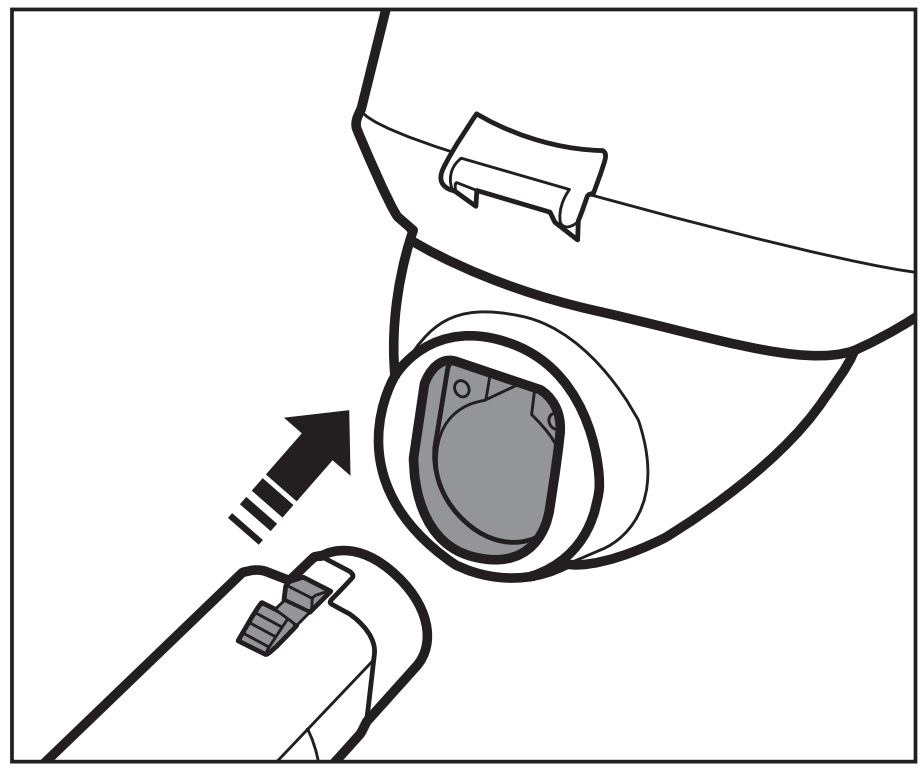

Montering af håndtaget og røret

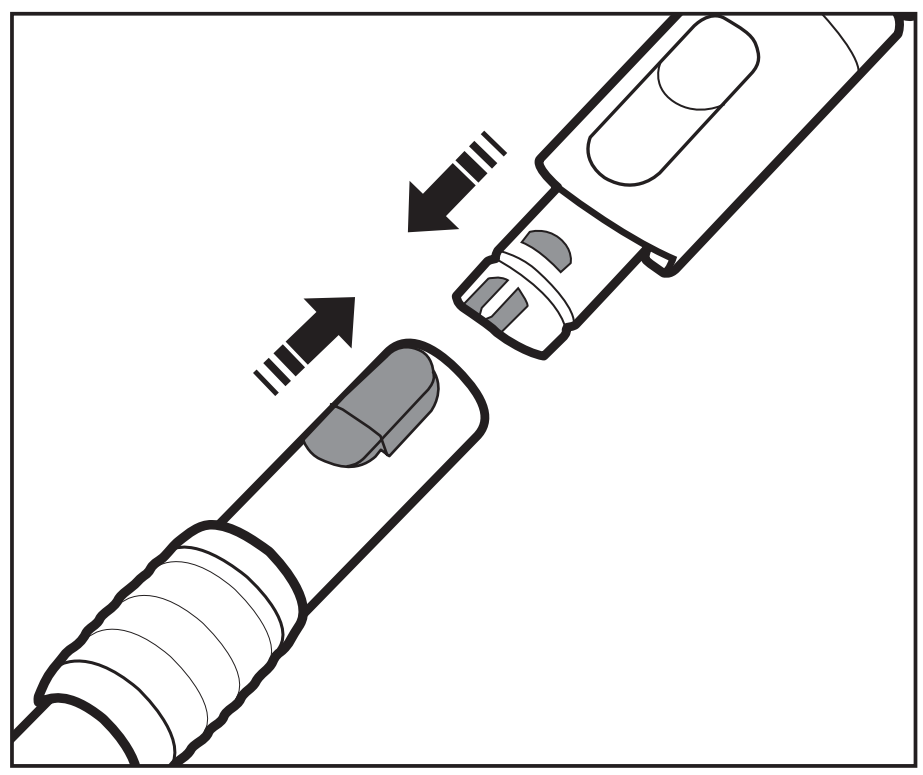


Montering af børsten

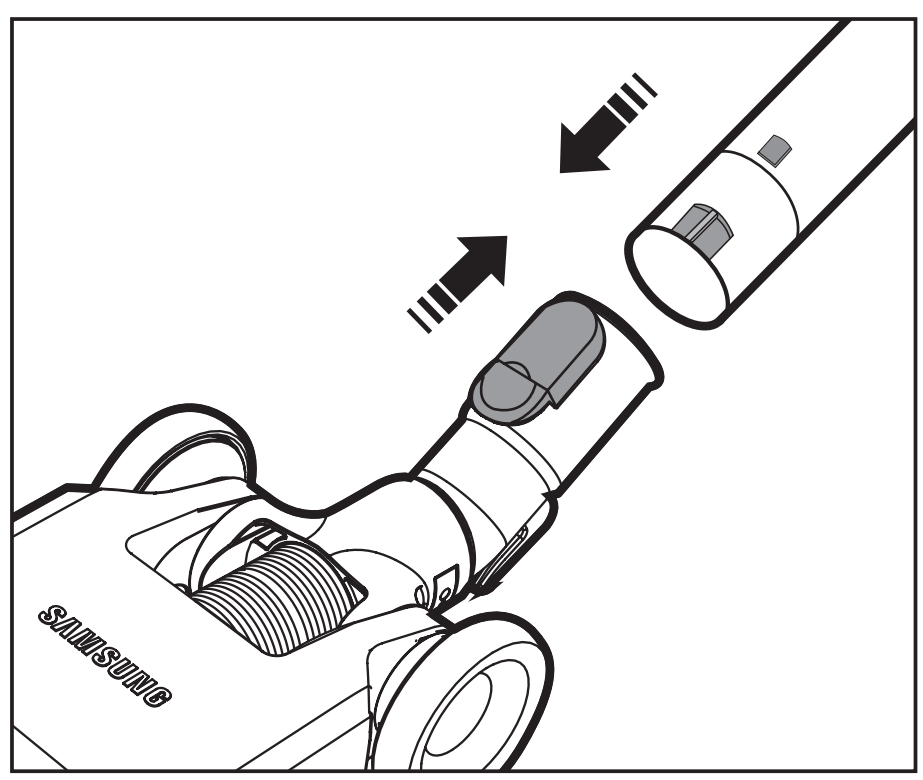

MONTERING AF STØVSENSOREN (EKSTRAUDSTYR)


Samling af støvsensoren


mellem børsten og røret
mellem røret og slangen

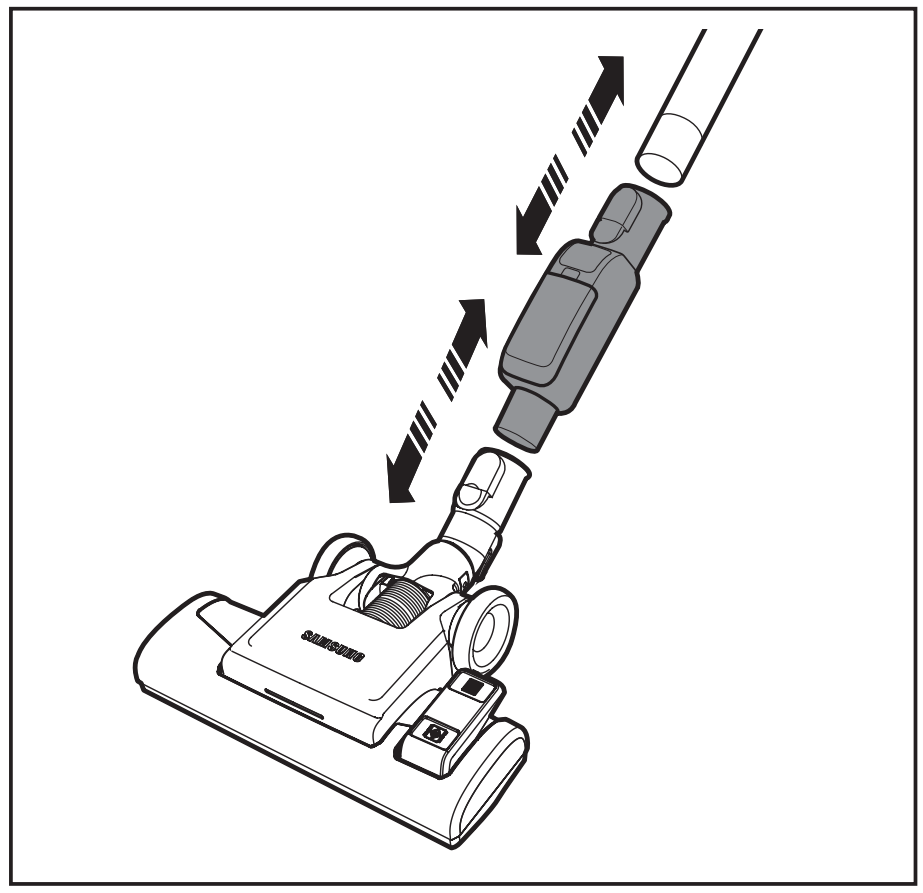


BRUG AF TILBEHØR

Kombinationstilbehør (ekstraudstyr)

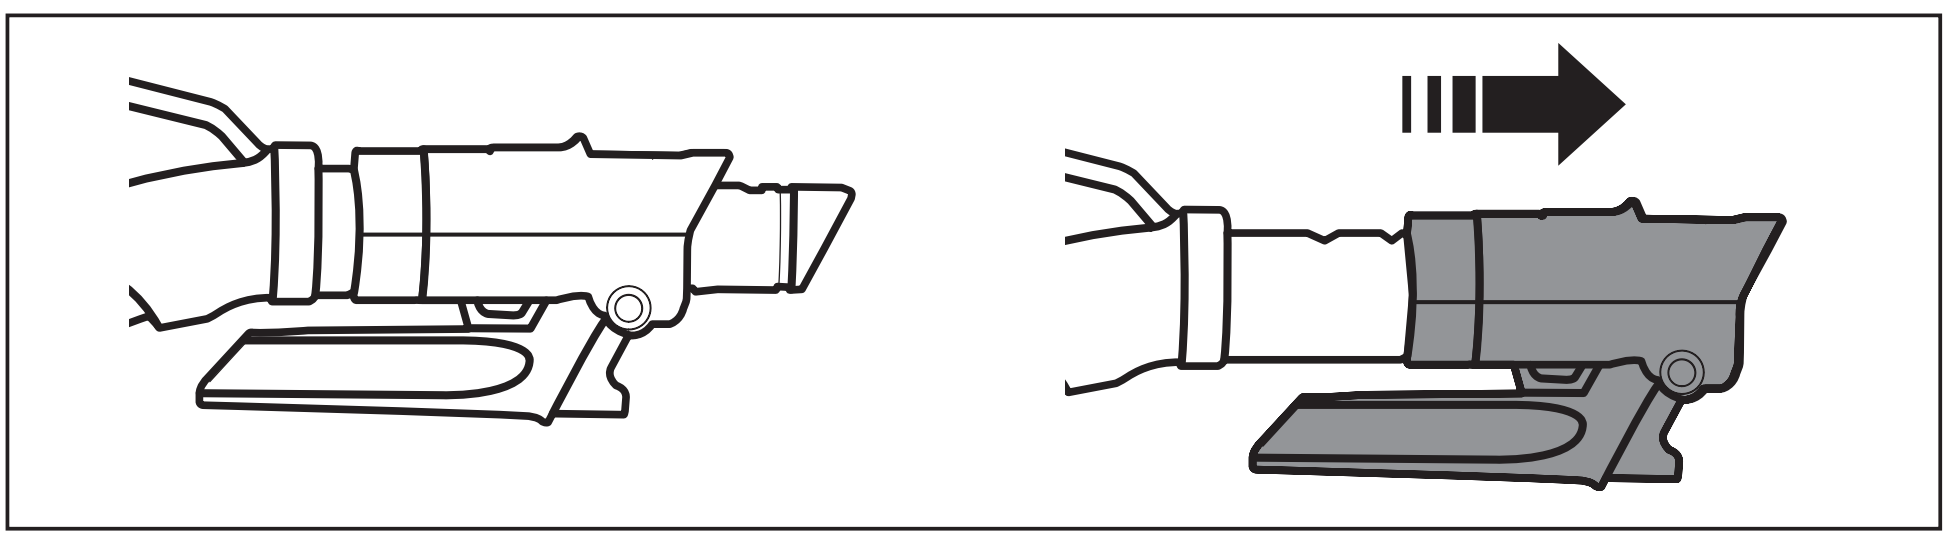

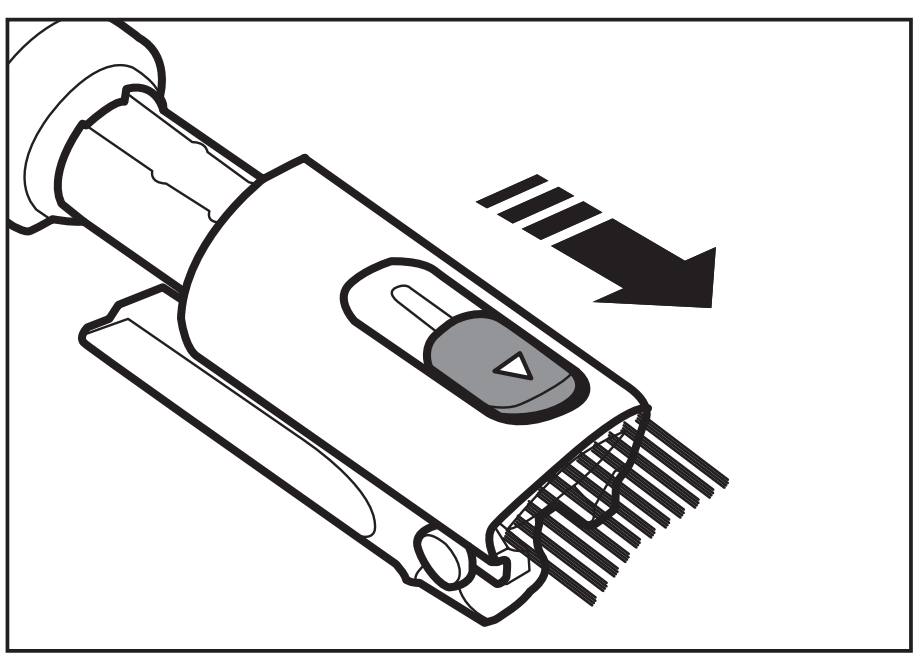


Støvbørste

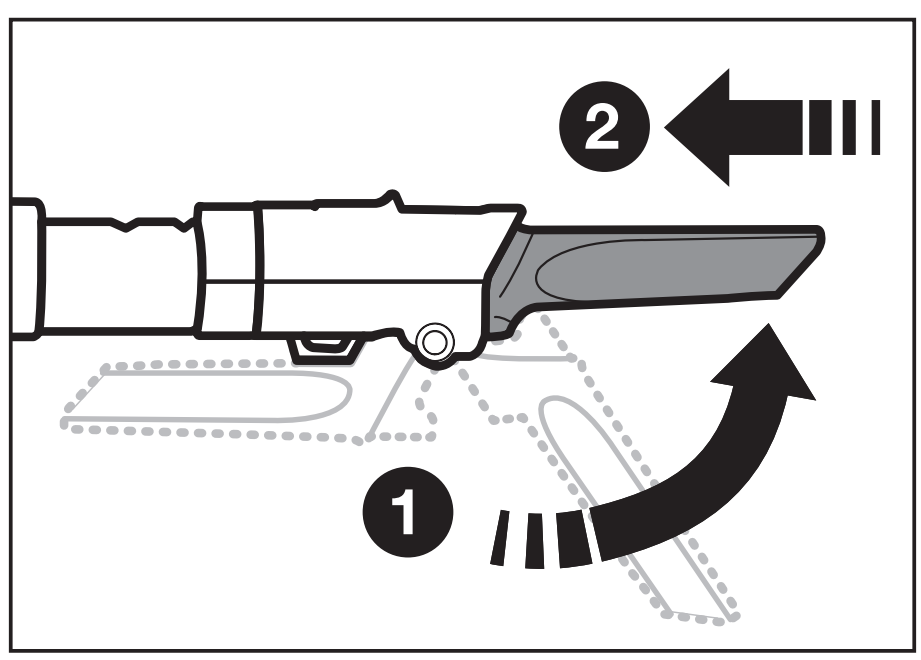


Sprækkeværktøj

Rør

Juster rørets længde ved at skyde længdejusteringsknappen, der findes midt på det teleskopiske rør.

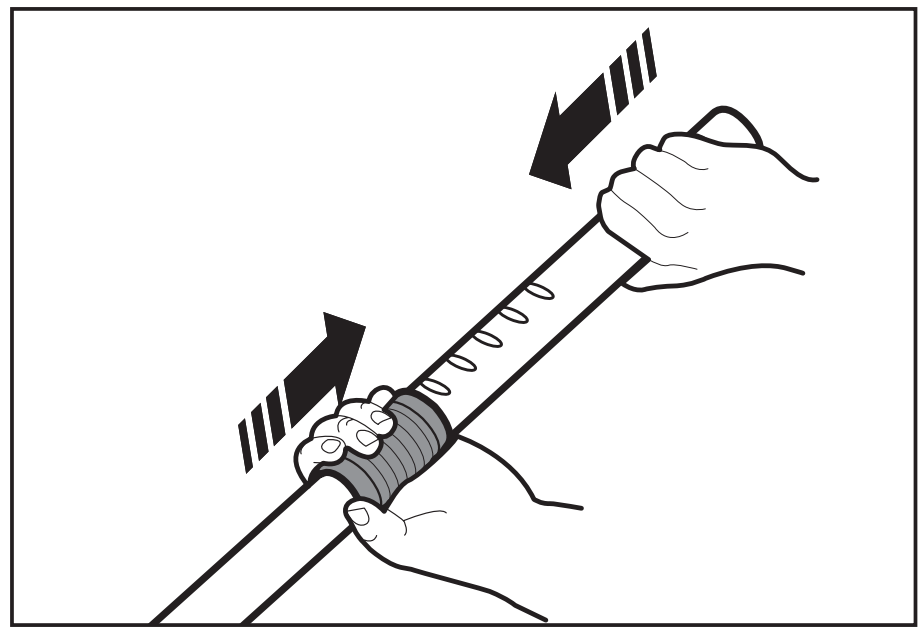


Parkér mundstykket under opbevaring

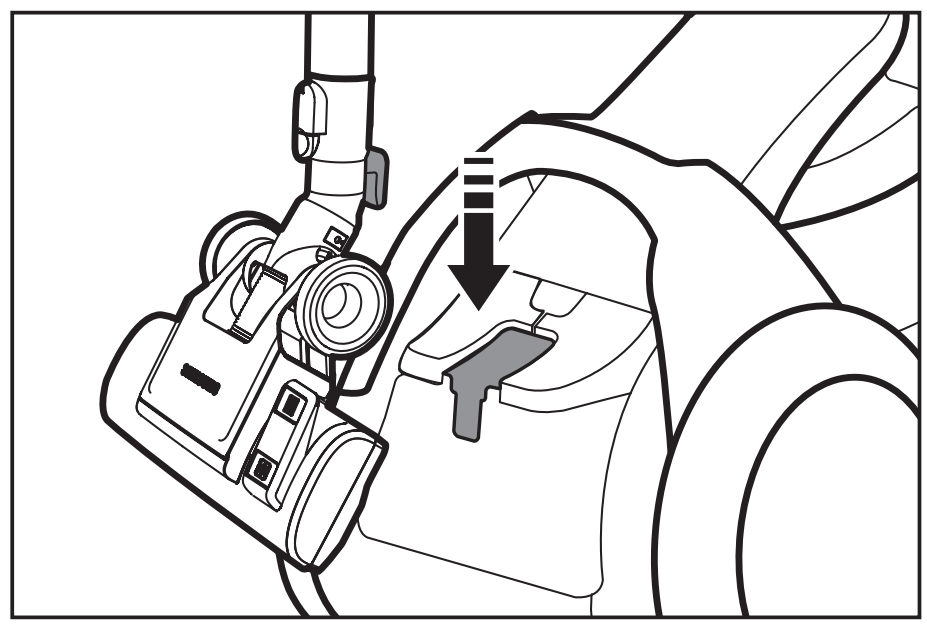


⚠ FORSIGTIG


Tag ikke fat i en maskine, mens mundstykket er parkeret.

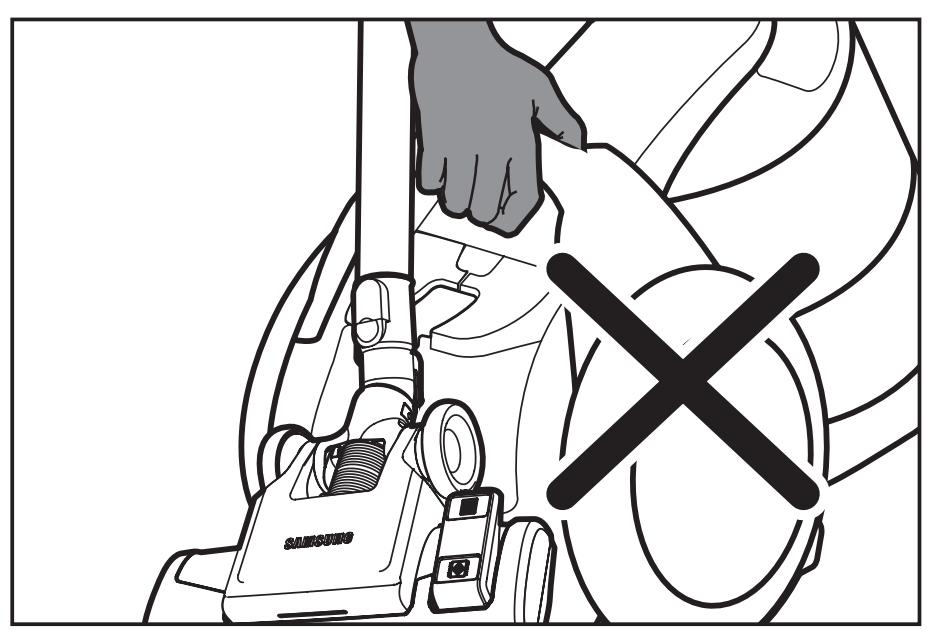


Brug af støvsugeren

STRØMKABEL

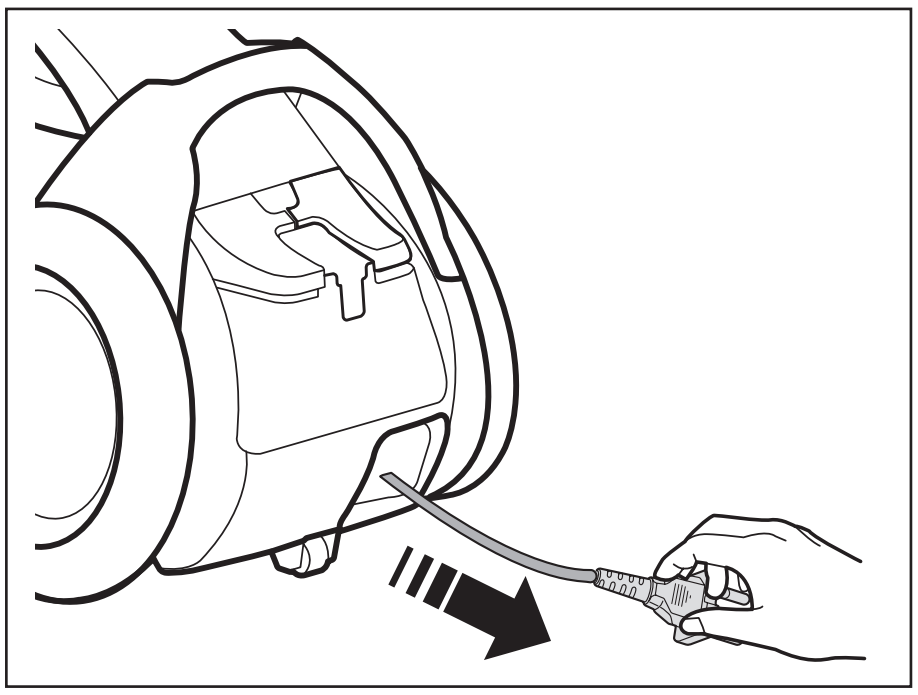


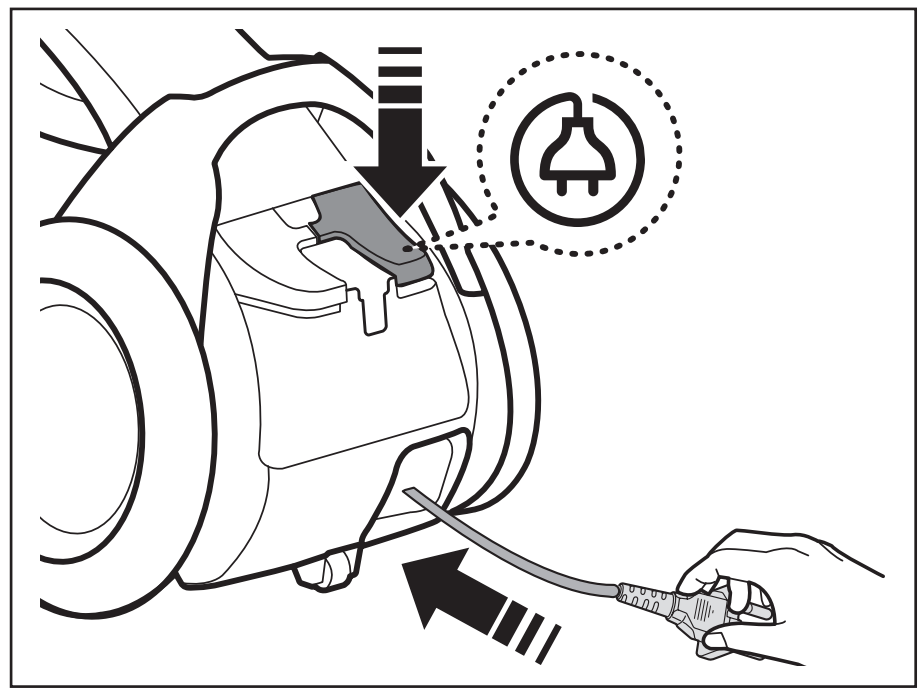

⚠ FORSIGTIG Tag fat i stikket og ikke i kablet, når du tager stikket ud af stikkontakten.

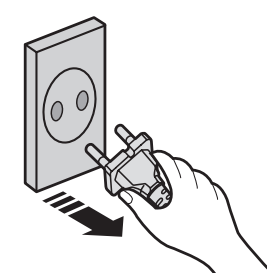


TJEK FILTER

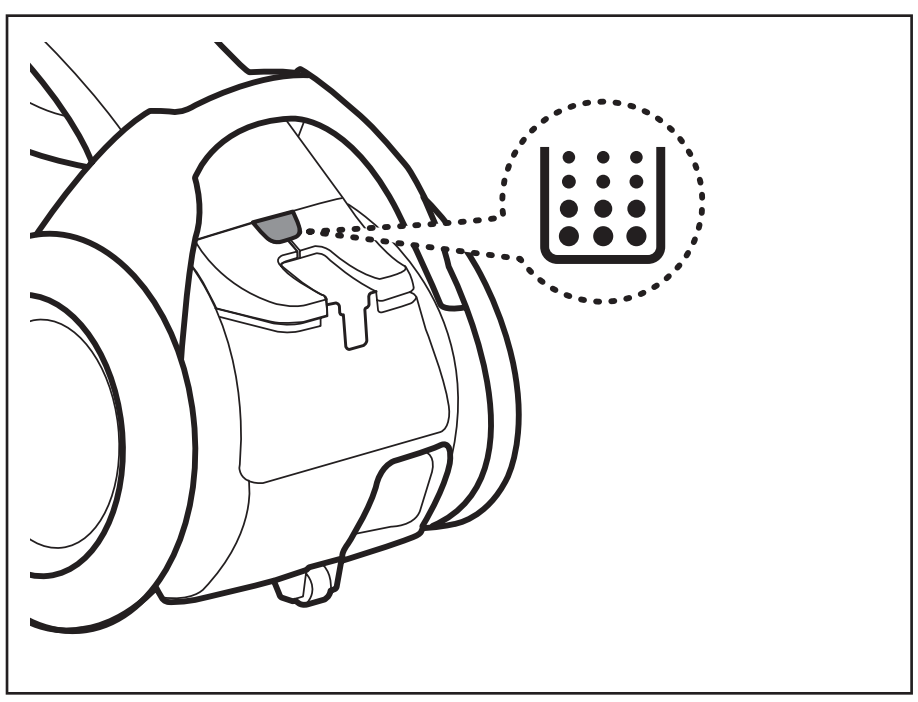

Filterlyset lyser, når støvpakken skal tjekkes eller tømmes.

TÆND/SLUK

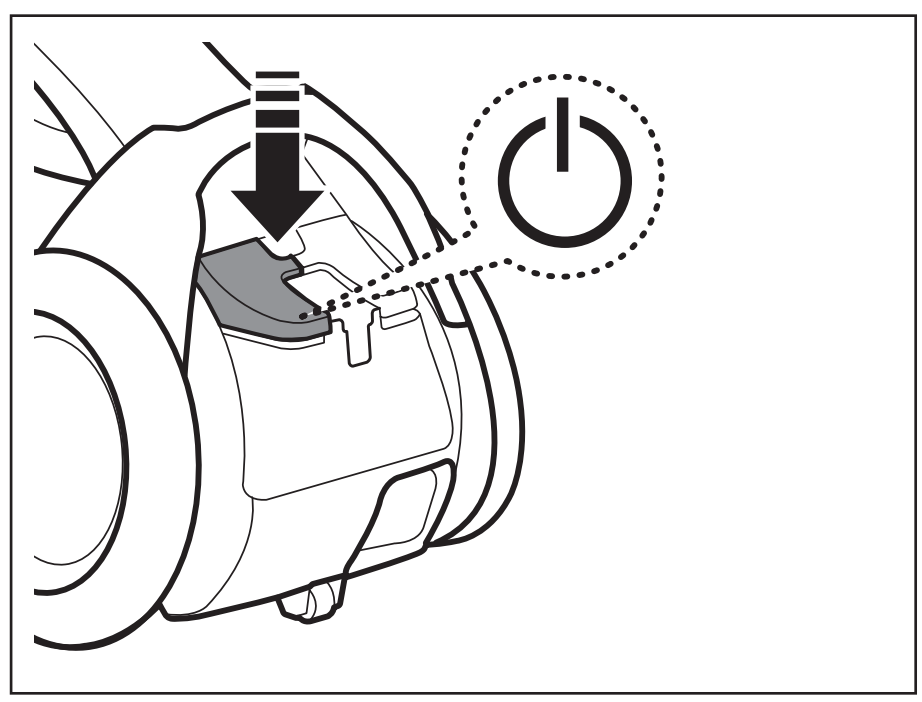



STYRKEKONTROL

Slange (styret af radiosignaler)

 Tænd/sluk

 Større styrke

 Vælg en mindre styrke

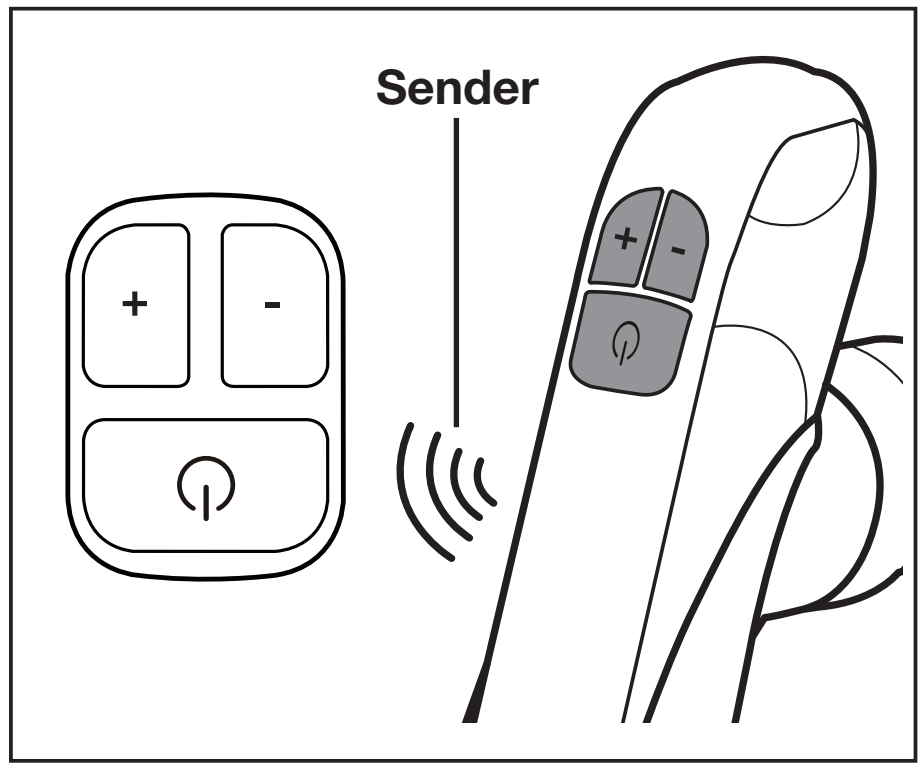


- Tildæk ikke senderen i håndtaget, når du bruger en kontrol på håndtaget.
- Hvis du ikke trykker på nogen knap i 30 minutter under rengøring, afbrydes strømmen af hensyn til sikkerheden. Sker dette, skal du trykke på knappen ⏻ på hovedenheden, eller sætte strømkablet i igen.

STØVSENSOR (EKSTRAUDSTYR)

Betjening af støvsensoren

- Indikerer den mængde støv, der opsamles og passerer forbi sensoren, som hjælper brugeren med at rengøre mere effektivt.
- Støvsensoren aktiveres automatisk, når støvsugeren kører og slukkes, når støvsugeren er stoppet.

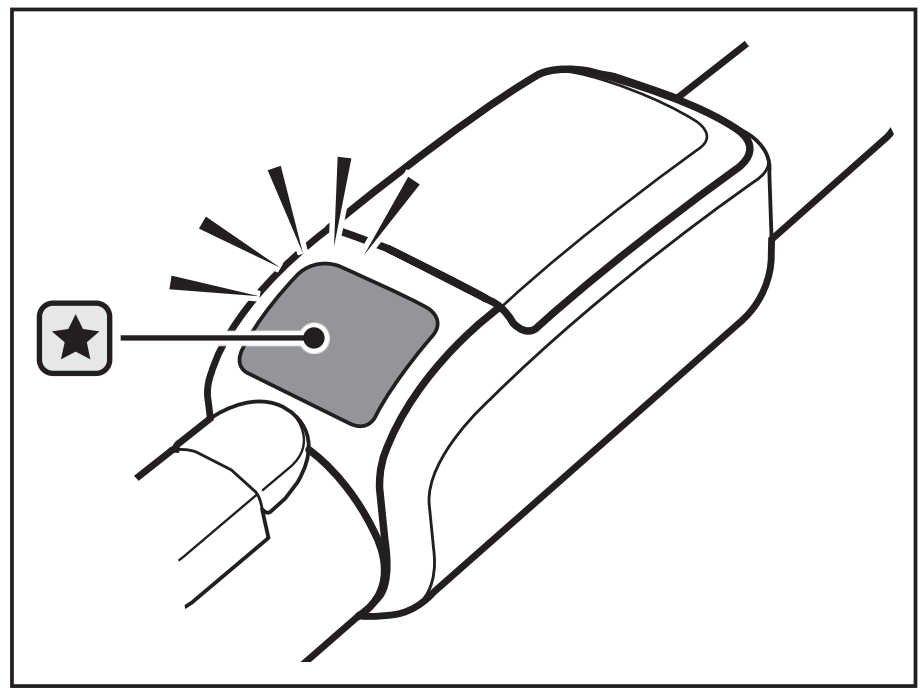


Grøn: Mængden af støv, der passerer sensoren, er lille.

Rød: Mængden af støv, der passerer sensoren, er stor.

Hvis det røde lys ikke er tændt ved rengøring på et støvfyldt sted


- Rengør sensorerne (2 stk.) med en tør klud.
- Pas på, når du bruger støvsugeren, da støvsensoren kan fungere forkert eller gå i stykker, hvis den får et slag.

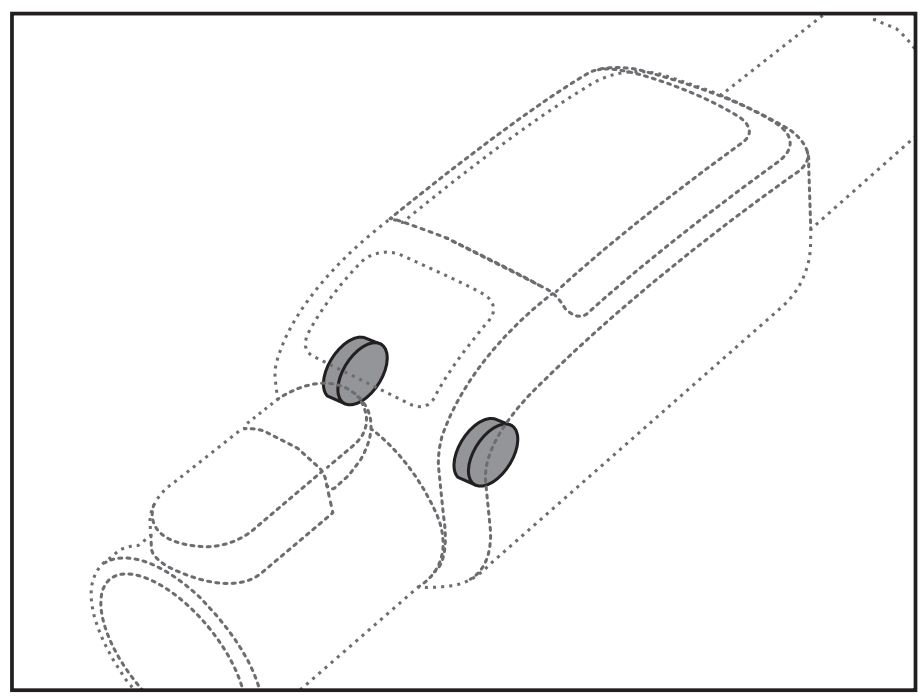

Installation af batterierne

Udskift batterierne, hvis støvsensoren ikke fungerer.

BATTERITYPE: AAA-størrelse

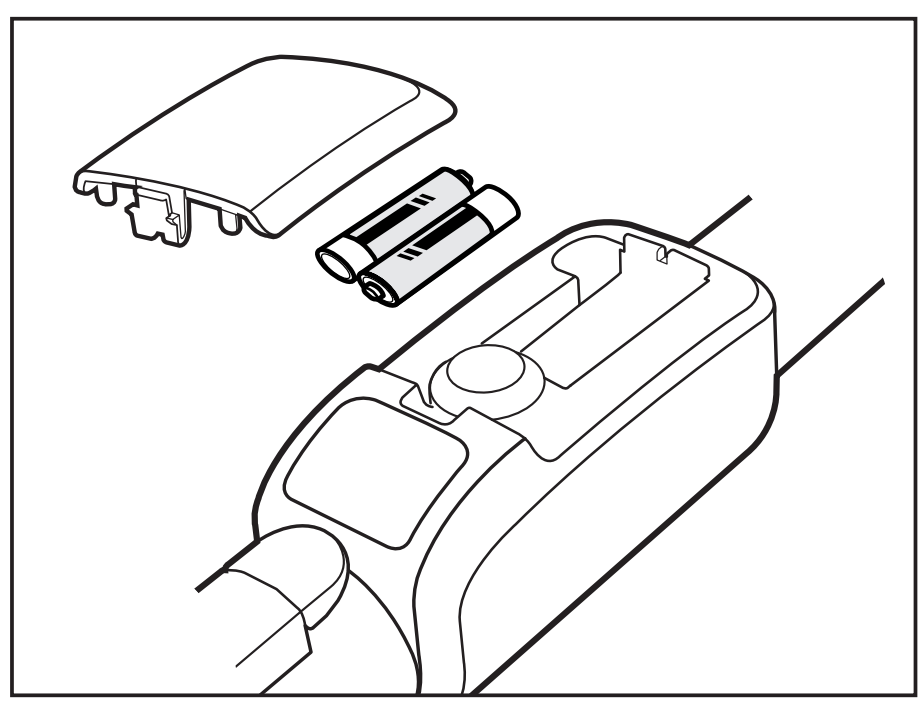


Vedligeholdelse

RENGØRING AF STØVBEHOLDEREN OG ÅBNINGEN


Tøm støvbeholderen, hvis støvet når 'MAX', eller tjek filter, ( )-lys er tændt.

1

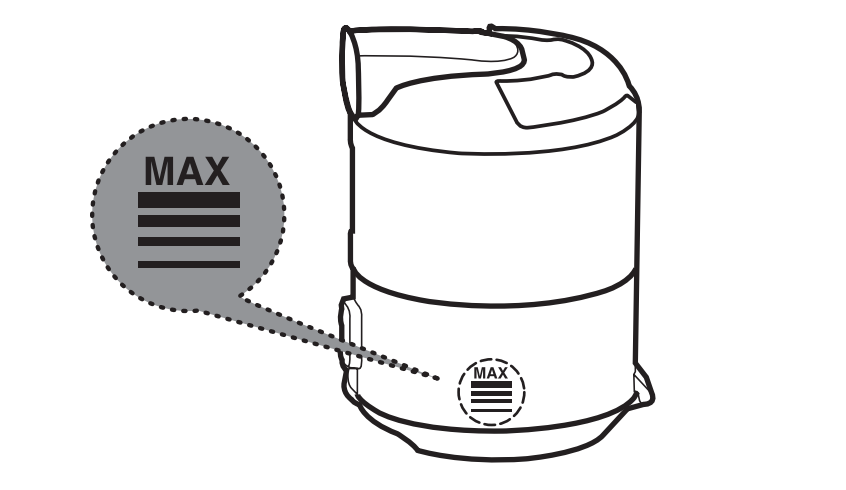


Tag støvbeholderen ud ved at løfte håndtaget.

2

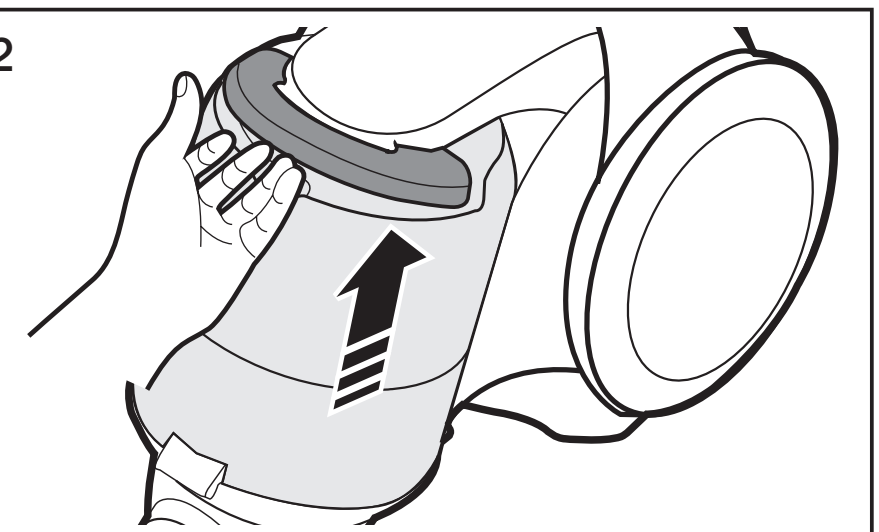


Tryk knappen til siden.

3

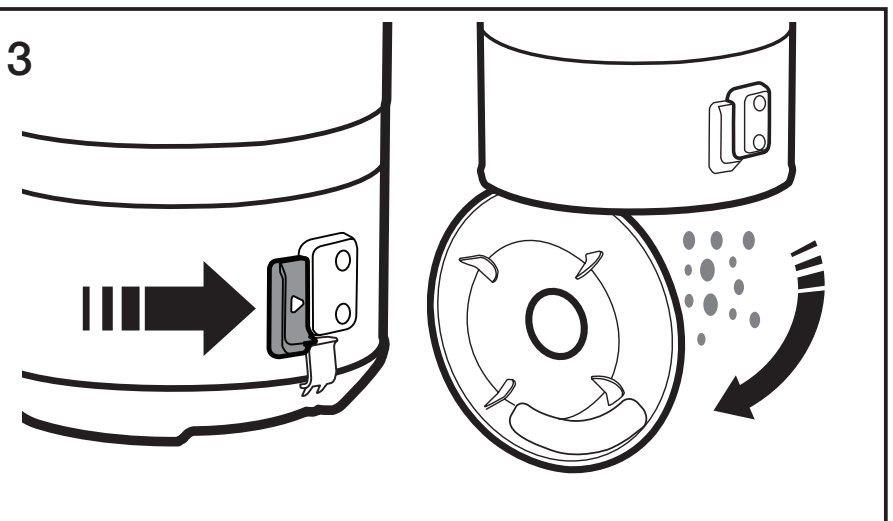


Vend åbningen, og tag den ud.


4

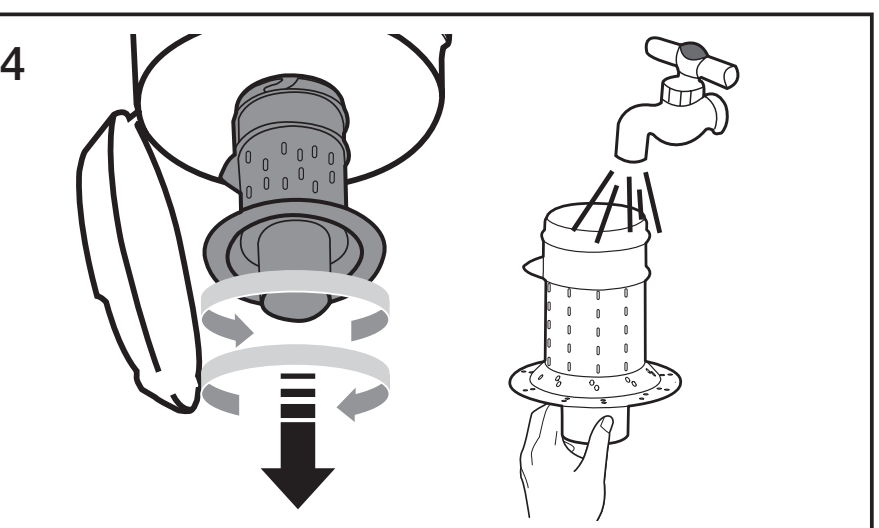


Tryk på knappen.
Tag støvbeholderen ud af hoveddelen.

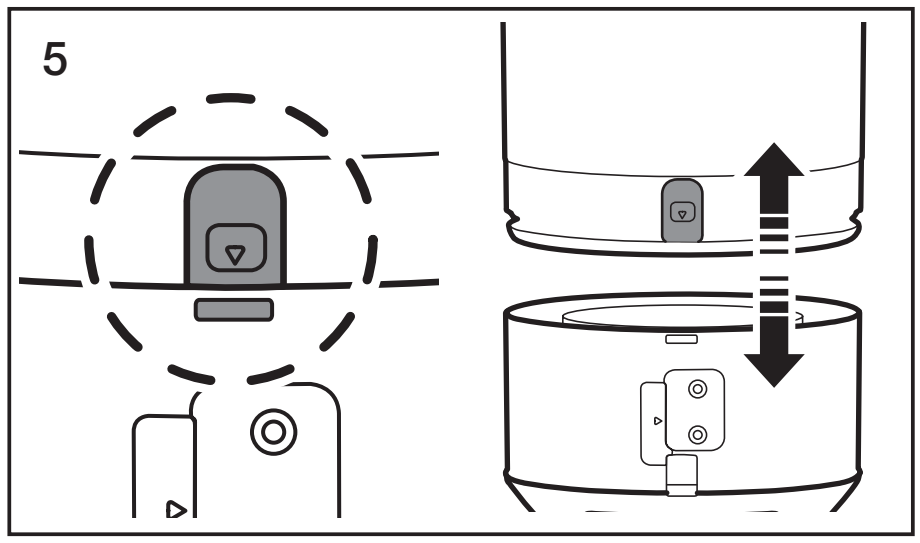


Rengør støvbeholderen og hoveddelen med vand.

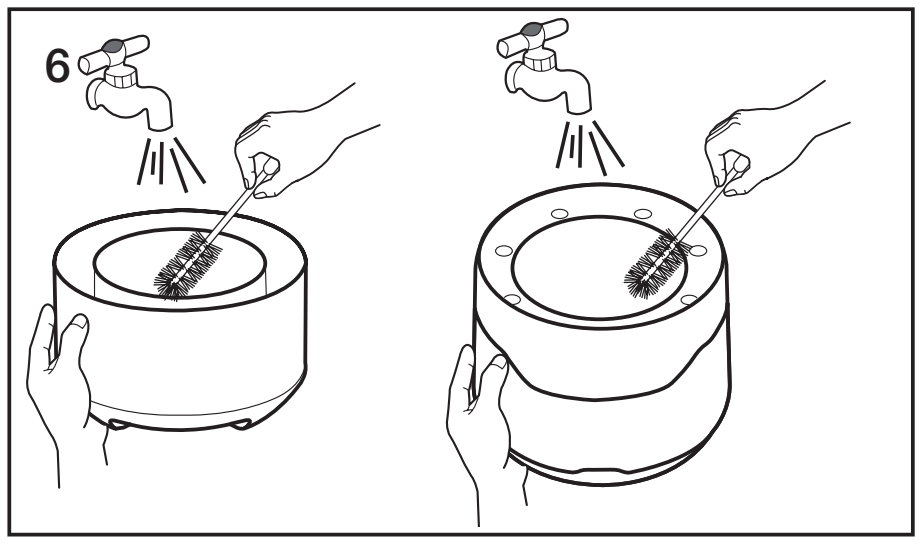


Lad støvbeholderen og hoveddelen stå i skyggen, til de er helt tørre.

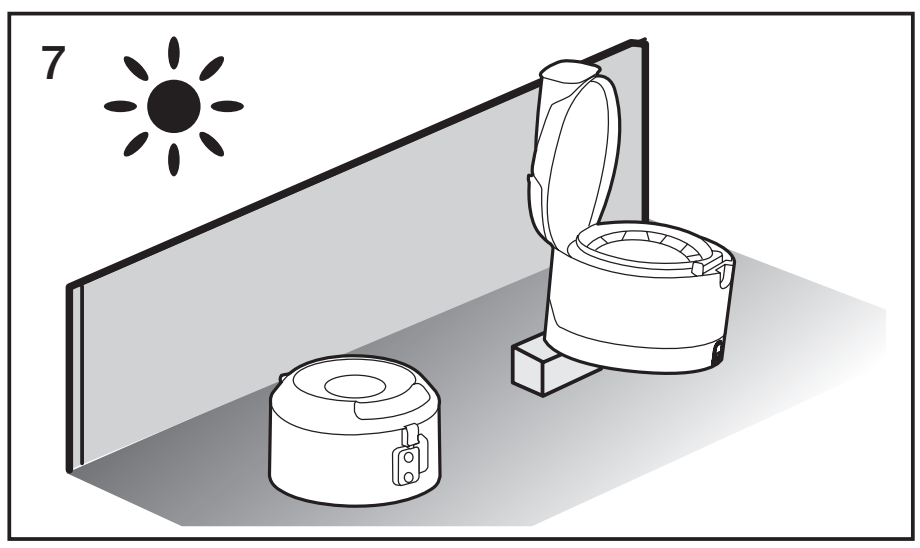


FORSIGTIG Installér åbningen, og drej med uret.

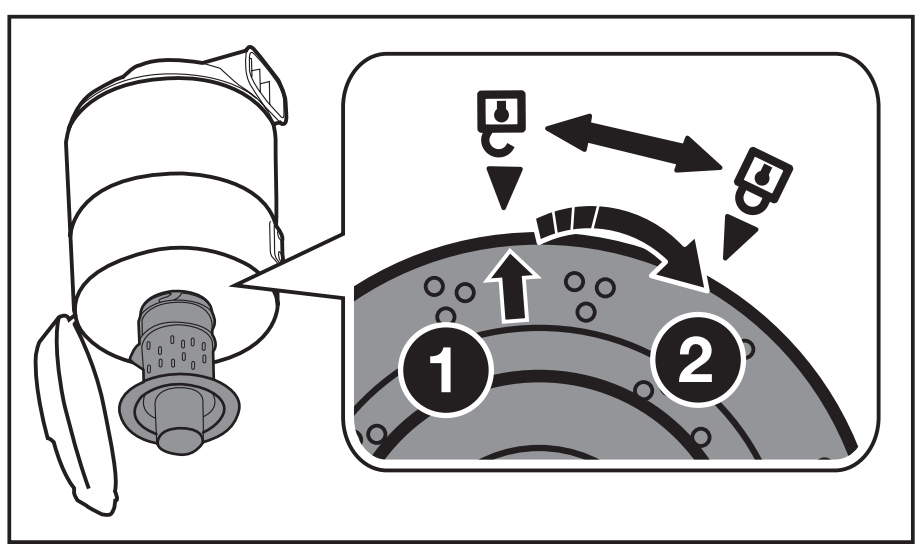


RENGØRING AF STØVFILTERET

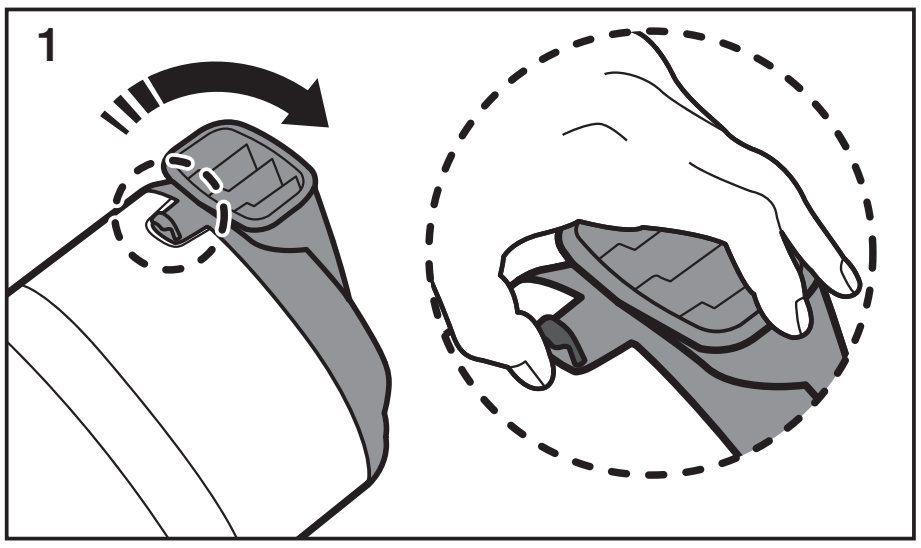


Træk i dækslet til støvbeholderen for at åbne.

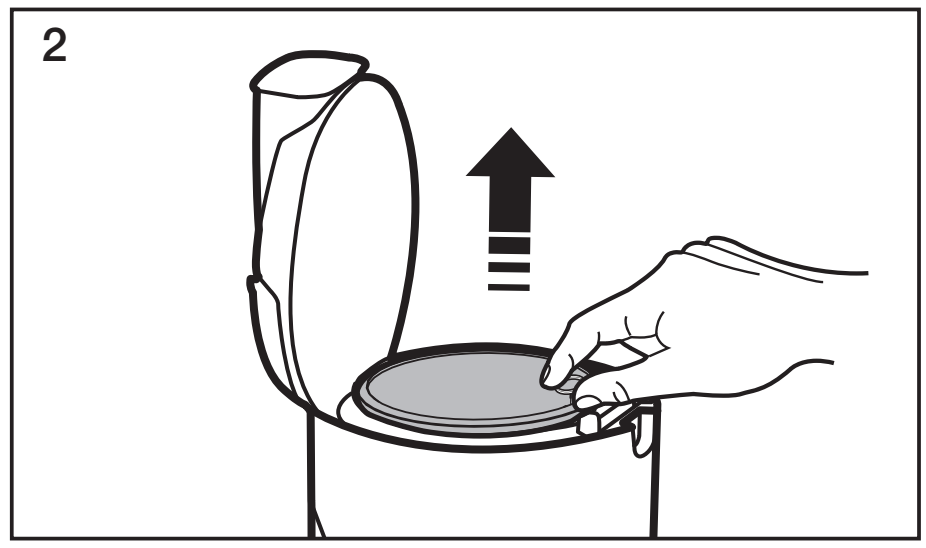


Fjern filteret fra støvbeholderen.

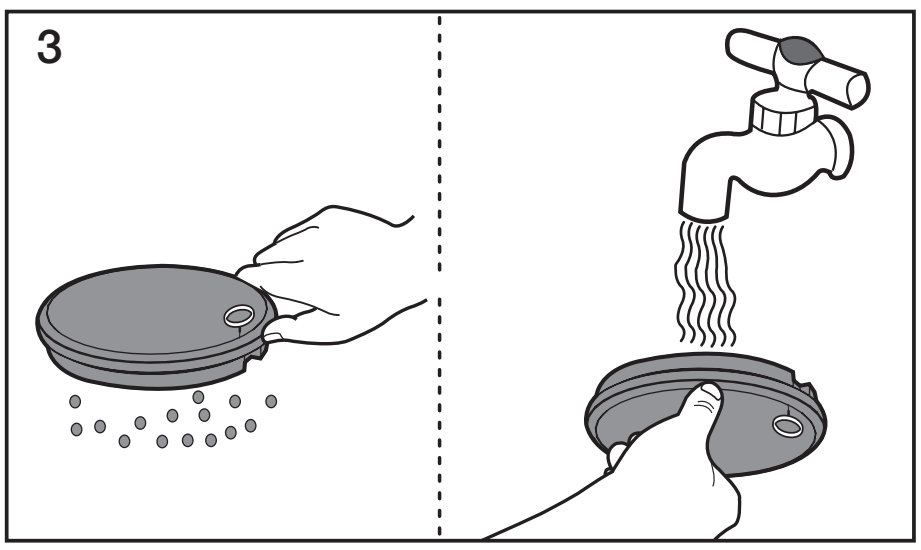

Ryst filteret for at fjerne støvet, og vask derefter filteret.

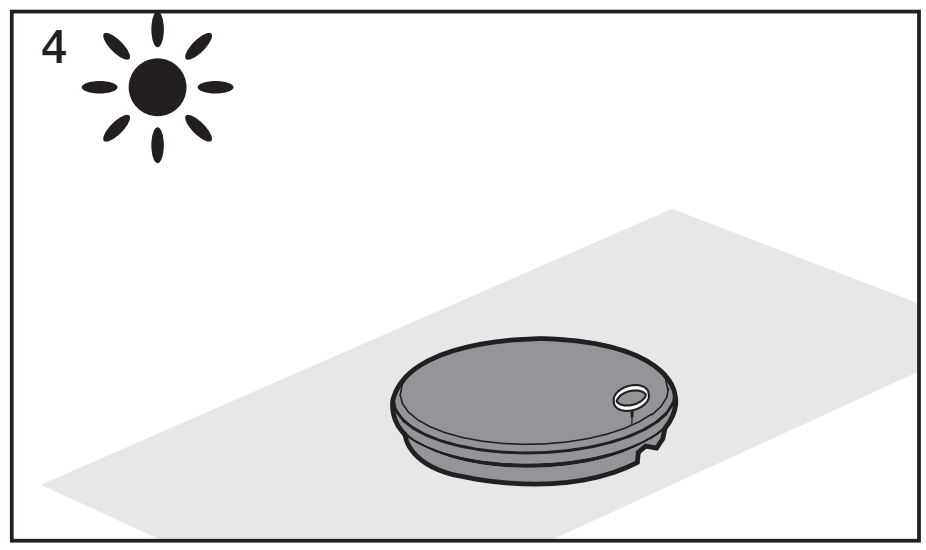

Lad filteret tørre i mindst 12 timer.

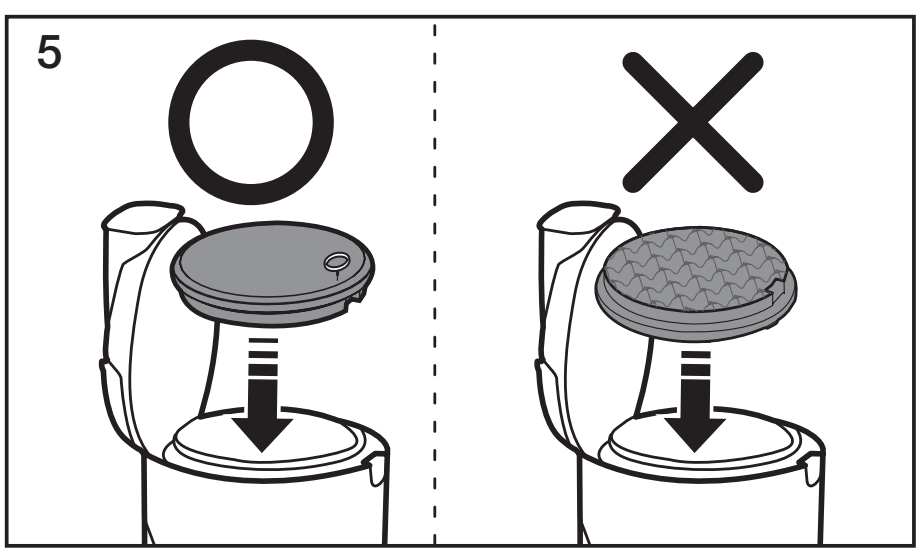


Anbring filteret i støvbeholderen.


- Sørg for, at filteret er helt tørt, før du sætter det tilbage i støvsugeren. Lad det tørre i 12 timer.
- Brug ikke et vådt filter.
- Udskift støvfilteret, hvis det bliver beskadiget eller deformeret.
- Dækslet til støvbeholderen kan ikke lukkes, hvis filteret ikke er monteret korrekt.




RENGØRING AF UDLEDNINGSFILTERET

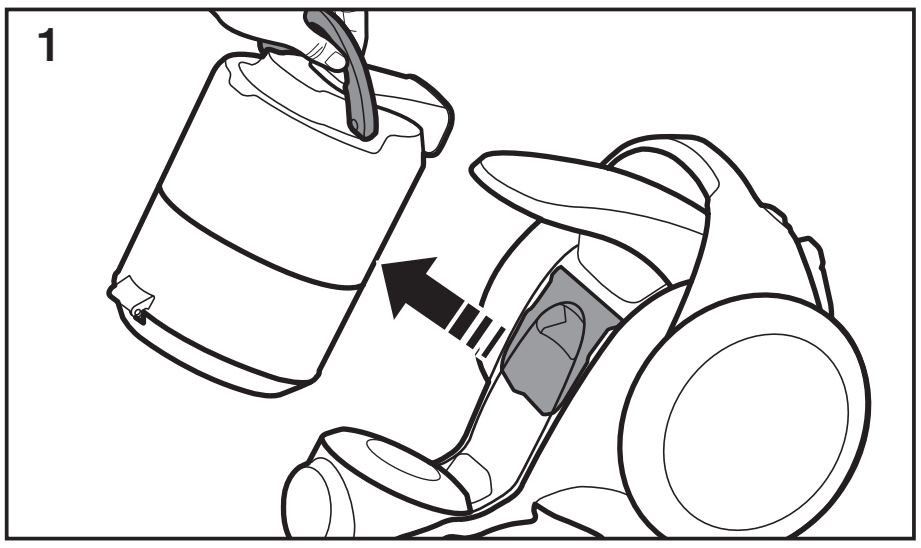


Tag støvbeholderen ud ved at løfte håndtaget.

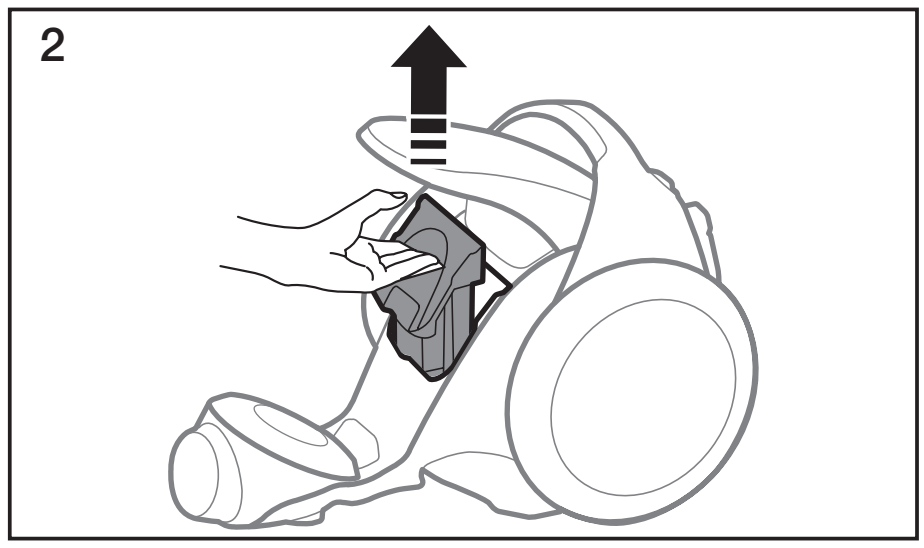

Træk filteret ud.

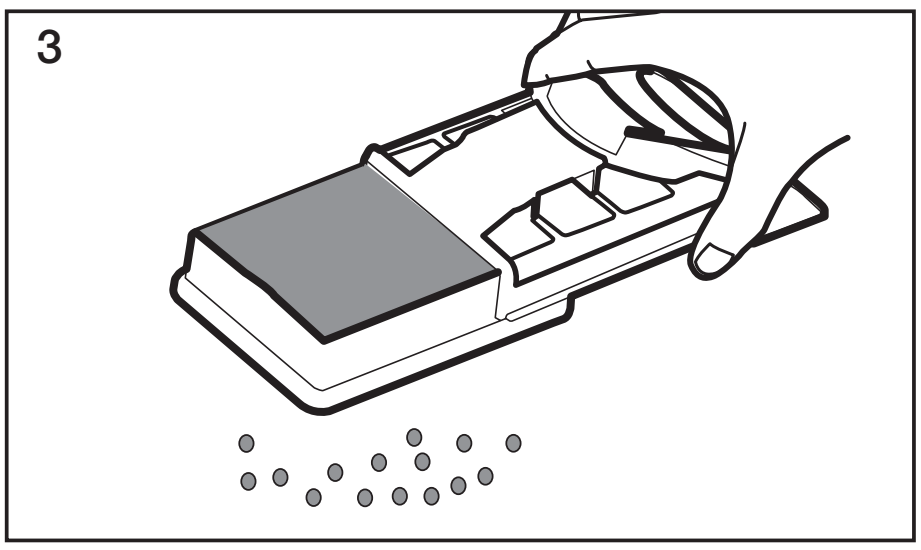


Ryst filteret for at rengøre det.

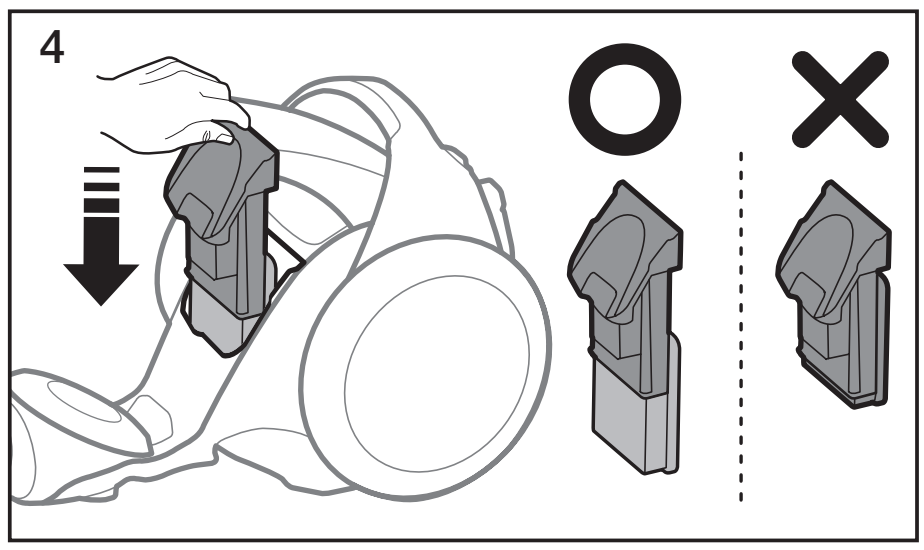

Montér filteret og holderen i hoveddelen.

- Filteret kan udskiftes og adskilles fra holderen ved at trække.

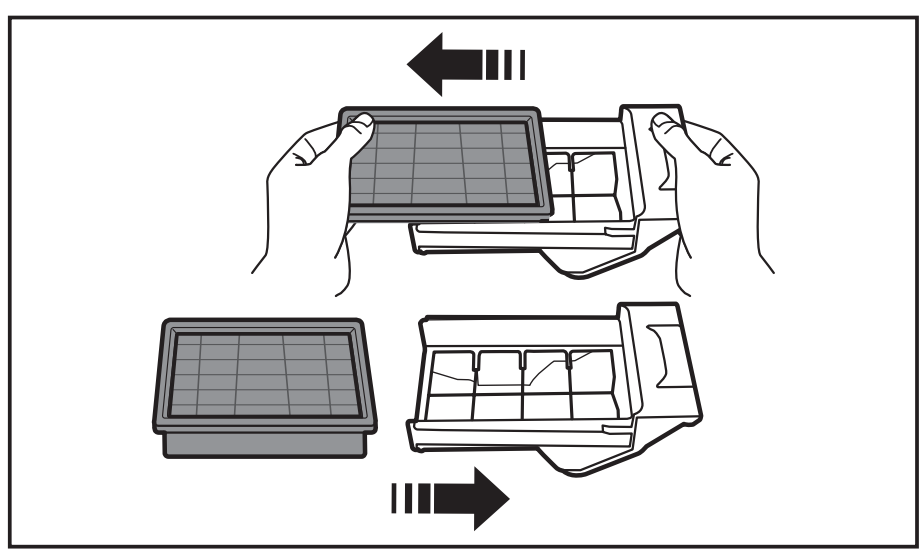

- Rengør udledningsfilteret, når sugeevnen er tydeligt reduceret, eller støvsugeren bliver unormalt varm.
  Bemærk: Filtre kan ikke vaskes.
  Udskift filteret, hvis rengøring ikke løser problemet.
- Det anbefales, at filteret udskiftes hver 6. måned.

VÆRKTØJER TIL GULVE


2-trins børste

- Indstil mundstykket i forhold til gulvoverfladen.



Gulv


Tæppe

- Fjern affaldsstoffet helt, hvis mundstykket er blokeret.

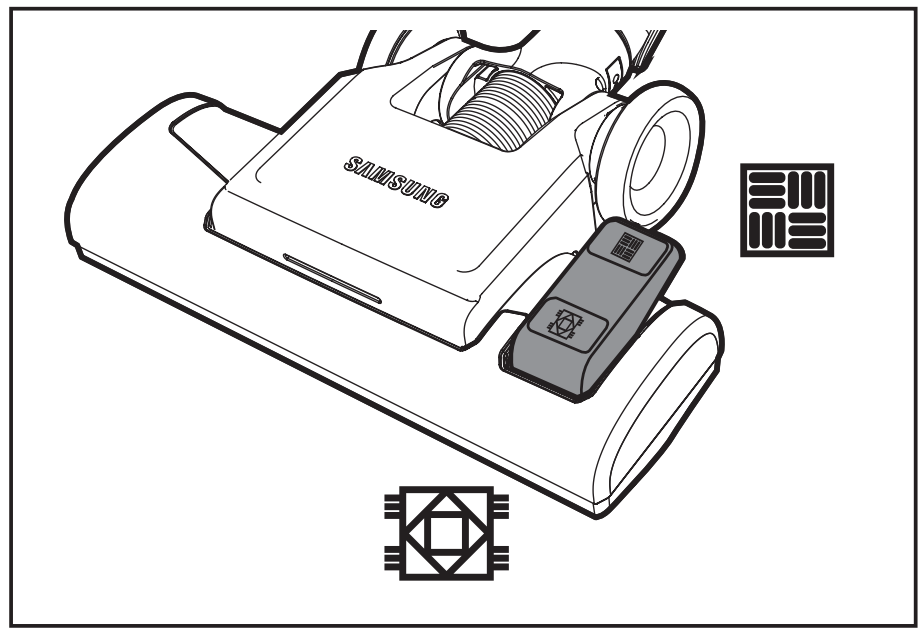

Power-turbo plus-børste (ekstraudstyr)

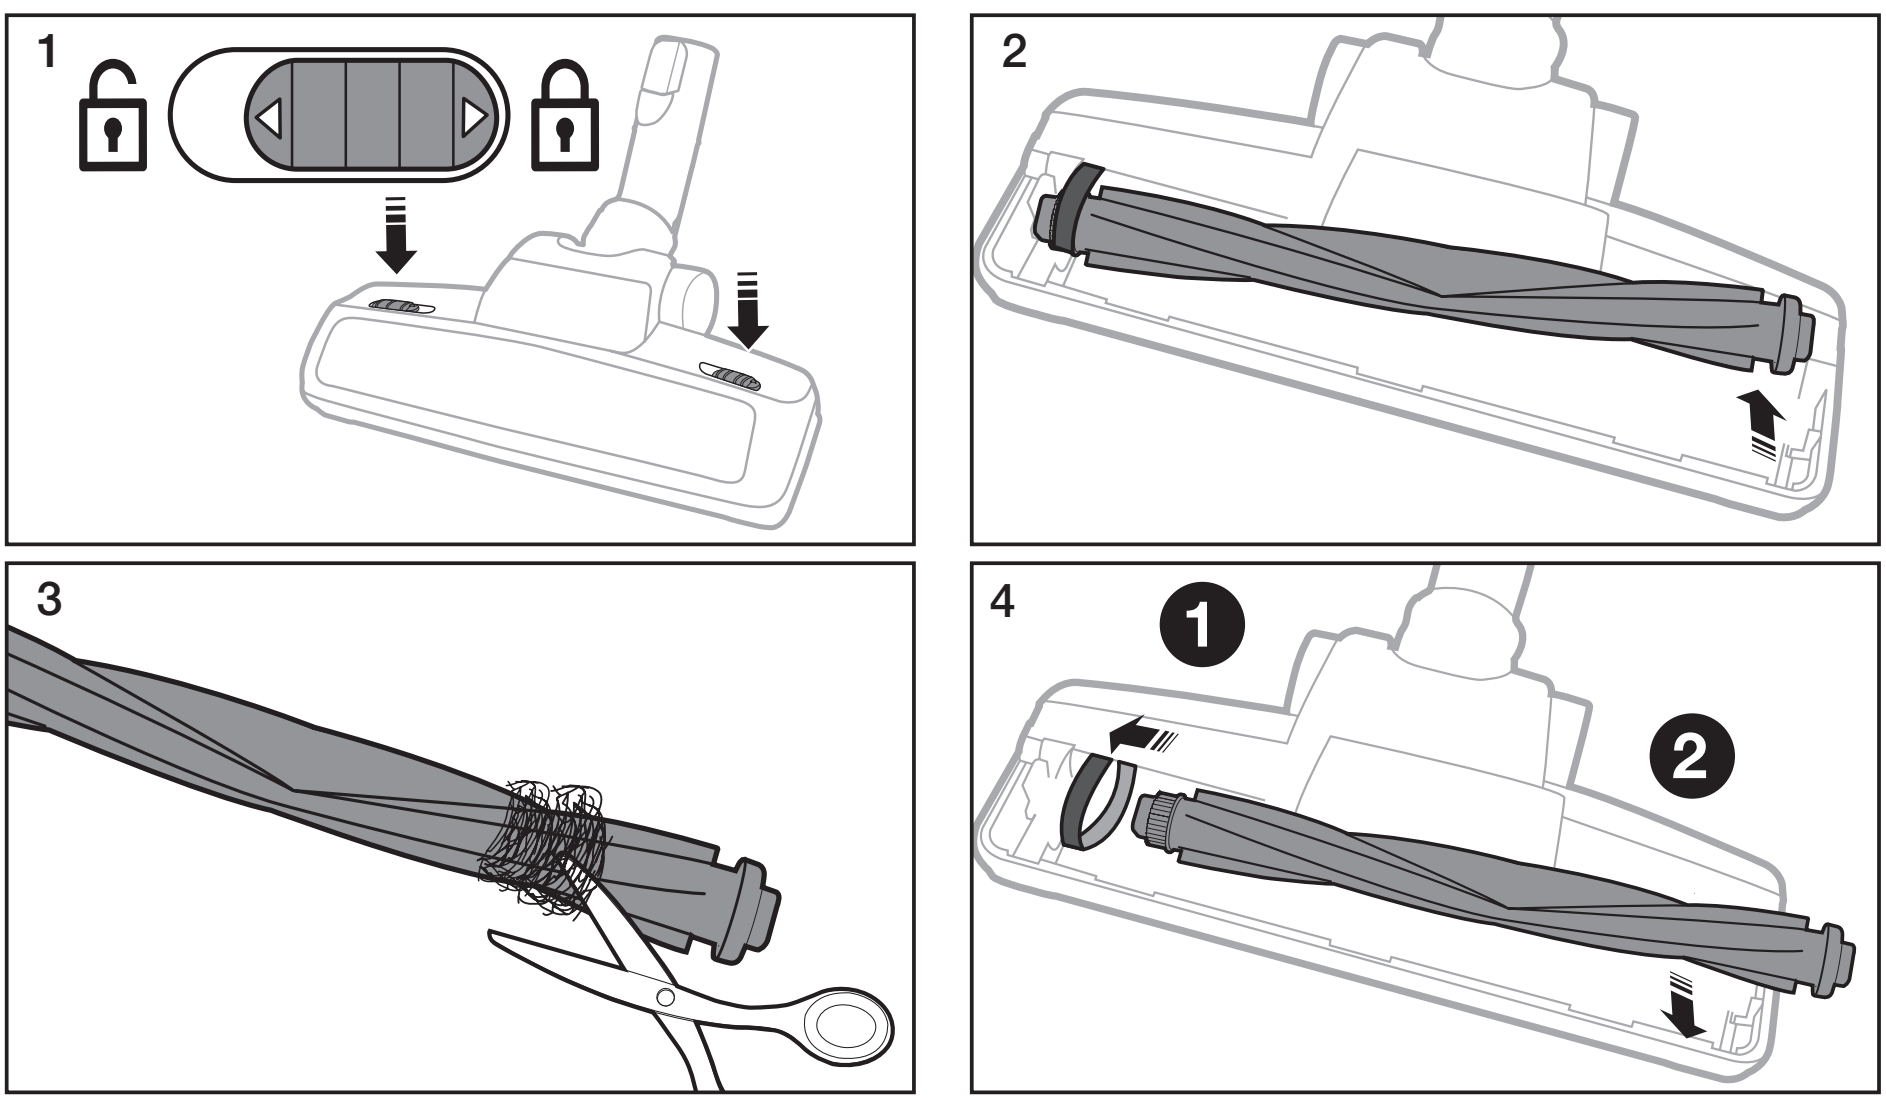

Hyppig støvsugning af hår eller dyrepels kan reducere rengøringseffektiviteten over tid, fordi hår bliver viklet omkring tromlen. Rengør i så fald tromlen forsigtigt.

Fejlfinding

<table>
<tr><th>PROBLEM</th><th>LØSNING</th></tr>
<tr><td>Motoren starter ikke.</td><td>• Tjek kabel, stik og stikkontakt.
• Lad støvsugeren køle af.</td></tr>
<tr><td>Sugestyrken mindskes gradvist.</td><td rowspan="2">• Tjek, om der er blokeringer, og fjern dem i givet fald.
• Fjern blokering i indsugningen.</td></tr>
<tr><td>Under brug stopper støvsugeren efter gentagne kørsler og stopper tre gange.</td></tr>
<tr><td>Kablet rulles ikke helt op.</td><td>• Træk kablet 2-3 m ud, og tryk på knappen til kabeloprulning.</td></tr>
<tr><td>Støvsugeren opsamler ikke snavs.</td><td>• Tjek slangen, og udskift den om nødvendigt.</td></tr>
<tr><td>Lav eller reduceret sugestyrke.</td><td>• Tjek filteret, og rengør det om nødvendigt som illustreret på tegningerne. Udskift filtrene, hvis de ikke fungerer.</td></tr>
<tr><td>Overophedning af støvsugeren.</td><td>• Tjek filtrene, og rengør dem om nødvendigt som vist på tegningerne.</td></tr>
<tr><td>Udledning af statisk elektricitet.</td><td>• Reducér sugestyrken.
• Dette kan også forekomme, når luften i rummet er meget tør. Ventilér rummet, så luftfugtigheden bliver normal.</td></tr>
<tr><td>Støvsugeren laver en mærkelig lyd.</td><td>• For at beskytte motoren i støvsugeren, roterer den langsomt, lige når du tænder for den.
(Inden motoren er stabiliseret). Dette medfører en høj lyd i starten, og det er ikke en fejl ved maskinen.</td></tr>
</table>

Denne støvsuger er godkendt i henhold til følgende:

Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EEC

Lavspændingsdirektiv: 2006/95/EC

Produktdatablad

[Dansk]

I henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 665/2013 og nr. 666/2013

A	Mærke	Samsung Electronics., Co. Ltd	
B	Model	SC06H70E0H	SC06H70F0H
C	Energieffektivitetsklasse	A	
D	Årligt energiforbrug (kWh/år)	28	
E	Effektivitetsklasse for tæpperengøring	D	
F	Effektivitetsklasse for rengøring af hårdt gulv	A	
G	Klasse for støv-genemission	A	
H	Støjniveau (dBA)	79	
I	Nominel effekt (W)	600	
J	Type	Støvsuger til almindelige formål	

1) Vejledende årligt energiforbrug (kWh pr. år) baseret på 50 rengøringsopgaver. Det aktuelle energiforbrug afhænger af, hvordan støvsugeren bruges.
2) Målinger for strømforbrug og ydelse er baseret på metoderne i EN 60312-1 og EN 60704.

Notat

Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter,
venligst kontakte Samsung Support.
70 70 19 70
www.samsung.com

SC06H70*0H-serien

Støvsuger
brukerhåndbok

✻ Du må lese hele brukerhåndboken før du tar støvsugeren i bruk.
✻ Bare for innendørs bruk.

Norsk

imagine the possibilities

Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.

SAMSUNG

Innhold

Sikkerhetsinformasjon

SIKKERHETSINFORMASJON

ADVARSEL
- Les denne håndboken grundig før du tar i bruk apparatet, og ta vare på den for fremtidig referanse.

ADVARSEL
- Siden de følgende bruksanvisningene dekker forskjellige modeller, kan egenskapene til din støvsuger avvike noe fra de som beskrives i denne håndboken.

FORSIKTIGHETS- OG ADVARSELSSYMBOLER

ADVARSEL	Viser at det foreligger fare for dødsfall eller alvorlige personskader.
FORSIKTIG	Viser at det foreligger fare for personskader eller materielle skader.

ANDRE SYMBOLER


	Representerer noe du IKKE må gjøre.
	Representerer noe du må følge.
	Indikerer at du må koble støpselet fra vegguttaket.

ADVARSEL


Denne støvsugeren er bare beregnet på bruk i private husholdninger.
Ikke bruk denne støvsugeren til å rengjøre bygningsavfall eller -rester.
Rengjør filtrene med jevne mellomrom for å unngå at det samler seg fint støv i dem.
Ikke bruk denne støvsugeren når noen av filtrene er fjernet.
Hvis disse kravene ikke følges, kan det oppstå personskader, skader på de interne komponentene og ugyldiggjøring av garantien.

Merknader på energimerket

- Oppgitt energieffektivitet og rengjøringsklasse på teppet eller på steder der teppet brukes kan oppfylles ved å bruke den medfølgende "Økoteppe"-børsten.
- Hvis gulvet har sprekker og hull, bør du bruke "Økogulv"-børsten, som er laget for å oppfylle kravene til klassen for effektivitet- og rengjøringsresultater på gulv med sprekker og hull.
- Verdiene oppgitt på energimerket har blitt bestemt i samsvar med foreskrevne måleprosesser (i samsvar med EN60312 – 1).

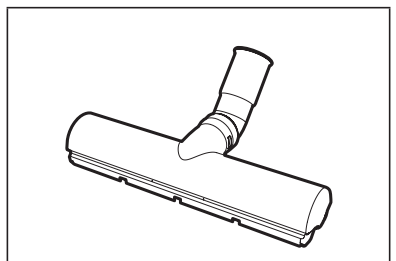

Økogulv

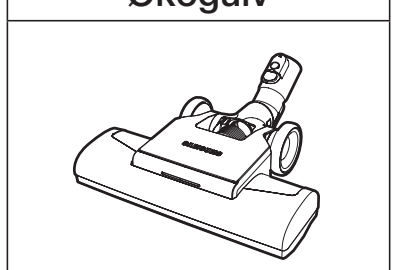

Økoteppe

GENERELT

- Les alle instruksjoner nøye. Før du slår på apparatet må du kontrollere at spenningen i din strømforsyning er den samme som angitt på kapasitetsplaten nederst på støvsugeren.
- **ADVARSEL**: Ikke bruk støvsugeren når teppet eller gulvet er vått. Ikke bruk den til å suge opp vann.
- Det er nødvendig med nøye oppsyn når apparatet brukes av eller i nærheten av barn. Ikke la støvsugeren brukes som et leketøy. Ikke la støvsugeren være på uten tilsyn under noen omstendigheter. Bruk støvsugeren kun til dens tiltenkte formål, som beskrevet i disse instruksjonene.
- Ikke bruk støvsugeren uten en støvbeholder.
  Tøm støvbeholderen før den er full, for å opprettholde effektiviteten.
- Ikke bruk støvsugeren til å suge opp fyrstikker, aske eller sigarettstumper. Hold støvsugeren unna ildsteder og andre varmekilder. Varme kan deformere og misfarge plastdelene til enheten.
- Unngå å suge opp harde, skarpe gjenstander med støvsugeren siden de kan skade delene.
  Ikke stå på slangen. Ikke legg vekt på slangen.
  Ikke blokker innsugings- eller utslippsporten.
- Slå av støvsugeren på selve maskinen før du kobler den fra vegguttaket. Ta ut støpselet fra vegguttaket før du tømmer støvbeholderen. For å unngå skader må du dra ut støpselet ved å holde i selve støpselet og ikke dra i ledningen.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring og kunnskap, så fremt de holdes under oppsyn eller er blitt instruert i trygg bruk av apparatet og forstår farene som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold som kan utføres av brukeren, må ikke utføres av barn uten oppsyn.


- Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Støpselet må fjernes fra stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold av støvsugeren.
- Bruk av en skjøteledning anbefales ikke.
- Hvis støvsugeren ikke fungerer som den skal, slår du av strømforsyningen og kontakter en autorisert servicetekniker.
- Hvis ledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller en servicetekniker eller annen kvalifisert person for å unngå farer.
- Ikke bær støvsugeren ved å holde den i slangen.
  Bruk håndtaket på støvsugeren.
- Trekk ut kontakten når støvsugeren ikke er i bruk.
  Slå av strømbryteren før du trekker ut kontakten.

UV-BØRSTE


- UV-strålene fra UV-børsten kan være skadelige for hud og øyne. Derfor må du aldri la strålene komme i kontakt med hud eller øyne, og du må ikke la barn eller eldre bruke UV-børsten.
  Feil bruk kan føre til synsskader.
- Hvis det gjennomsiktige vinduet knuses og UV-strålene blir eksponert direkte, må du slå av strømmen og kontakte servicesenteret.
- Ikke bruk UV-børsten til andre formål enn til sterilisering av madrasser, sengetøy, senger, puter og lignende, laget av tøy. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for noe tap som følge av ulykker ved bruk av UV-børsten til annet enn det opprinnelige formålet som er oppført over.
- Ikke sitt på eller mist UV-børsten, og unngå å utsette produktet for støt. Hvis du ikke følger dette, vil det kunne oppstå person- eller produktskader.
- Ikke berør strømkontaktene på baksiden av UV-børsten med en metallgjenstand. Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Når UV-lampen ikke fungerer, må du aldri demontere eller endre produktet selv.
  Ta kontakt med produsenten eller servicesenteret for å få bytte produktet.

- Siden det oppstår en intern utladning inne i UV-børsten, må du aldri bruke produktet i nærheten av en brennbar spray eller brennbare stoffer.
- Vær forsiktig så du ikke tar på UV-lampevinduet etter du har brukt UV-børsten i lengre tid, da vindusoverflaten kan være svært varm.
- UV-børsten kan starte langsomt ved lav temperatur på grunn av UV-lampers spesielle egenskaper.
  Husk å holde UV-børsten innendørs.


Støvsugeren din

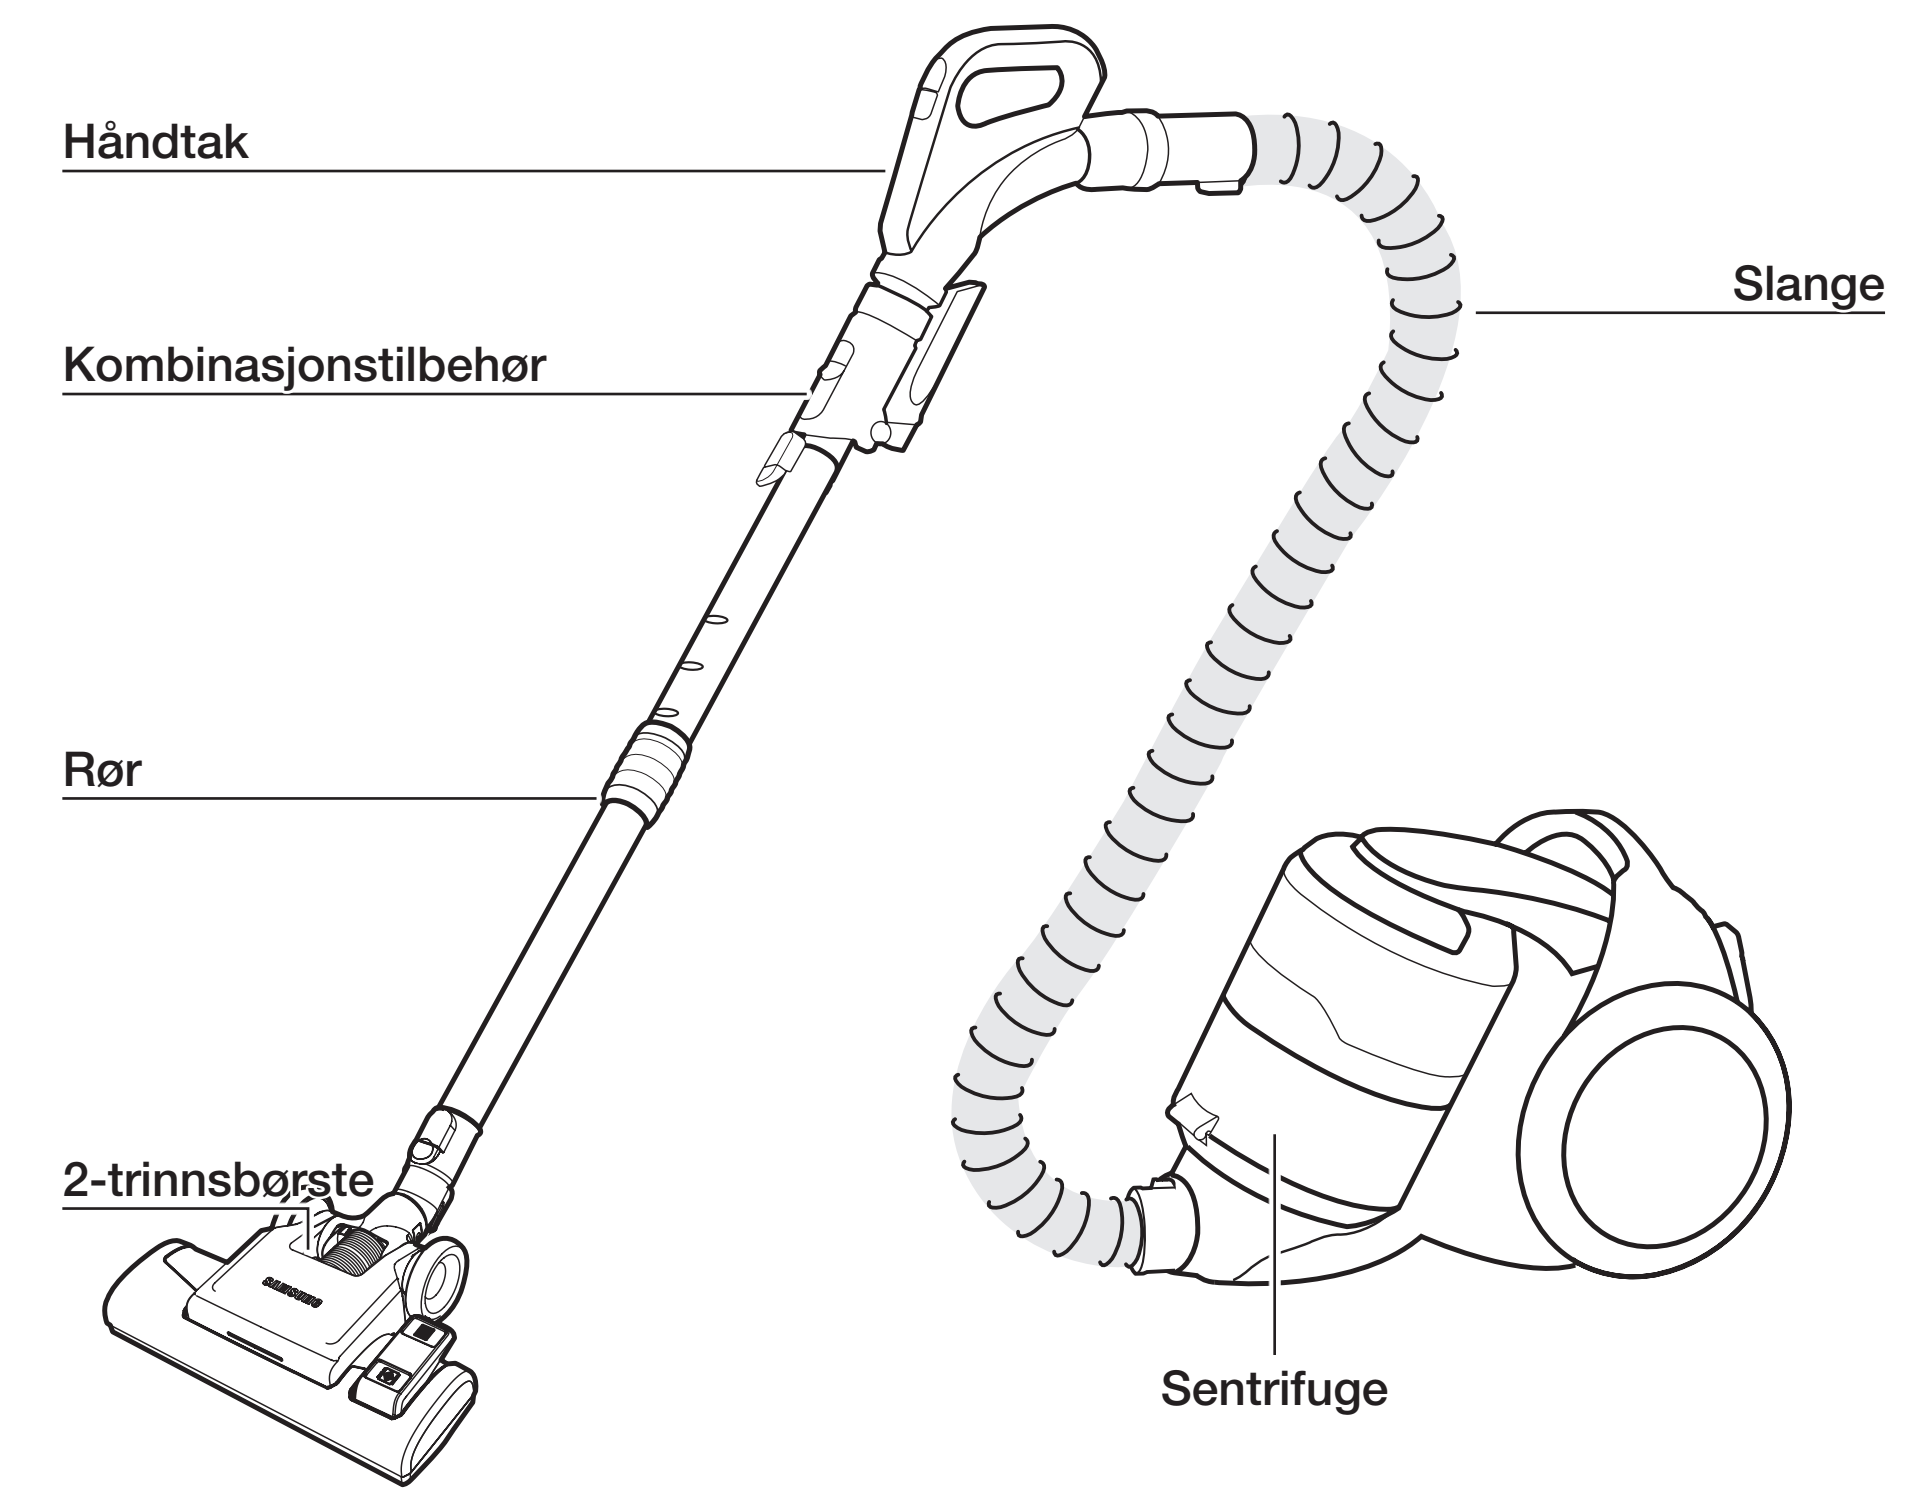


EKSTRAUTSTYR (Avhengig av modellen) *




Kraftturbo pluss *




Økoteppe *




Økogulv *



Parkettbørste *



Batterideksel *




Støvsensor *


Før du bruker støvsugeren

MONTERING


Koble til slangen

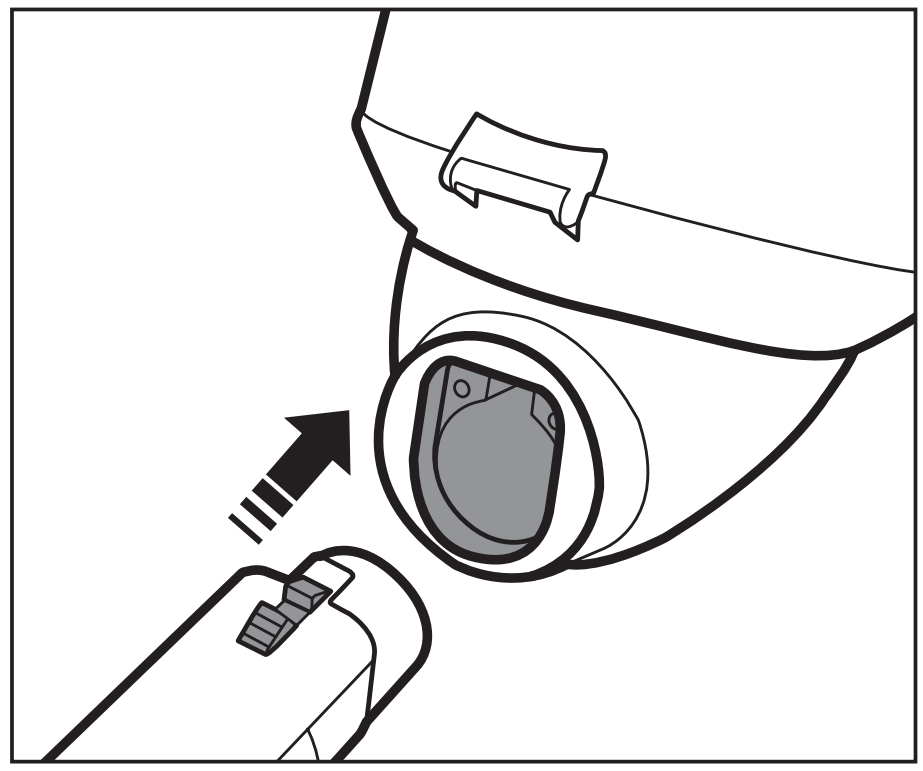

Koble til håndtaket og røret

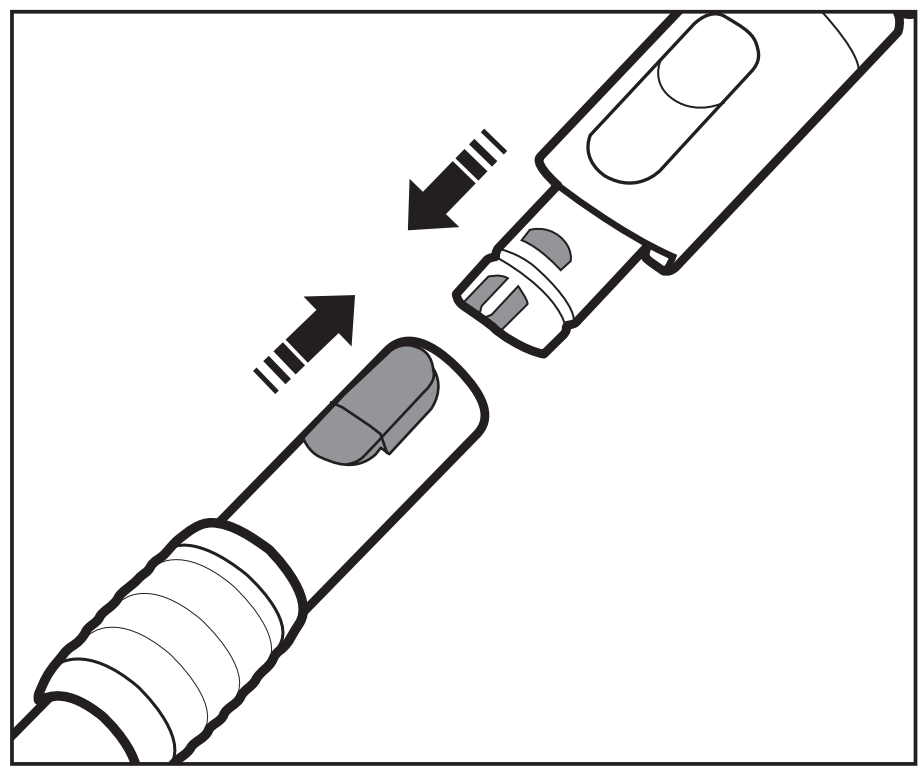

Koble til børsten

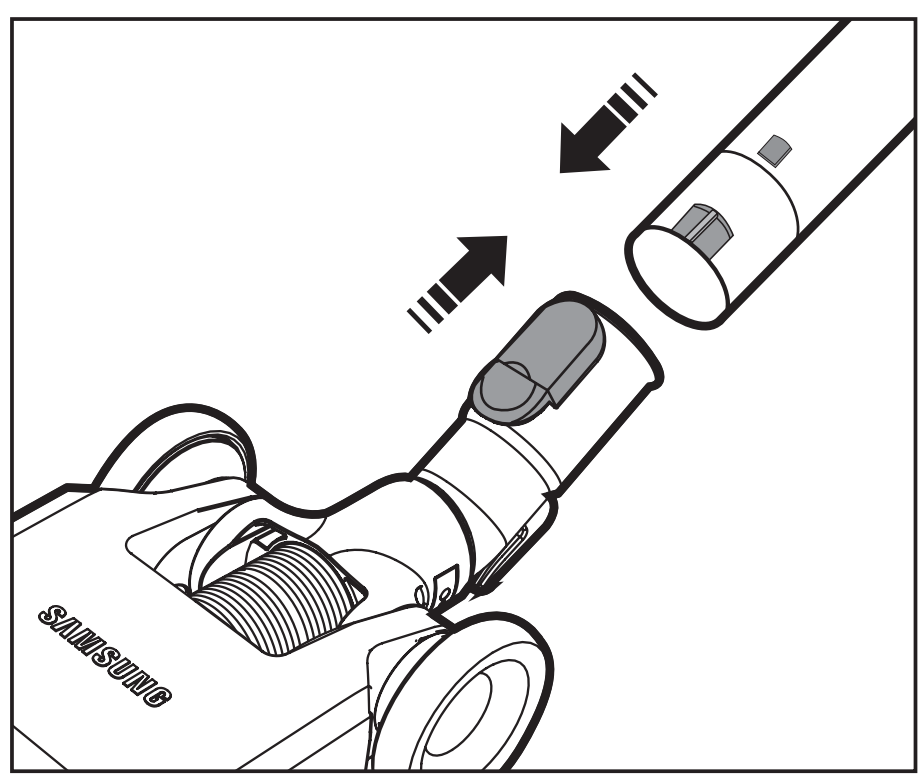


MONTERE STØVSENSOREN (EKSTRAUTSTYR)

Monter støvsensoren


mellom børsten og røret


mellom røret og slangen

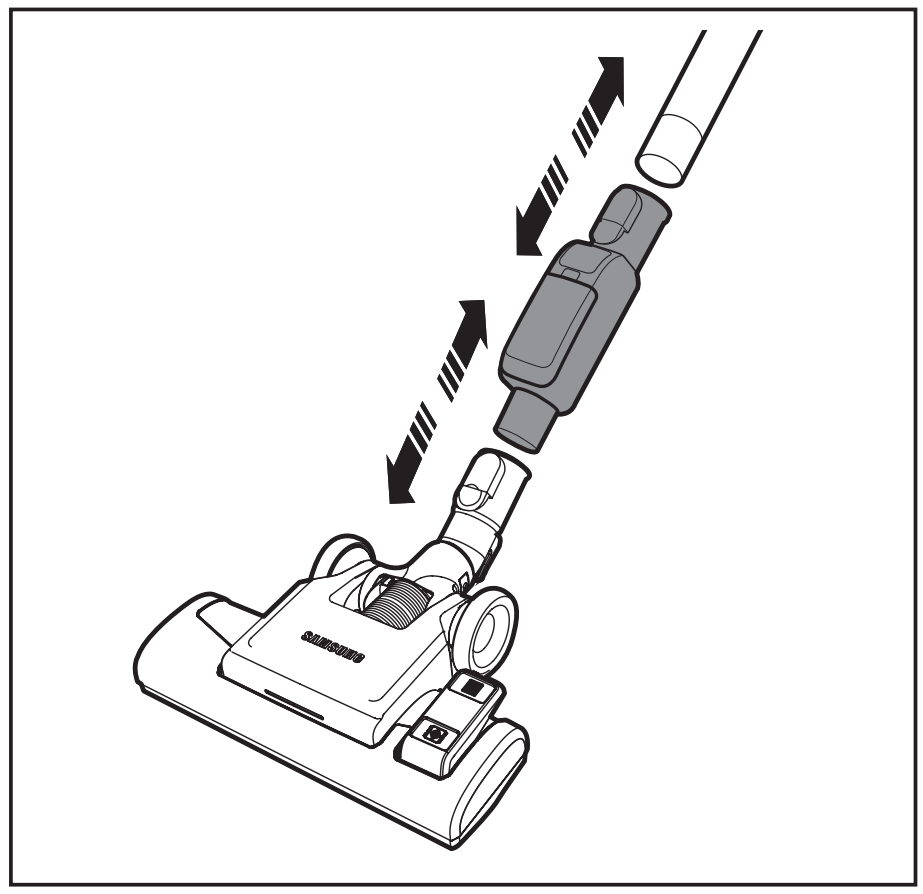


BRUKE TILBEHØR

Kombinasjonstilbehør (ekstrautstyr)

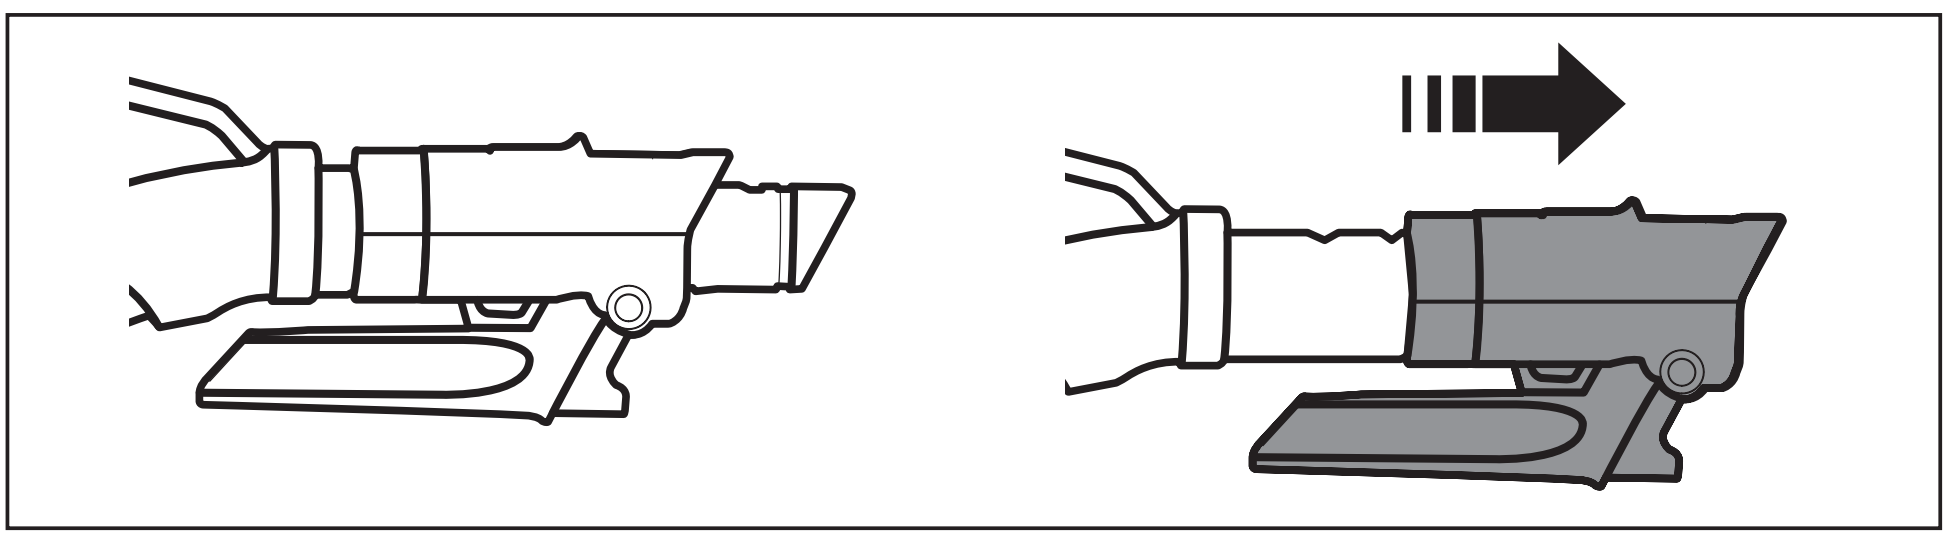

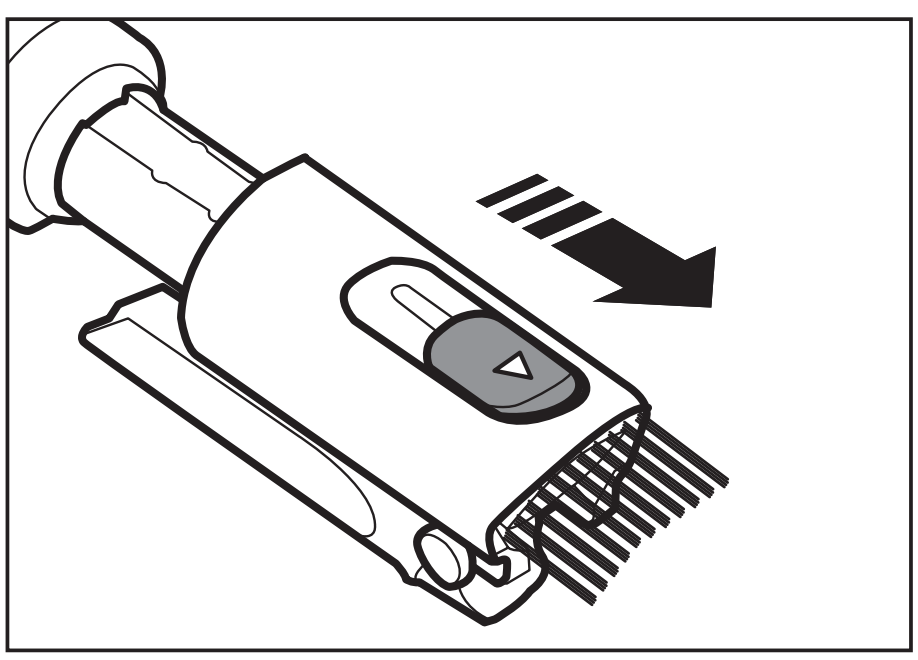


Støvbørste

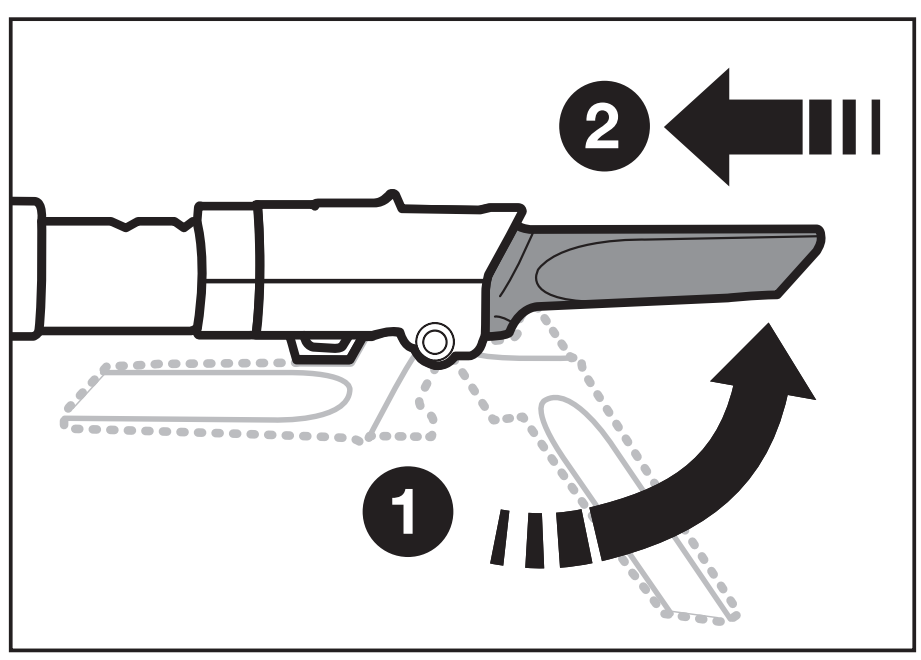


Sprekkverktøy

Rør


Juster lengden på røret ved å skyve på lengdekontrollknappen som er plassert midt på det teleskopiske røret.

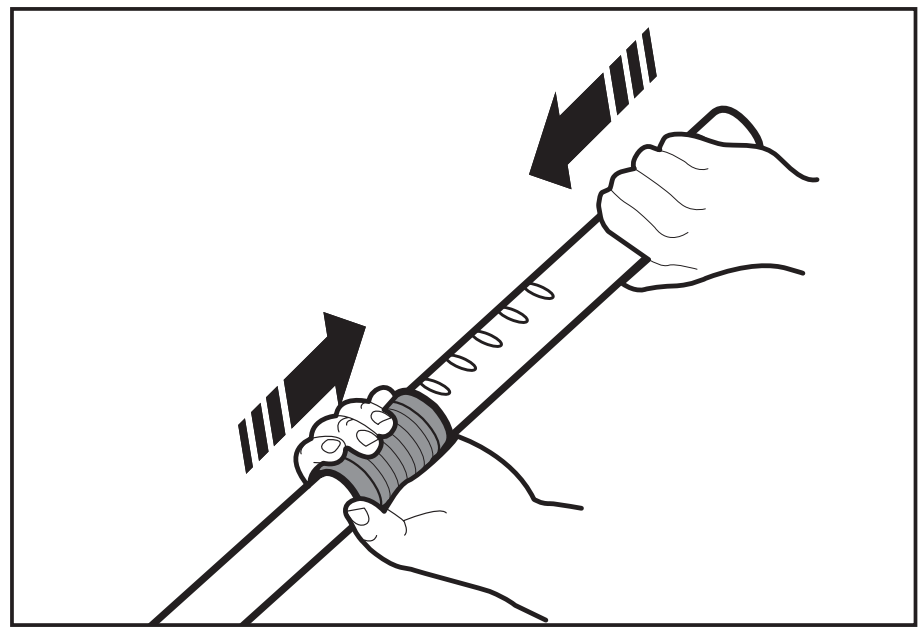

Ved oppbevaring parkerer du munnstykket

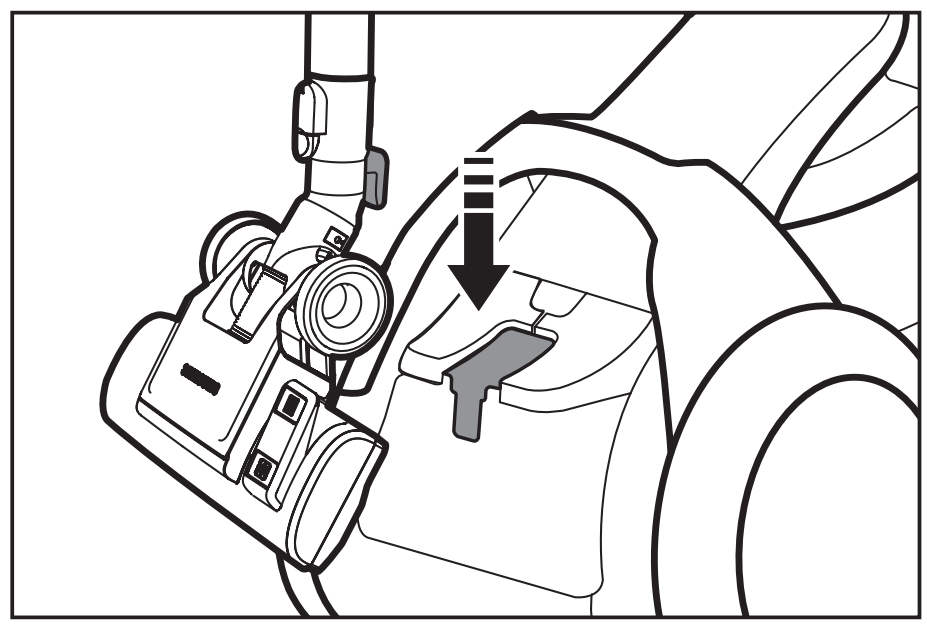



⚠ FORSIKTIG Du må ikke løfte maskinen mens munnstykket er parkert.

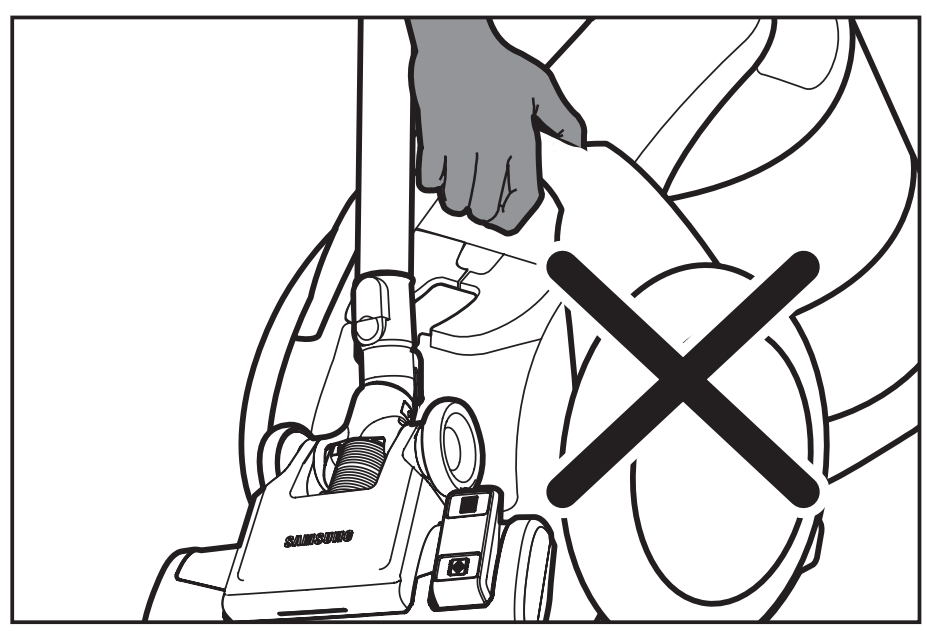


Bruke støvsugeren

STRØMLEDNING

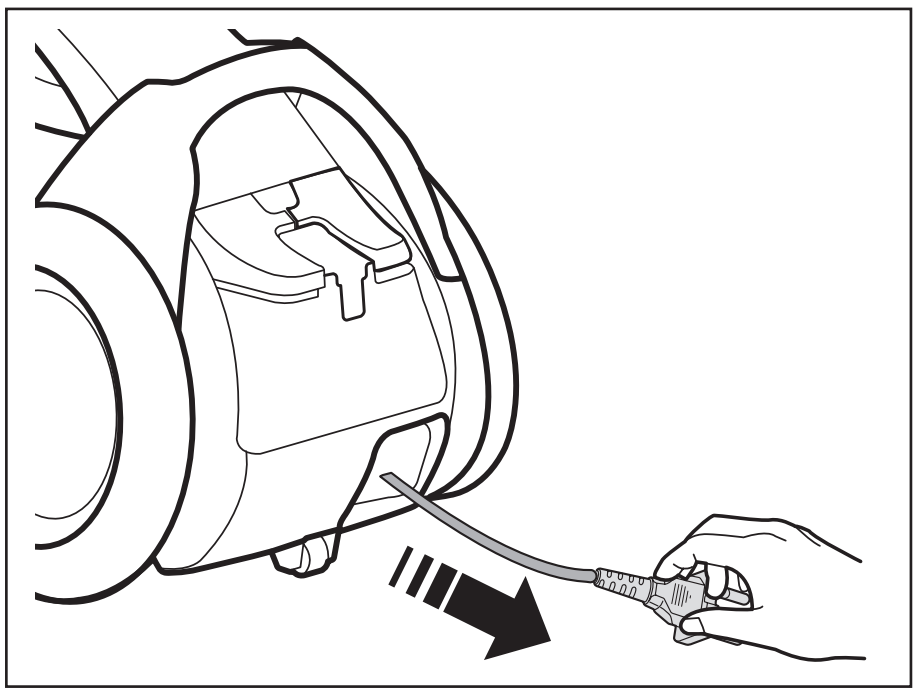


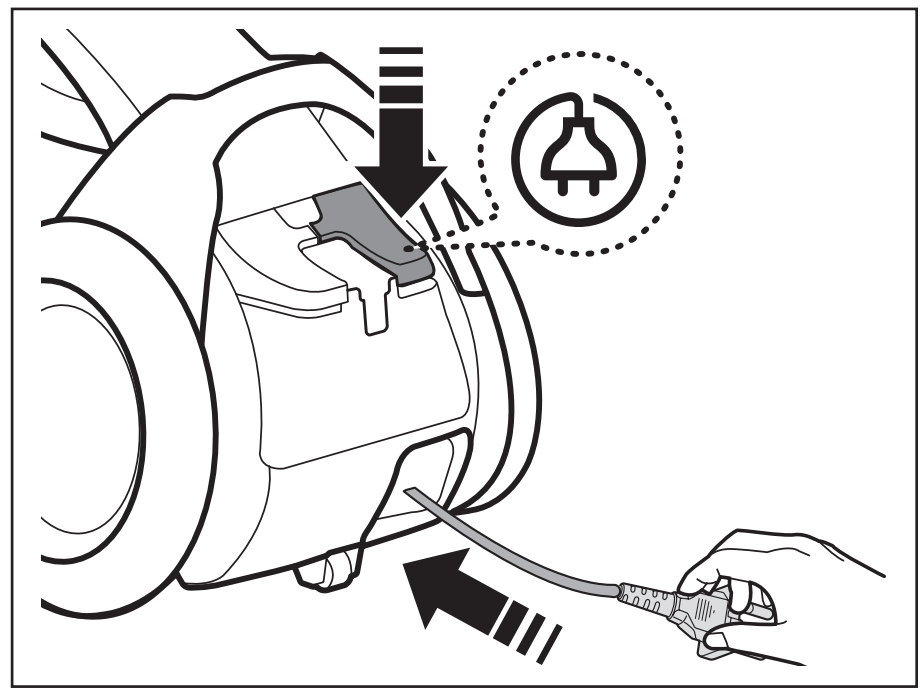

FORSIKTIG Når du tar støpselet ut av vegguttaket, må du holde i selve støpselet og ikke i ledningen.

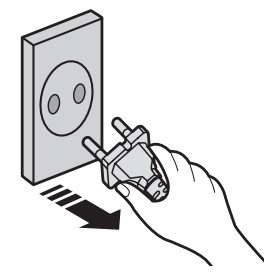


KONTROLLER FILTERET

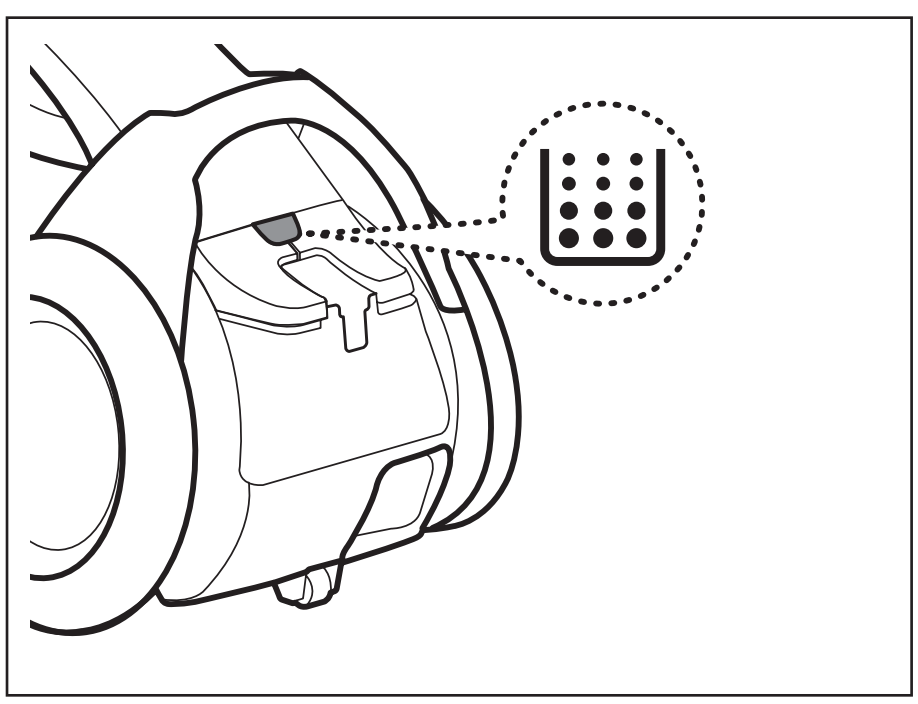

Filterlampen lyser når støvpakken krever kontroll eller tømming.

PÅ/AV

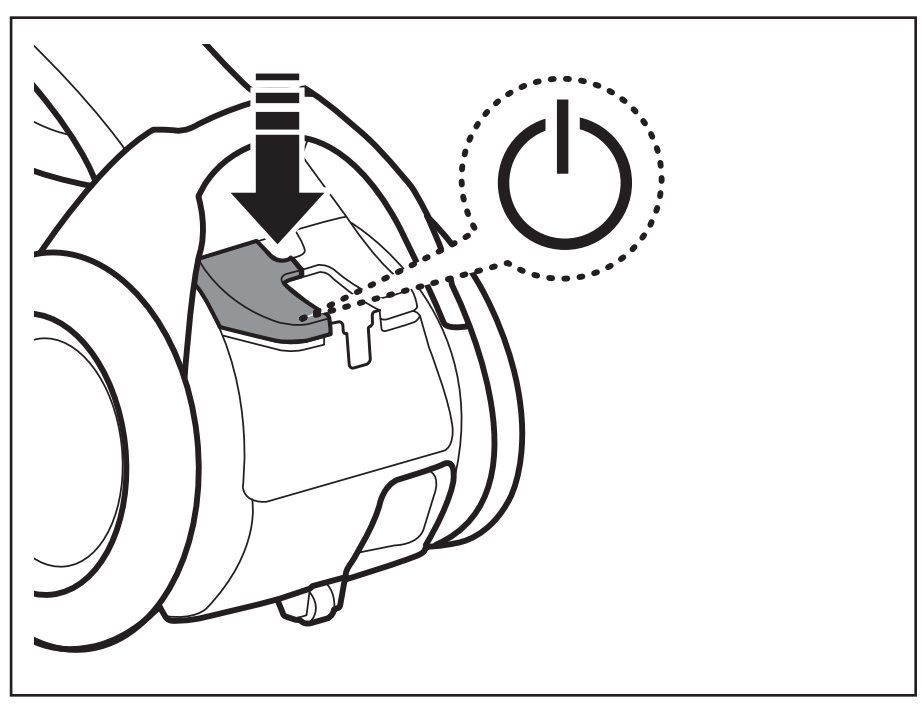



STRØMSTYRING

Slange (kontrolleres med radiofrekvenssignaler)

 PÅ/AV

 Høyere effekt

 Velg en lavere

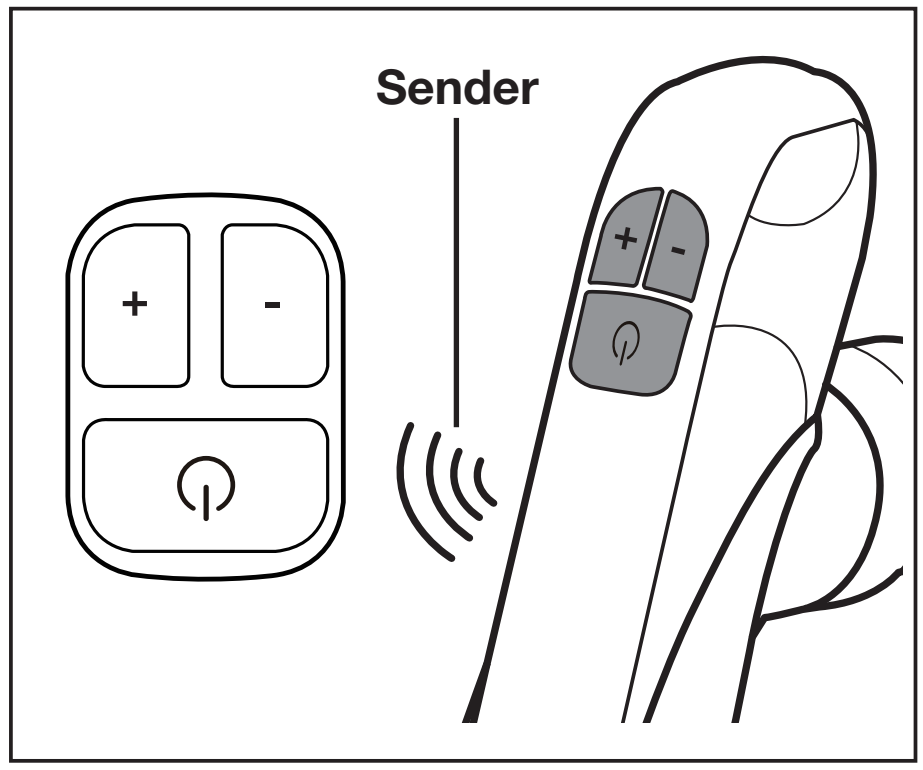


- Ikke dekk til senderen på håndtaket når du bruker en kontroll på håndtaket.
- Hvis du ikke trykker på noen knapper i løpet av 30 minutter mens støvsugeren er påslått, vil strømmen slås av som en forholdsregel. Hvis dette skjer, kan du trykke på knappen ⏻ på hoveddelen eller sette inn støpselet på nytt.

STØVSENSOR (EKSTRAUTSTYR)


Støvsensorens funksjoner

- Indikerer mengden støv som støvsuges og passerer forbi sensoren, noe som hjelper brukeren til å støvsuge på en mer effektiv måte.
- Støvsensoren aktiveres automatisk når støvsugeren er i gang og slår seg automatisk av når støvsugeren stoppes.

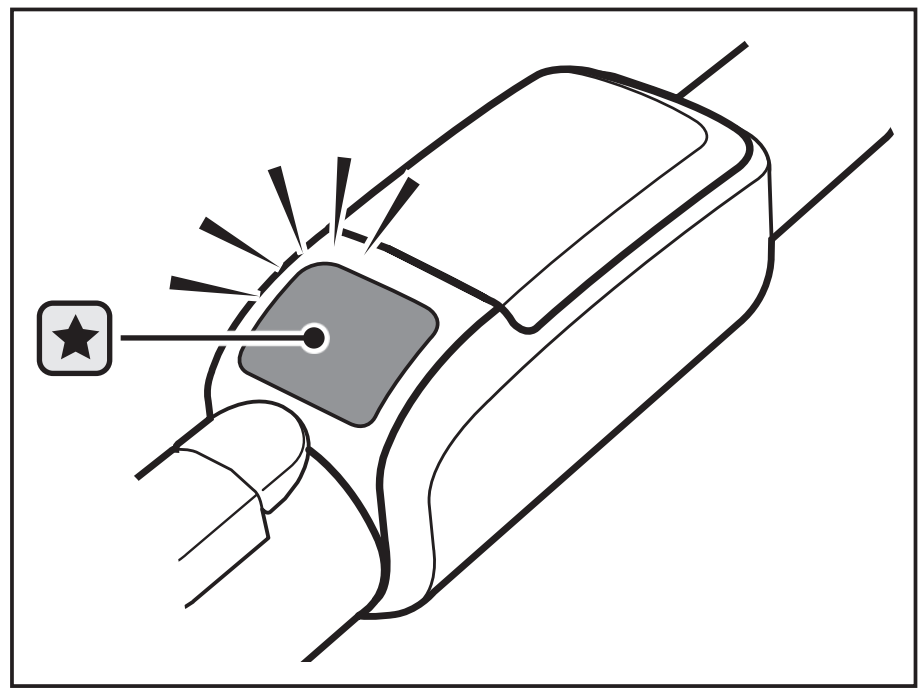

★ **Grønn**: En liten mengde støv passerer sensoren.


Rød: En stor mengde støv passerer sensoren.

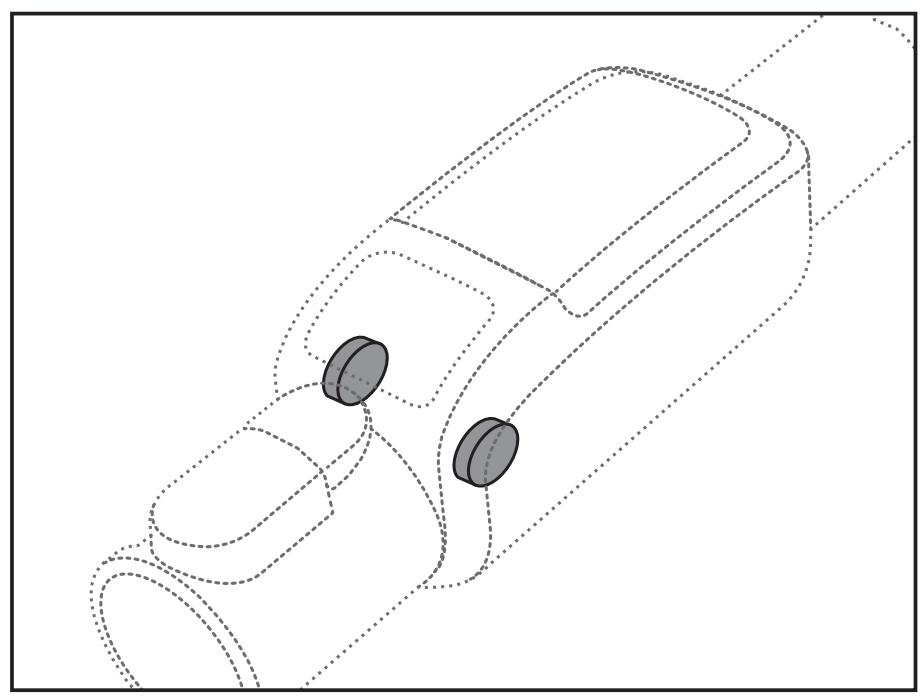

Gjør følgende hvis ikke den røde lampen lyser når du støvsuger på et sted med mye støv

- Rengjør sensorene (2EA) med en tørr klut.
- Vær forsiktig når du bruker støvsugeren, ettersom støt kan føre til at støvsensoren svikter eller blir ødelagt.

Sette inn batteriene

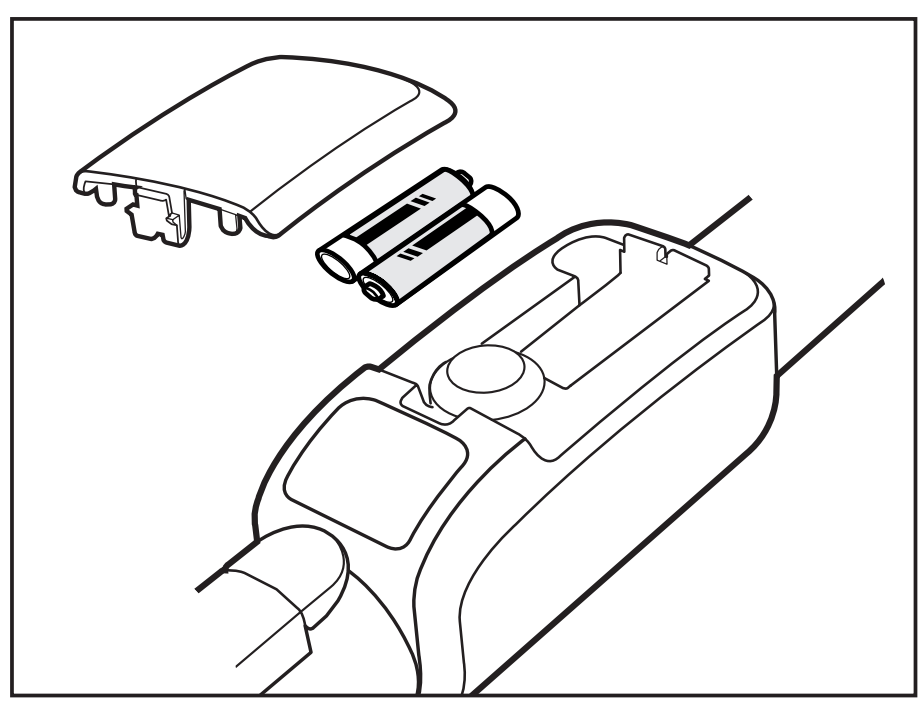


Hvis ikke støvsensoren fungerer, må du bytte batteriene.

BATTERITYPE: AAA-størrelse


Vedlikehold

RENGJØRE STØVBEHOLDEREN OG GROVFILTERET


Tøm støvbeholderen hvis støvmengden når nivået «MAX» eller Kontroller filter-lampen ( ) lyser.

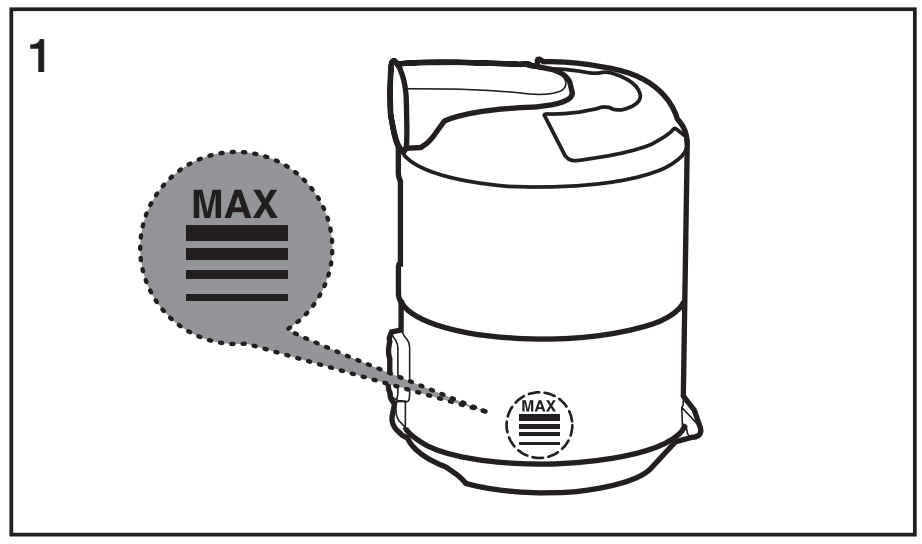


Ta ut støvbeholderen ved å løfte håndtaket.

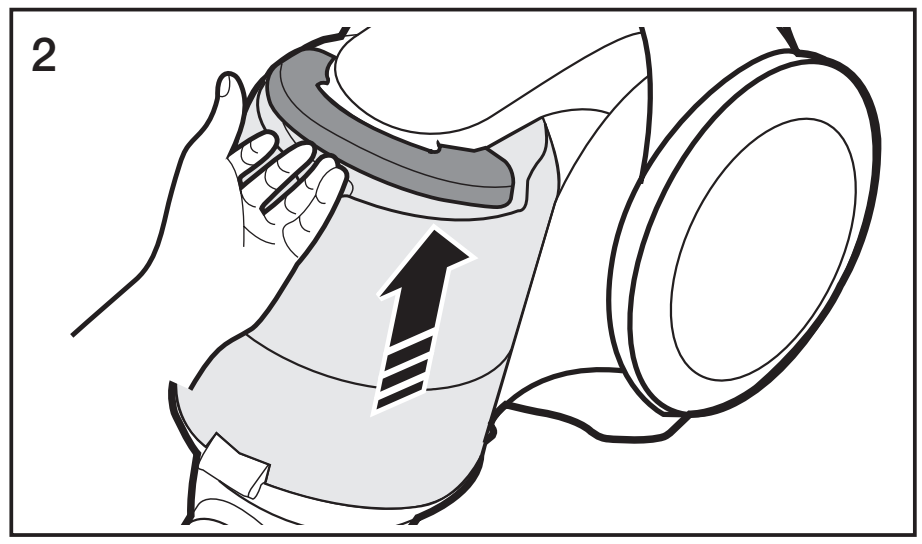


Skyv knappen til side.

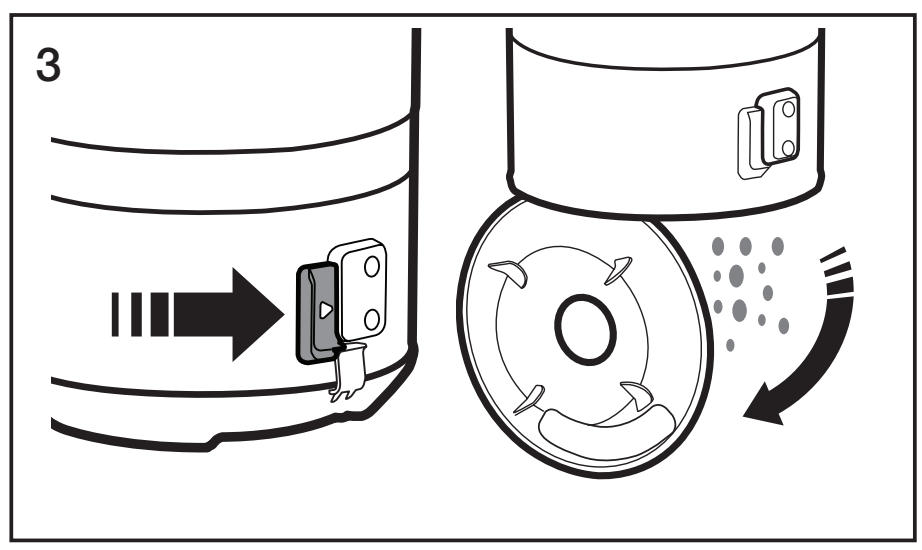


Drei på grovfilteret, og ta det ut.

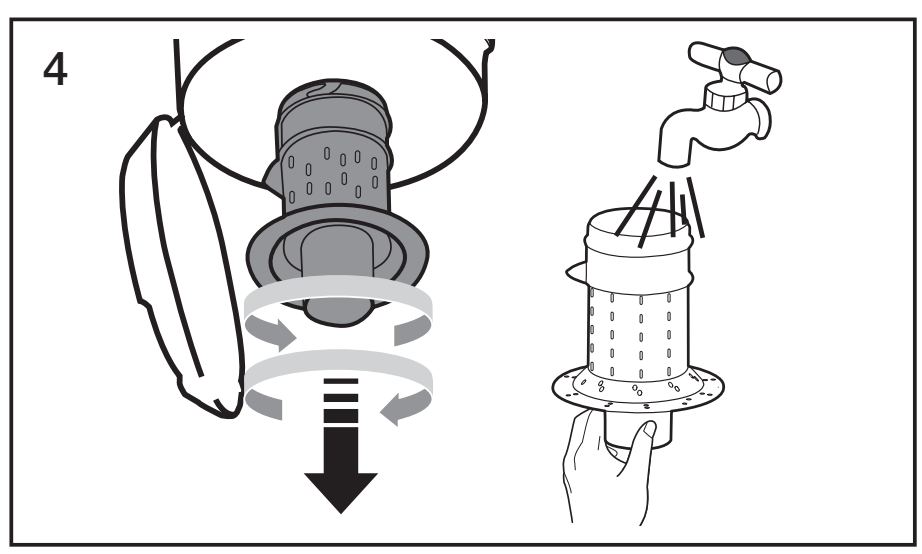


Trykk på knappen.
Separer støvbeholderen og hoveddelen.

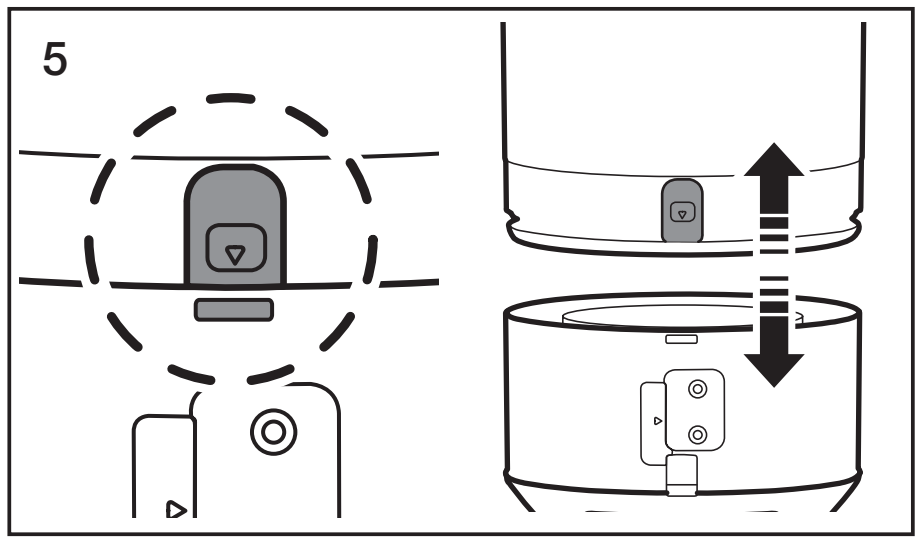


Rengjør støvbeholderen og hoveddelen med vann.

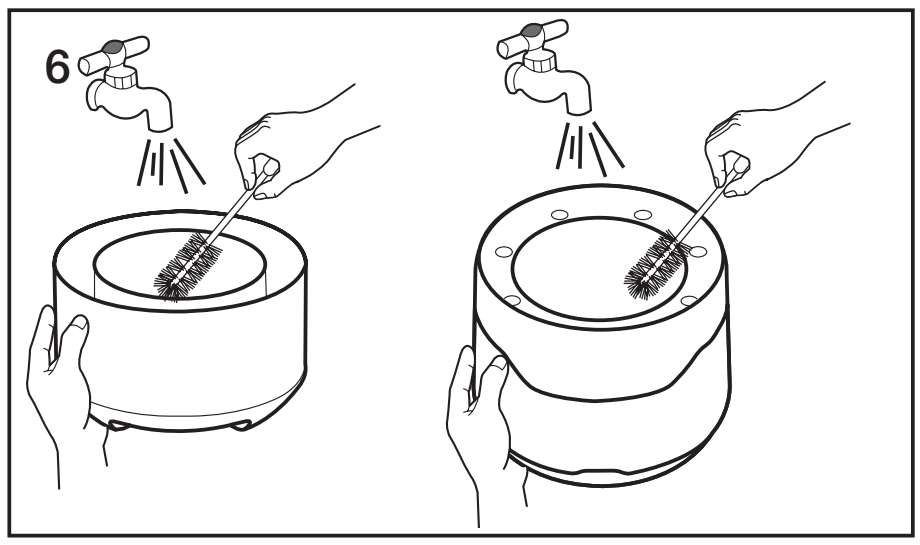


La støvbeholderen og hoveddelen ligge i skyggen inntil de er helt tørre.

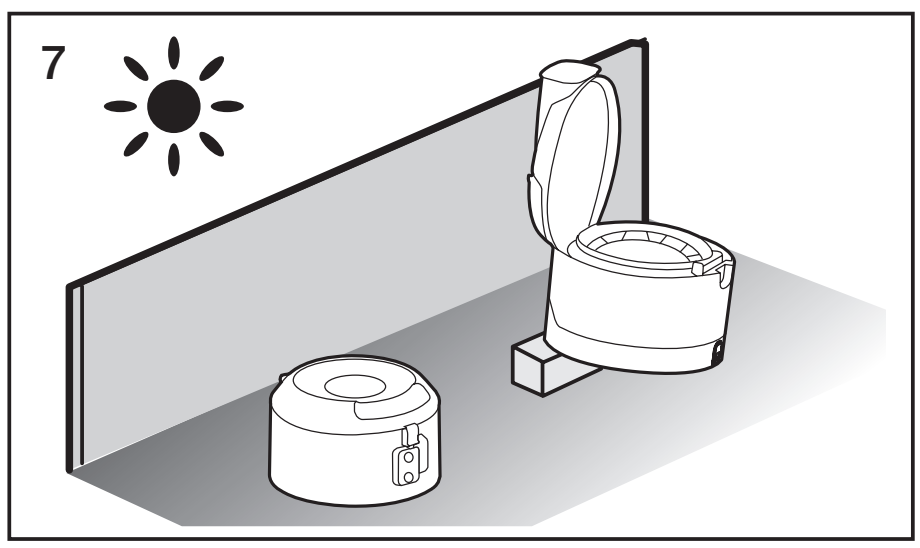


FORSIKTIG Sett på plass grovfilteret, og drei det med klokken.

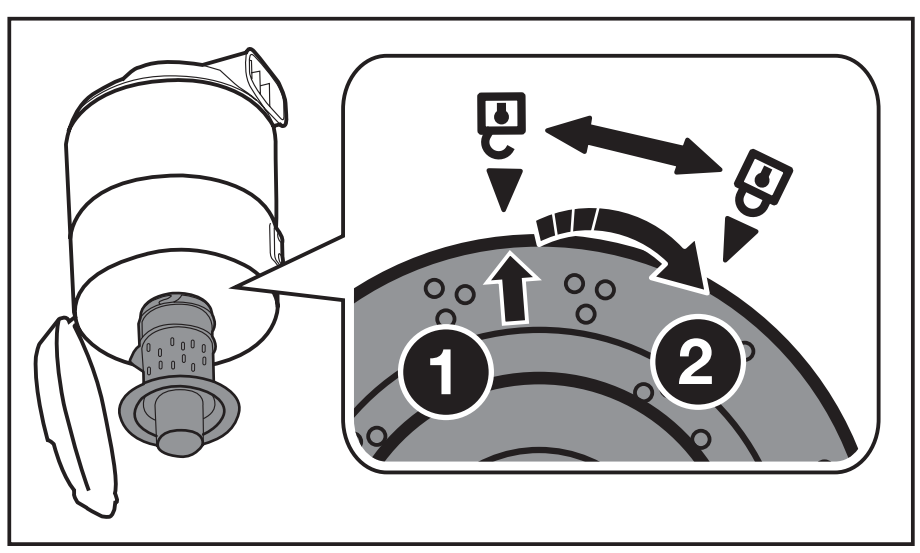


RENGJØRE STØVFILTERET

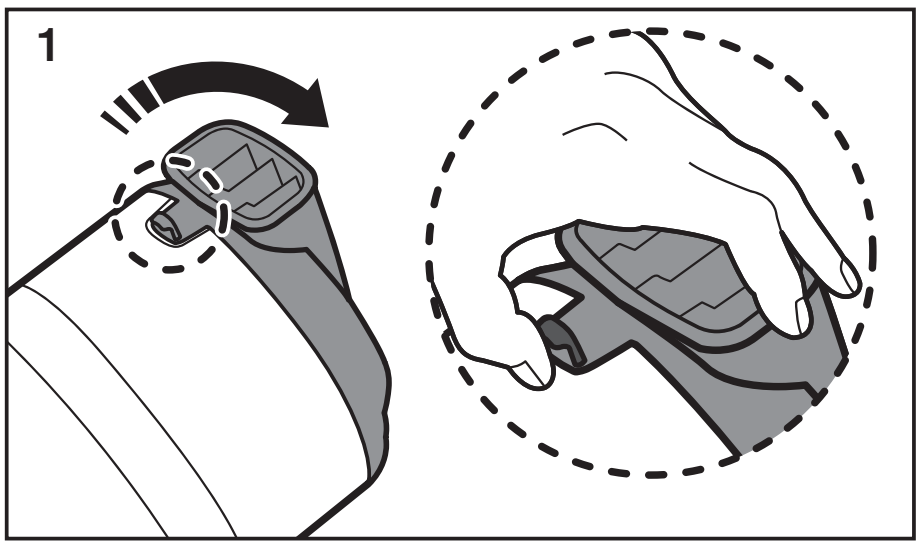


Trekk i dekselet til støvbeholderen for å åpne den.

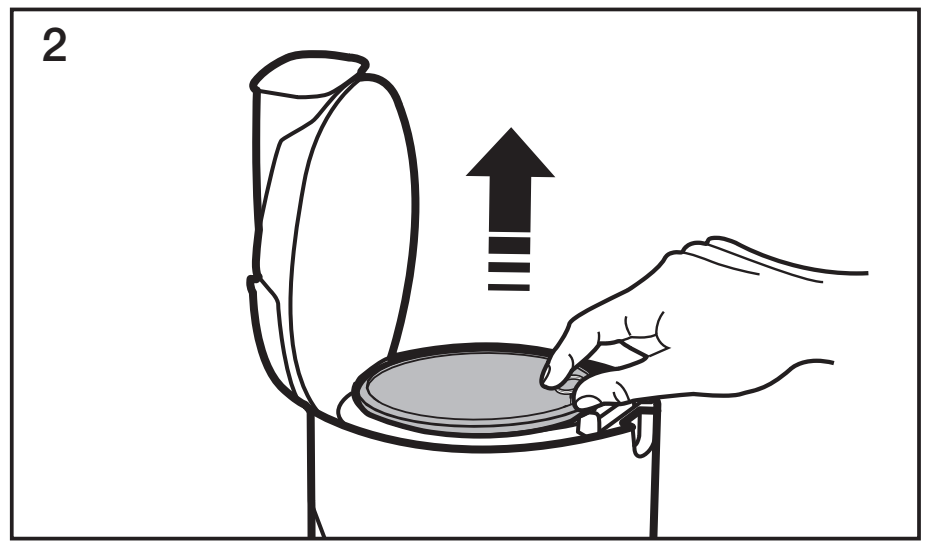


Ta filteret ut av støvbeholderen.

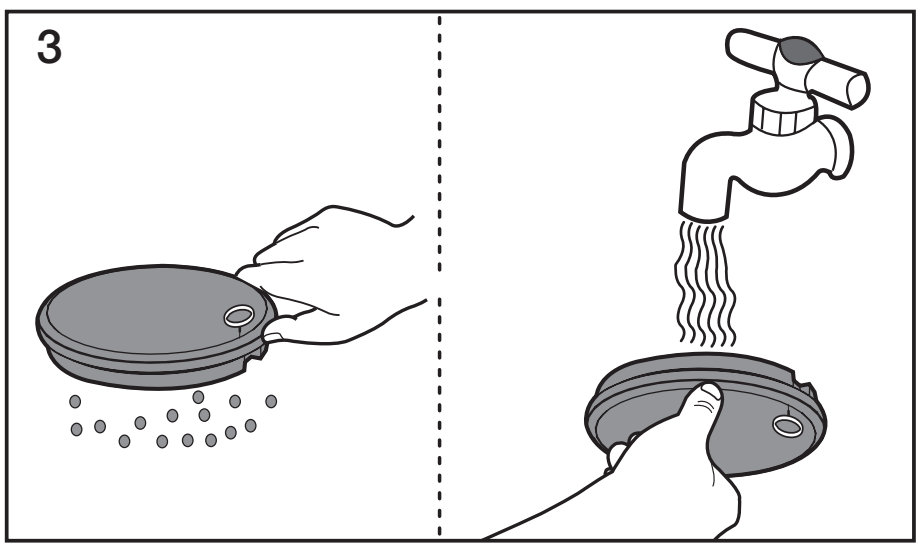

Rist på filteret for å fjerne støv, og vask deretter filteret.

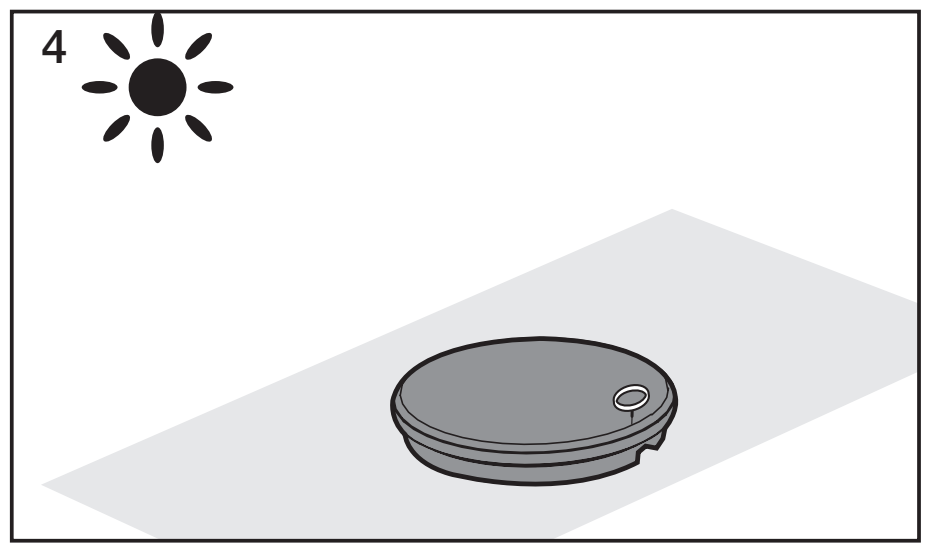

La filteret tørke i minst 12 timer.

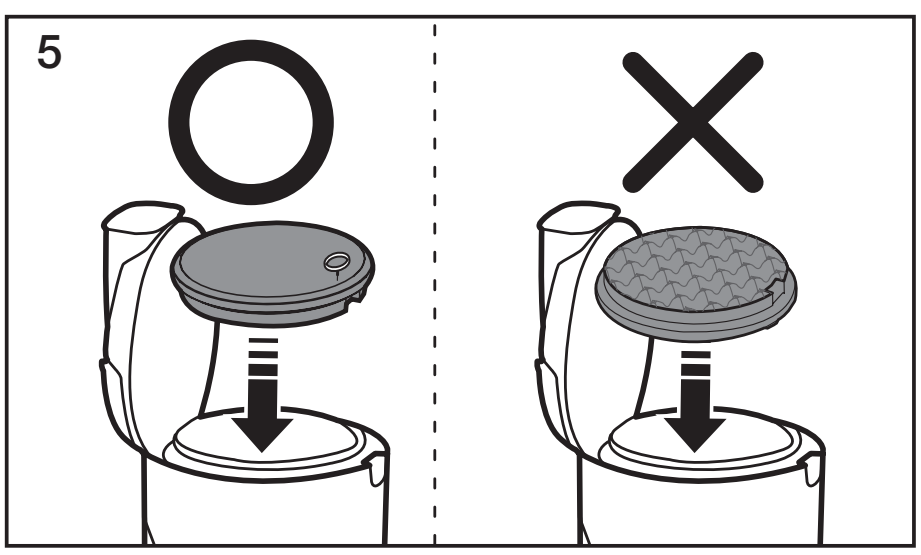

Sett filteret tilbake i støvbeholderen.

Kontroller at filteret er helt tørt før du setter det inn i støvsugeren igjen. La det tørke i 12 timer.


Du må ikke bruke våte filtre.

Hvis støvfilteret blir skadet eller deformert, må det byttes ut.


Dekselet til støvbeholderen vil ikke kunne lukkes hvis ikke filteret er satt korrekt på plass.




RENGJØRE UTSLIPPSFILTERET

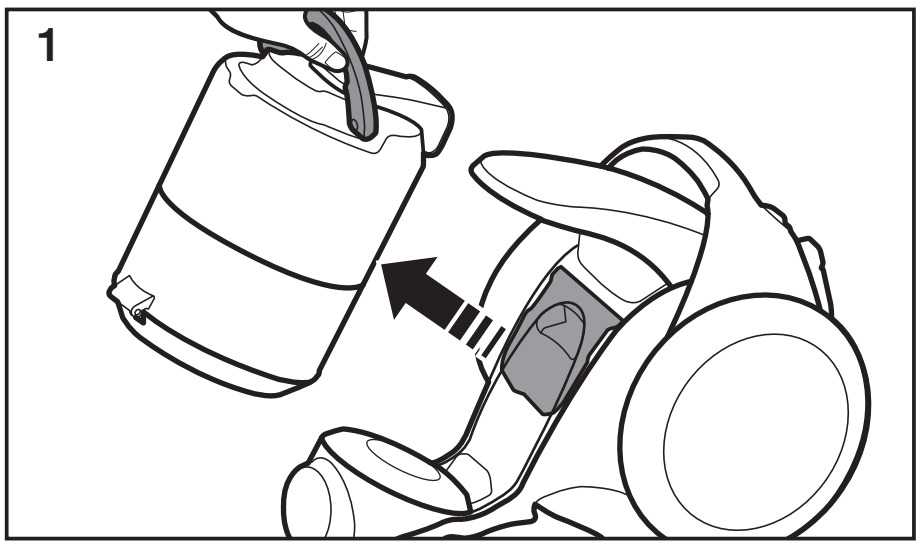


Ta ut støvbeholderen ved å løfte håndtaket.

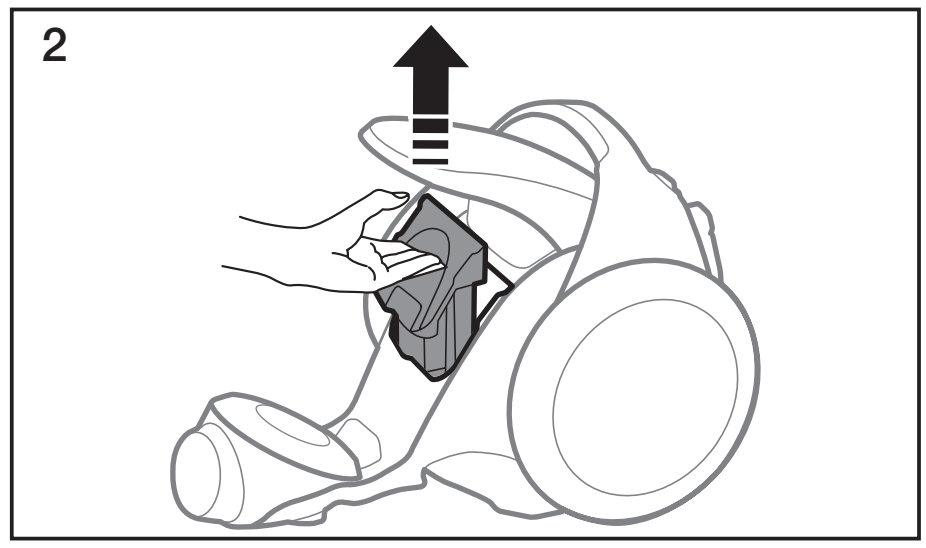

Dra ut filteret.

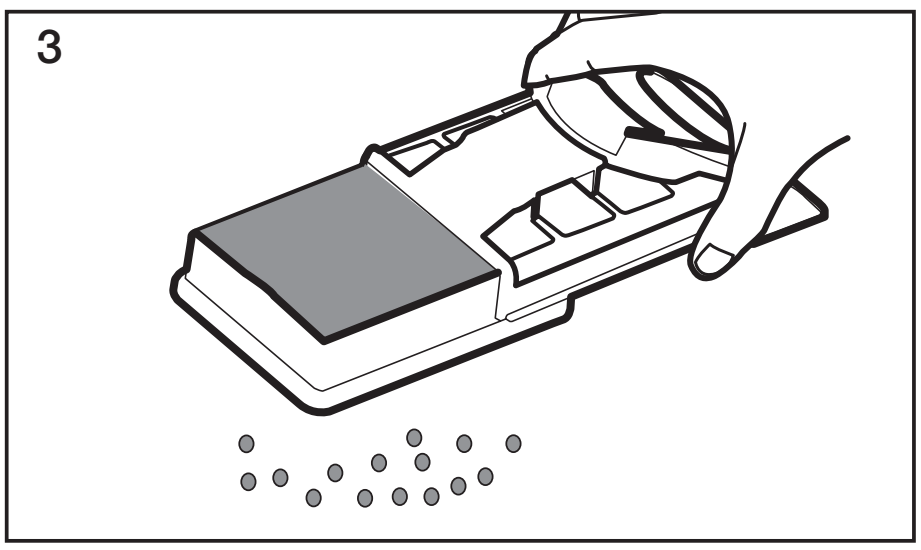


Rist filteret for å rengjøre det.

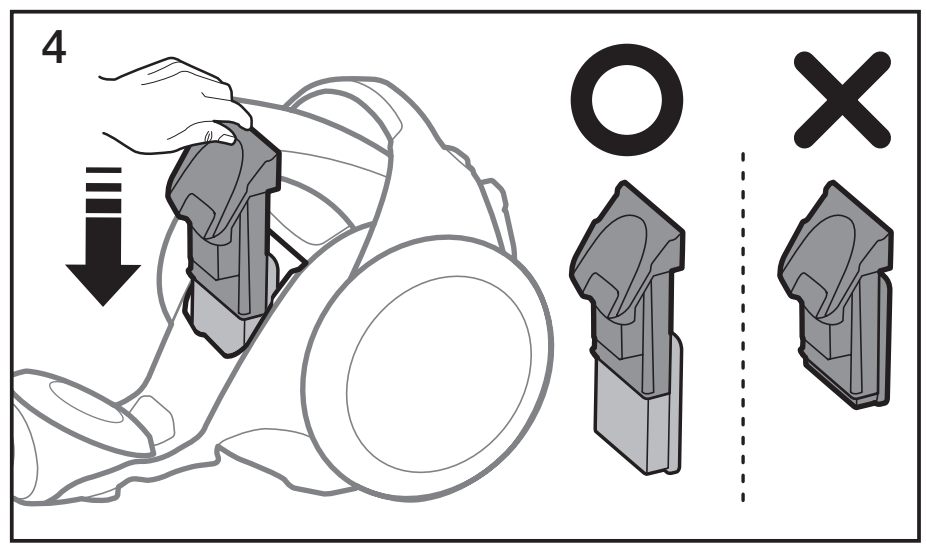

Monter filteret og holderen i hoveddelen.

- Du kan bytte ut og fjerne filteret fra holderen ved å trekke i det.

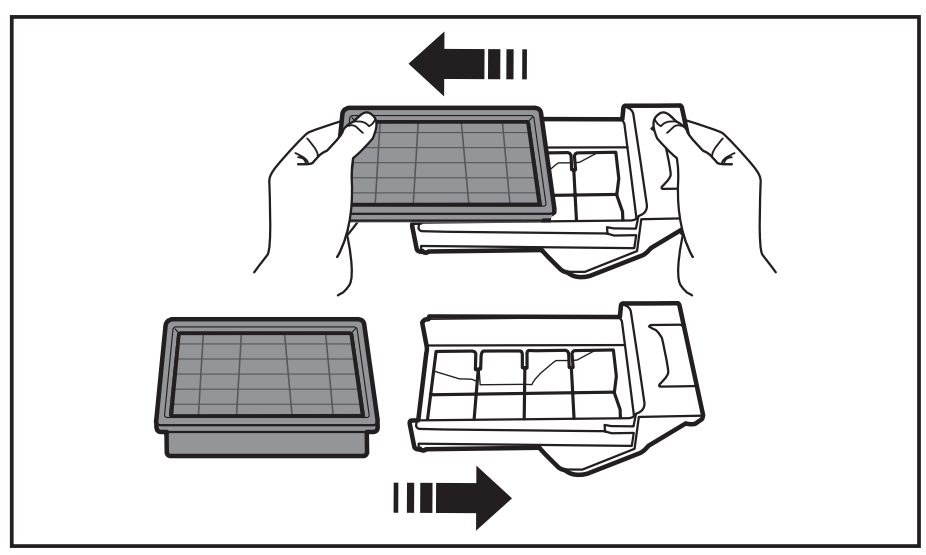

- Utløpsfilteret må rengjøres når sugekraften er merkbart redusert over lengre tid eller støvsugeren har unormal belastning.
  Merk: Filtre kan ikke vaskes.
  Hvis rengjøring ikke løser problemet, må filteret byttes ut.
- Du bør skifte filter hver 6. måned.

VEDLIKEHOLDE GULVVERKTØY


2-trinnsbørste

- Juster inntaksspaken i henhold til gulvoverflaten.



Gulv


Teppe

- Fjern avfallet helt hvis inntaket er blokkert.

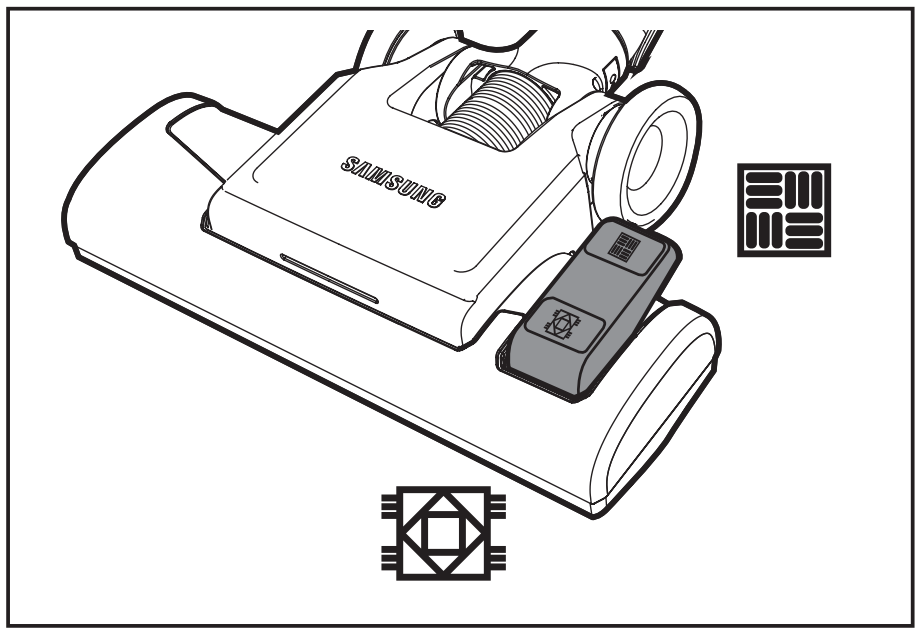

Kraftturbo pluss-børste (ekstrautstyr)

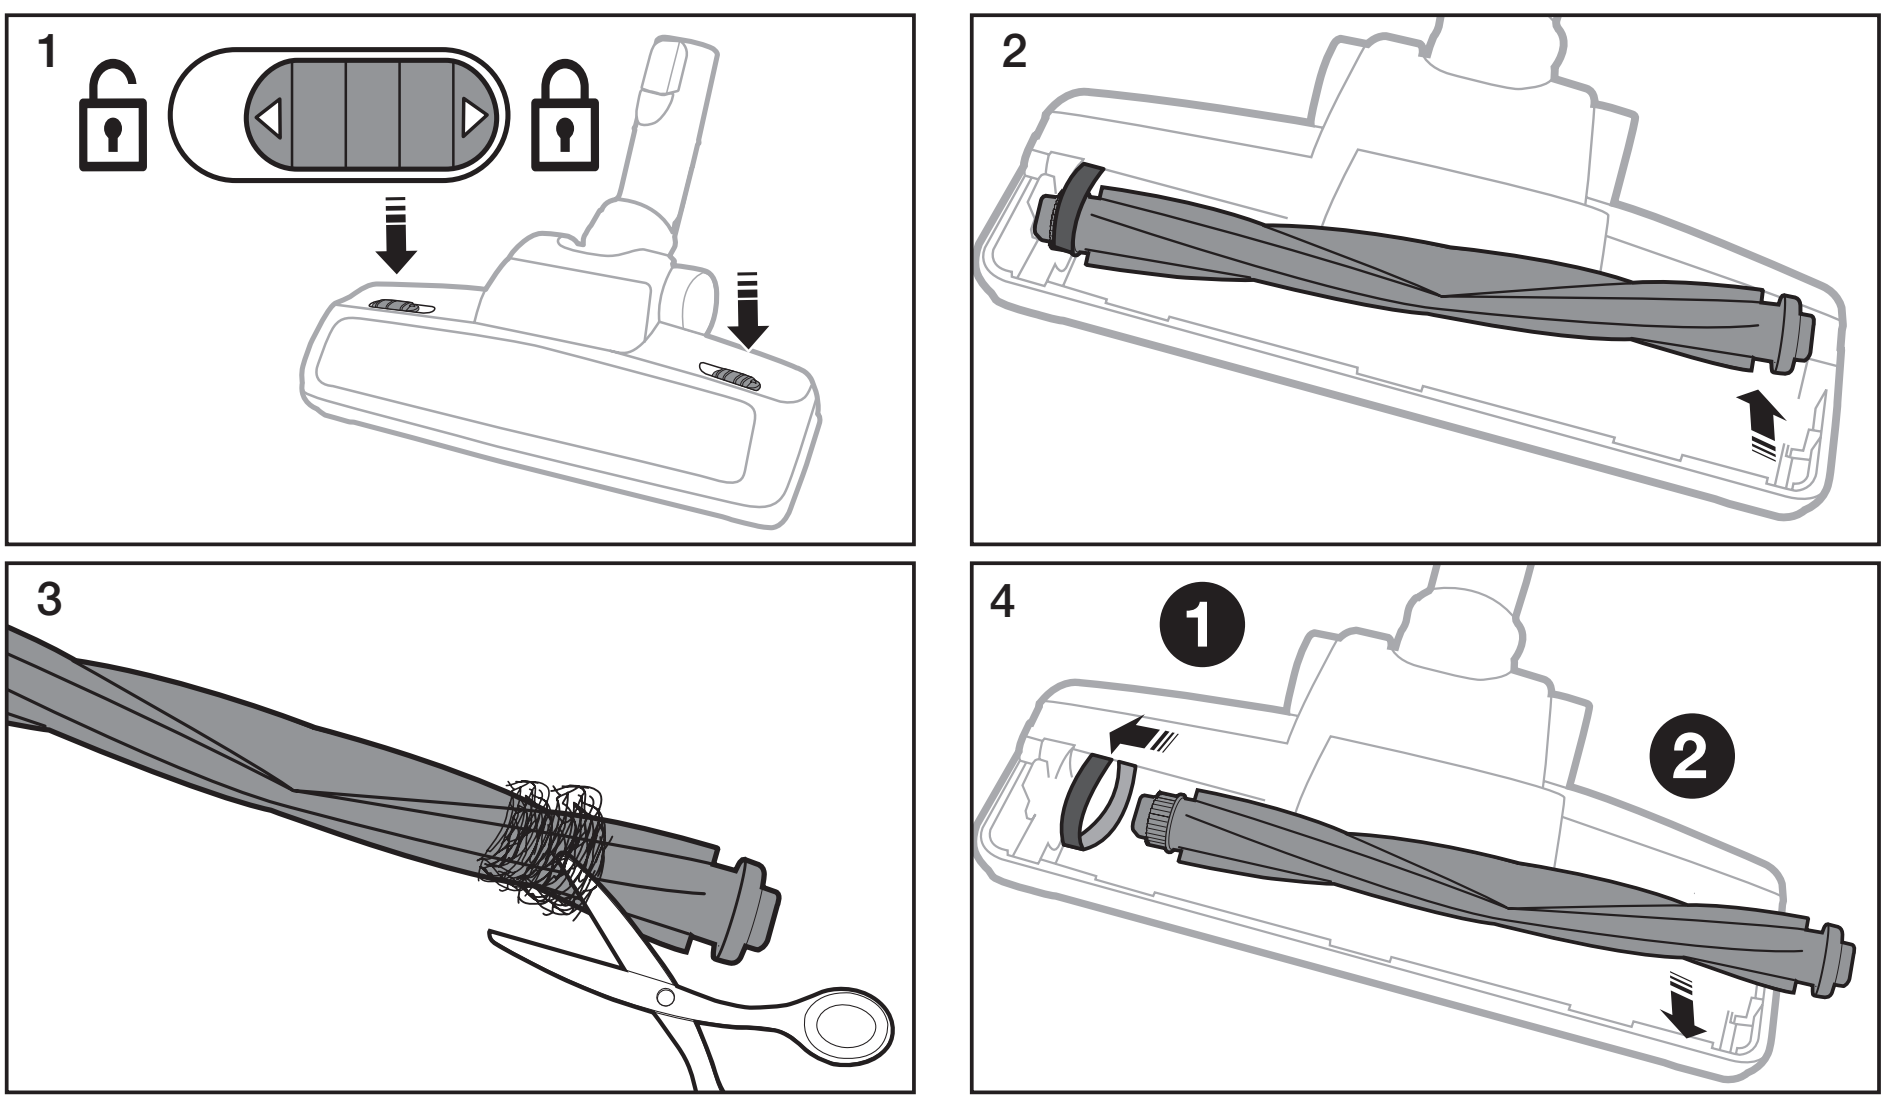

Hyppig støvsuging av hår eller dyrepels kan over tid redusere rengjøringseffektiviteten som følge av hår som vikler seg rundt trommelen. I så fall bør du rengjøre trommelen forsiktig.

Feilsøking

PROBLEM	LØSNING
Motoren starter ikke.	• Kontroller kabelen, støpselet og vegguttaket. • La kjøle ned.
Innsugingskraften minsker gradvis.	• Se etter blokkeringer, og fjern eventuelle slike. • Fjern tilstoppinger av inntaket.
Når den er i drift, vil støvsugeren stoppe etter at kjøringer og stopp har blitt gjentatt tre ganger.	
Ledningen trekkes ikke helt inn.	• Dra ledningen ut 2–3 meter, og trykk ned ledningsknappen.
Støvsugeren suger ikke opp støv.	• Kontroller slangen og bytt den ut om nødvendig.
Lite eller minskende sugekraft.	• Kontroller filteret og rengjør det om nødvendig, som illustrert i instruksjonene. Hvis filtrene er ute av stand, må du bytte dem ut med nye.
Støvsugeren overopphetes.	• Kontroller filtrene. Om nødvendig rengjør du dem som illustrert i instruksjonen.
Frigjøring av statisk elektrisitet.	• Senk sugekraften. • Dette kan også oppstå når luften i rommet er veldig tørr. Luft rommet godt inntil luftfuktigheten blir normal.
Støvsugeren lager en rar lyd.	• For å beskytte motoren i støvsugeren roterer den langsomt når du slår på støvsugeren. (Før motoren stabiliseres.) Dette fører til en høy lyd i oppstartsfasen. Dette er ikke en feil på maskinen.

Denne støvsugeren er godkjent av følgende:
Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EEC
Lavspenningsdirektivet: 2006/95/EC

Produktblad

[Norsk]

I henhold til Kommisjonsforordning (EU) nr. 665/2013 og nr. 666/2013

A	Leverandør	Samsung Electronics., Co. Ltd	
B	Modell	SC06H70E0H	SC06H70F0H
C	Energieffektivitetsklasse	A	
D	Årlig energiforbruk (kWh/år)	28	
E	Ytelse-klasse ved rengjøring av tepper	D	
F	Ytelse-klasse ved rengjøring av harde gulv	A	
G	Klasse gjennutslipp, støv	A	
H	Lydeffektnivå (dBA)	79	
I	Nominell inngangseffekt (W)	600	
J	Type	Støvsuger for generelt bruk	

1) Omtrentlig årlig energiforbruk (kWh per år), basert på 50 rengjøringsykluser. Faktisk årlig energiforbruk er avhengig av hvordan apparatet brukes.
2) Målinger for strømforbruk og ytelse er basert på metodene i EN 60312-1 og EN 60704.

Notat

Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support
815-56 480
www.samsung.com

SC06H70*0H-sarja

Pölynimurin käyttöopas

✻ Lue käyttöopas huolellisesti ennen imurin käyttöä.
✻ Vain sisäkäyttöön.

Suomi

imagine the possibilities

Kiitos, että ostit Samsungin valmistaman tuotteen.

SAMSUNG

Sisältö

Turvallisuusohjeet

TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS
- Ennen kuin käytät laitetta, lue tämä käyttöopas huolellisesti ja pidä se tallessa tulevaa tarvetta varten.

VAROITUS
- Koska nämä käyttöohjeet koskevat useita eri malleja, oman pölynimurisi ominaisuudet saattavat poiketa jonkin verran ohjeissa kuvatuista.

OPPAASSA KÄYTETYT HUOMIO- JA VAROITUSMERKIT

VAROITUS	Viittaa kuolemanvaaraan tai vakavien vammojen mahdollisuuteen.
VAARA	Viittaa henkilövahinkojen tai aineellisten vahinkojen mahdollisuuteen.

MUUT OPPAASSA KÄYTETYT MERKIT


	Osoittaa jotakin, mitä EI pidä tehdä.
	Osoittaa ohjetta, jota on noudatettava.
	Osoittaa, että pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta.

VAROITUS


Pölynimuri on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
Älä käytä tätä imuria rakennusjätteiden tai -romun siivoamiseen.
Puhdista suodattimet säännöllisesti, jotta niihin ei pääsisi kertymään hienojakoista pölyä.
Älä käytä tätä pölynimuria, jos jokin sen suodattimista on irrotettu.
Jos et noudata näitä vaatimuksia, voi tapahtua henkilövahinkoja tai laite saattaa vaurioitua ja takuu mitätöidään.

Energiamerkintää koskevia huomautuksia

- Saavuttaaksesi laitteelle ilmoitetun energiatehokkuuden ja suoritustason tulee matoilla ja niiden käyttöpaikoilla käyttää siihen tarkoitettua ekosuulaketta (Ekosuulake matoille).
- Saavuttaaksesi laitteelle ilmoitetun energiatehokkuuden ja suoritustason tulee kovalla lattialla, jossa on liitoksia ja saumoja, käyttää siihen tarkoitettua ekosuulaketta (Ekosuulake kovalle lattialle).
- Energiamerkinnässä ilmoitetut arvot on laskettu edellytetyllä mittaustavalla (EN60312 - 1 -standardin mukaisesti).

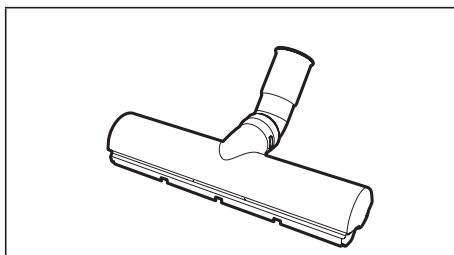

Ekosuulake kovalle lattialle

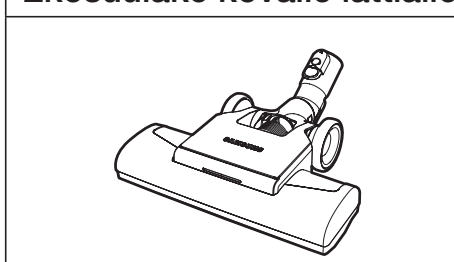

Ekosuulake matoille

YLEISTÄ

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Varmista ennen virran kytkemistä, että virtalähteen jännite on sama kuin imurin pohjan arvokilvessä mainittu jännite.
- **VAROITUS**: Älä käytä pölynimuria, jos matto tai lattia on märkä. Älä käytä laitetta veden imemiseen.
- Tarkka valvonta on välttämätöntä, jos mitä tahansa laitetta käyttää lapsi tai sitä käytetään lasten lähettyvillä. Älä anna lasten käyttää pölynimuria leikkikaluna. Älä milloinkaan jätä pölynimuria käyntiin valvomatta. Käytä pölynimuria vain sen käyttötarkoitukseen näissä ohjeissa kuvatulla tavalla.
- Älä käytä pölynimuria ilman pölysäiliötä.
  Tyhjennä pölysäiliö ennen sen täyttymistä, jotta imuri toimisi tehokkaasti.
- Älä käytä pölynimuria tulitikkujen, kuuman tuhkan tai tupakantumppien keräämiseen. Pidä imuri etäällä liesistä ja muista lämmönlähteistä. Lämpö voi turmella laitteen muoviosien muodon ja värit.
- Älä imuroi kovia, teräviä esineitä, sillä ne voivat vaurioittaa imurin osia.
  Älä seiso letkun päällä. Älä aseta letkun päälle painoa.
  Älä tuki imu- tai poistoaukkoa.
- Katkaise imurista virta sen rungossa olevalla katkaisimella, ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta. Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin tyhjennät pölysäiliön. Vahinkojen välttämiseksi irrota pistoke tarttumalla suoraan pistokkeeseen, ei sähköjohtoon.
- Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei tule antaa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai ylläpitää laitetta ilman valvontaa.
- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.


- Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai huoltoa.
- Jatkojohdon käyttöä ei suositella.
- Jos imuri ei toimi oikein, katkaise virta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoedustajaan.
- Jos virtajohto vaurioituu, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava johto vaaran välttämiseksi.
- Älä kanna imuria pitämällä kiinni letkusta.
  Käytä imurin kantokahvaa.
- Irrota imuri pistorasiasta, kun et käytä sitä.
  Katkaise virta virtakytkimestä, ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta.

UV-HARJA


- Koska UV-harjasta tulevat UV-säteet voivat vaurioittaa ihoa ja silmiä, älä missään olosuhteissa anna säteiden osua ihollesi tai silmiisi äläkä anna lasten tai vanhusten käyttää UV-harjaa. Jos sitä käytetään väärin, se voi vaurioittaa näköä.
- Jos läpinäkyvä ikkuna on rikki ja UV-säteet pääsevät laitteesta suoraan ulos, sammuta laite ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
- Älä käytä UV-harjaa mihinkään muihin tarkoituksiin kuin patjojen, vuodevaatteiden, sänkyjen, tyynyjen ynnä muiden tekstiilituotteiden sterilointiin. Valmistaja ei ole vastuussa mistään sellaisten onnettomuuksien aiheuttamista vahingoista, joiden syynä on se, että UV-harjaa on käytetty johonkin muuhun kuin sen alkuperäiseen, yllä kuvattuun käyttötarkoitukseen.
- Varo istumasta UV-harjan päälle ja pudottamasta sitä tai kolhimasta laitetta. Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla henkilövahinkoja tai tulipalo.
- Älä koske UV-harjan takana oleviin virtaliitäntöihin metallipuikoilla. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Jos UV-lamppu on epäkunnossa, älä milloinkaan pura tai muokkaa laitetta itse.
  Vaihda osa ottamalla yhteyttä valmistajaan tai huoltoliikkeeseen.

- Koska UV-harjassa tapahtuu sisäisiä purkauksia, laitetta ei saa käyttää herkästi syttyvien suihkeiden tai muiden aineiden lähettyvillä.
- Varo koskemasta UV-lampun ikkunan lasiin UV-harjan käytön jälkeen, sillä ikkunan pinta saattaa pysyä kuumana pitkään.
- UV-lamppujen teknisistä ominaisuuksista johtuen UV-harjan toiminta voi alkaa hitaasti ja alhaisella lämpötilalla. Pidä UV-harja sisätiloissa.


Pölynimuri

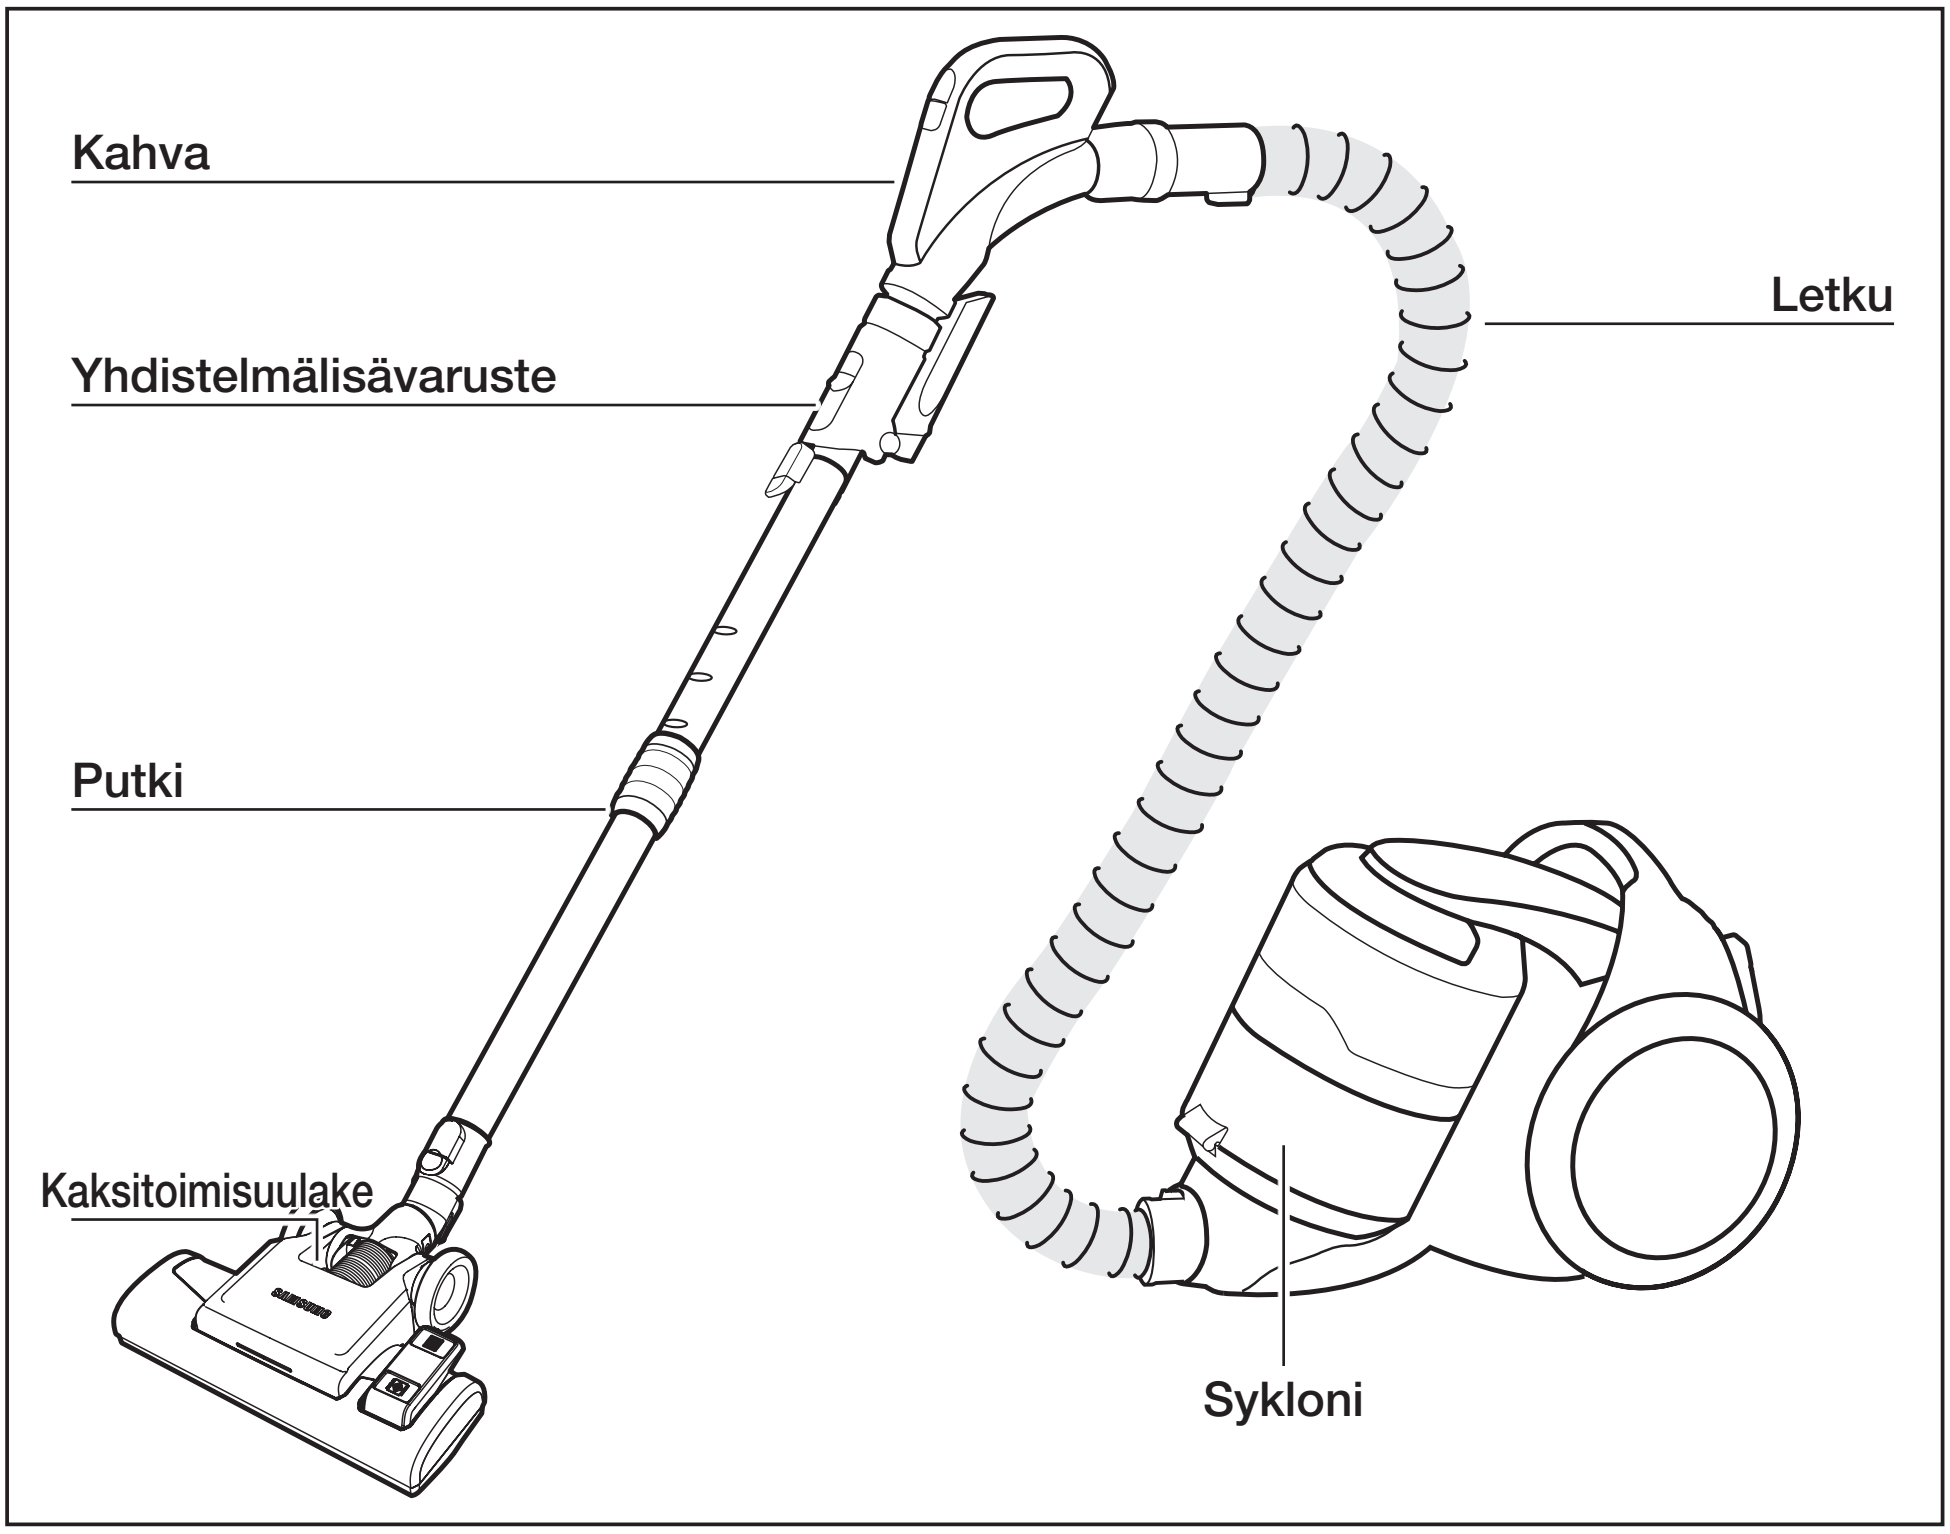


VALINNAINEN (vaihtelee mallin mukaisesti) *




Turbo plus -teho *




Ekosuulake matoille *




Ekosuulake kovalle lattialle *



Iso parkettiharja *



Paristolokeron kansi *




Pölyntunnistin *


Ennen imurin käyttöä

KOKOAMINEN


Letkun kiinnittäminen

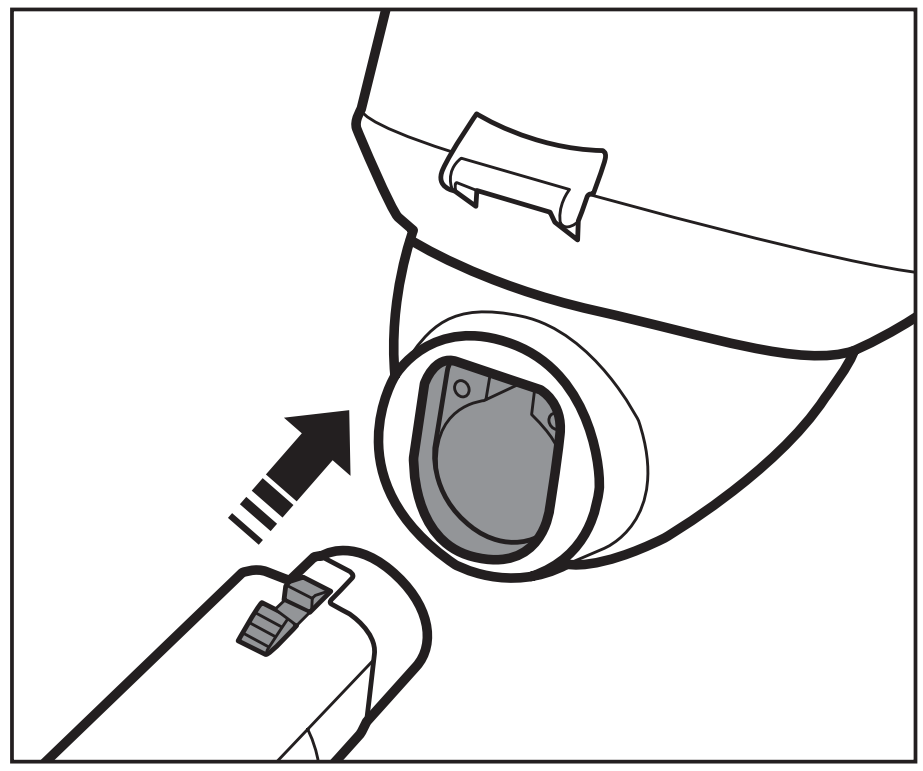

Kahvan ja putken kiinnittäminen

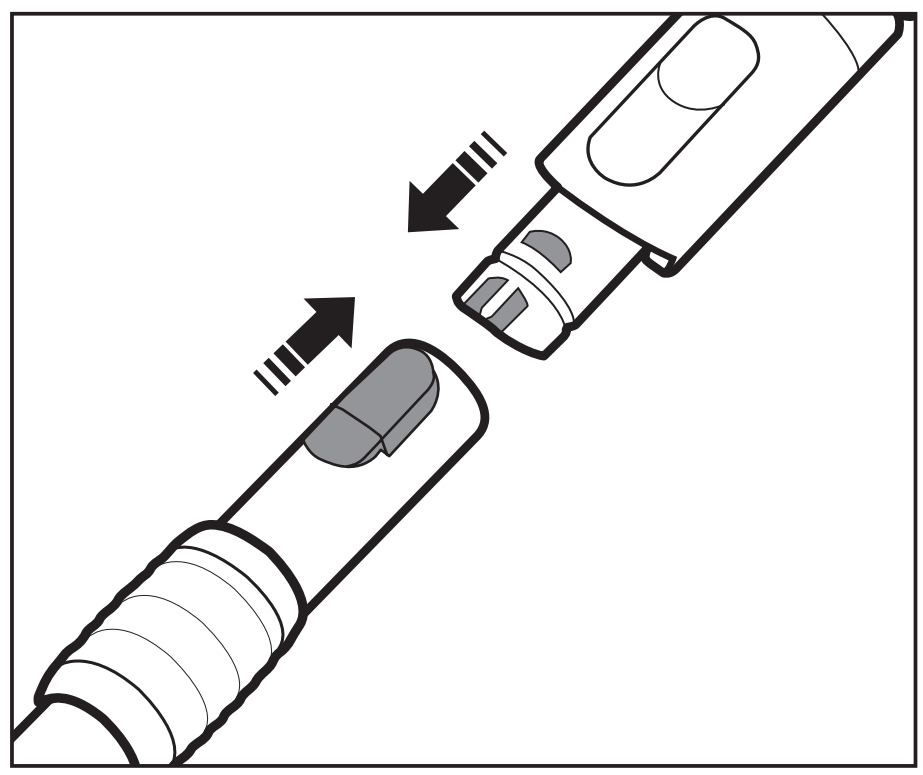


Suulakkeen kiinnittäminen

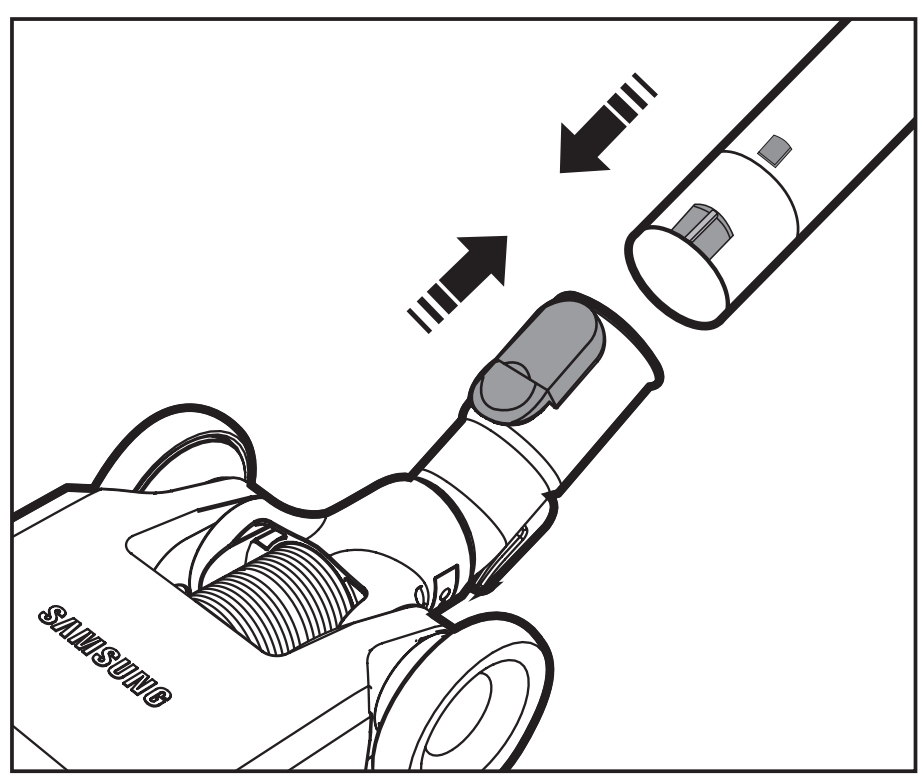

PÖLYNTUNNISTIMEN ASENNUS (VALINNAINEN)


Kiinnitä pölyntunnistin


suulakkeen ja putken väliin
putken ja letkun väliin

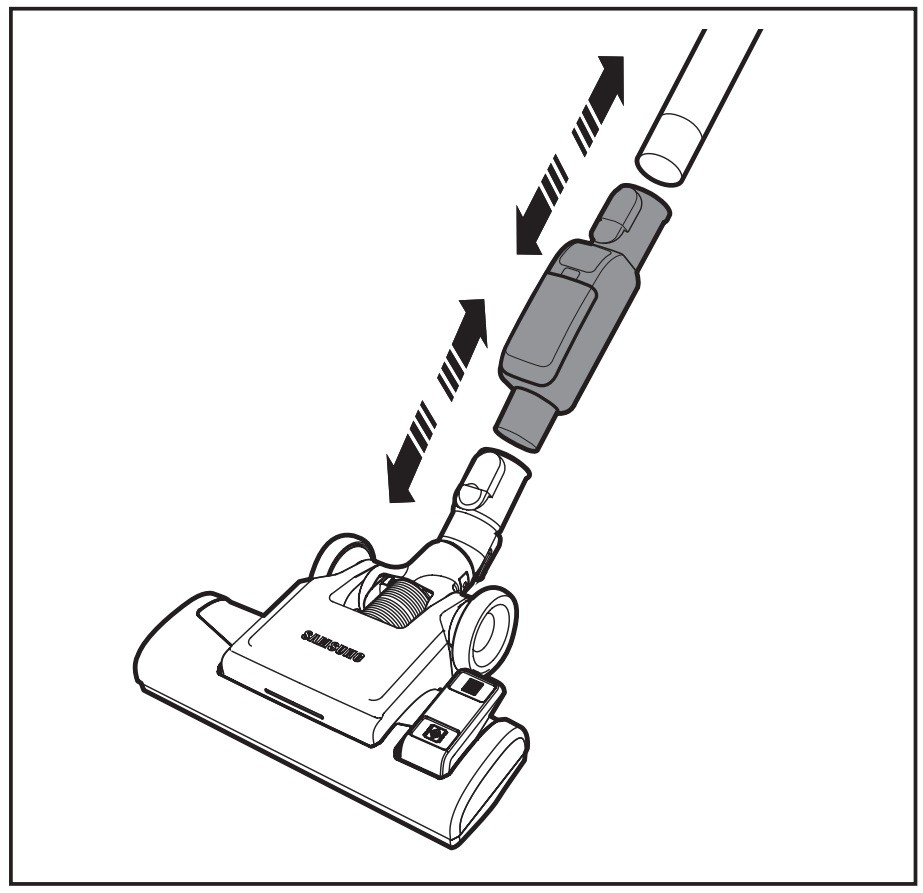


LISÄVARUSTEEN KÄYTTÖ

Yhdistelmälisävaruste (valinnainen)

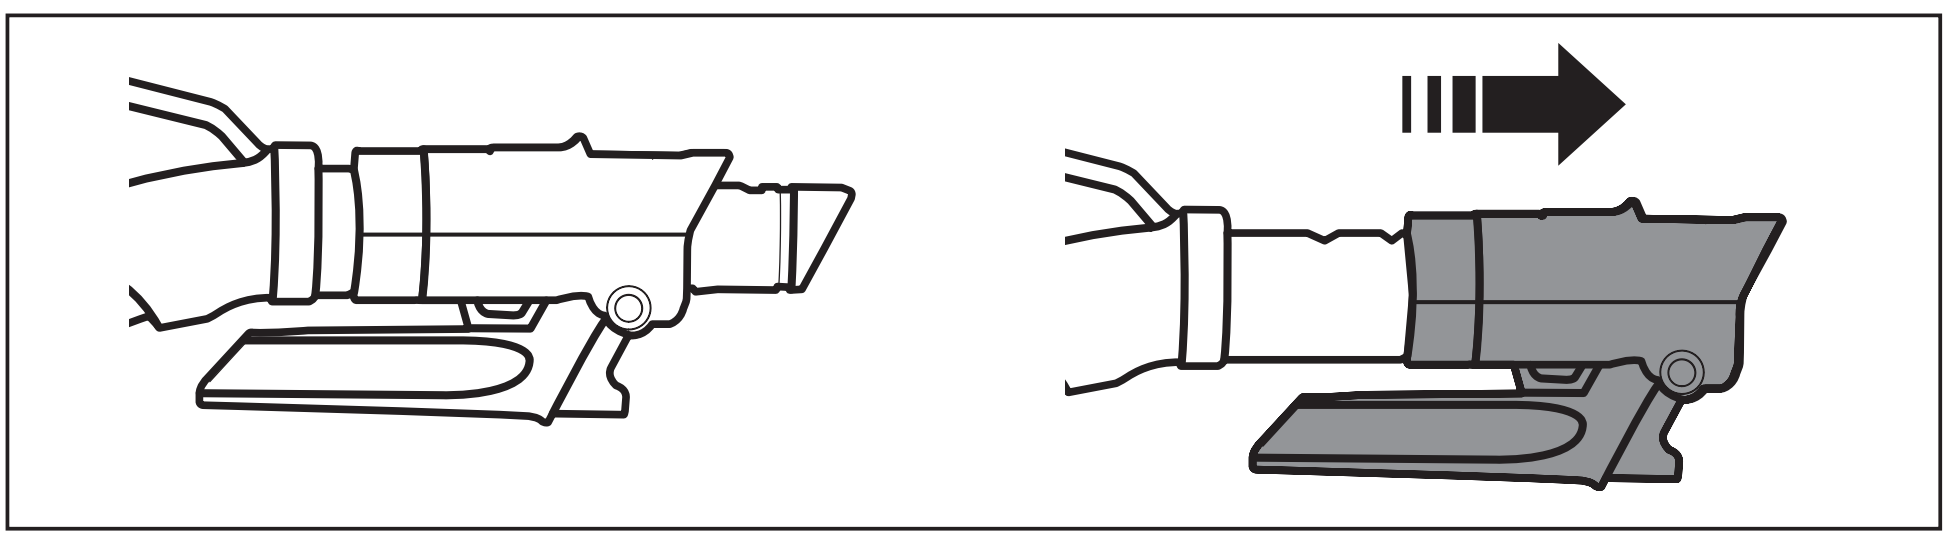

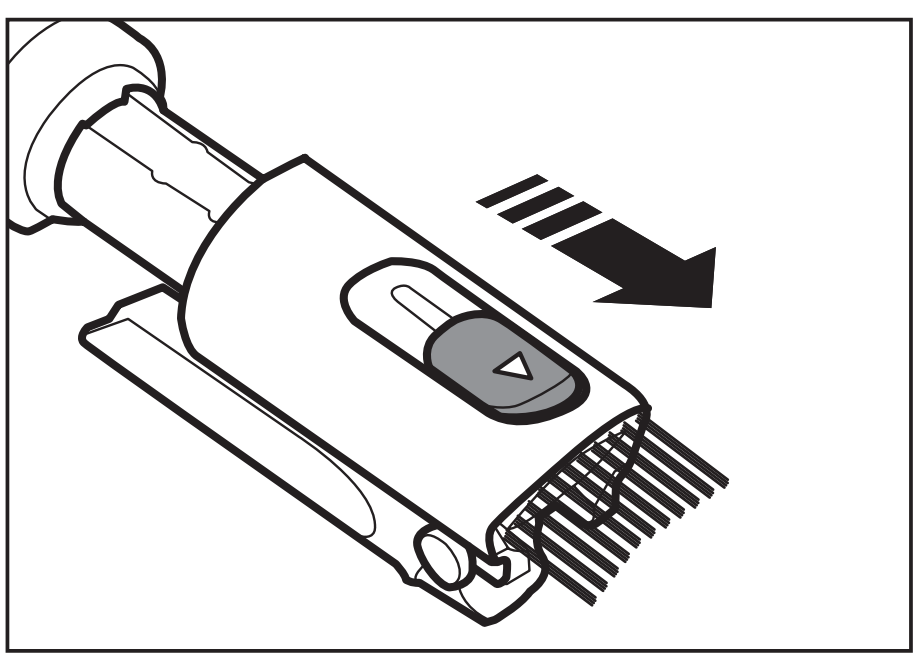


Pölyharja

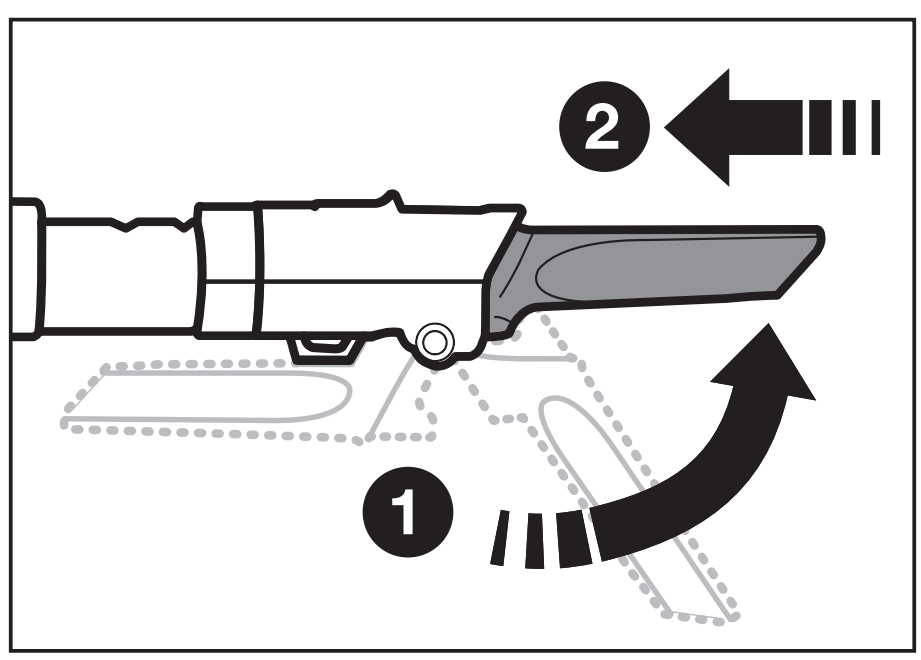


Rakosuutin

Putki

Säädä teleskooppiputken pituutta siirtämällä sen keskellä olevaa pituudensäädintä.

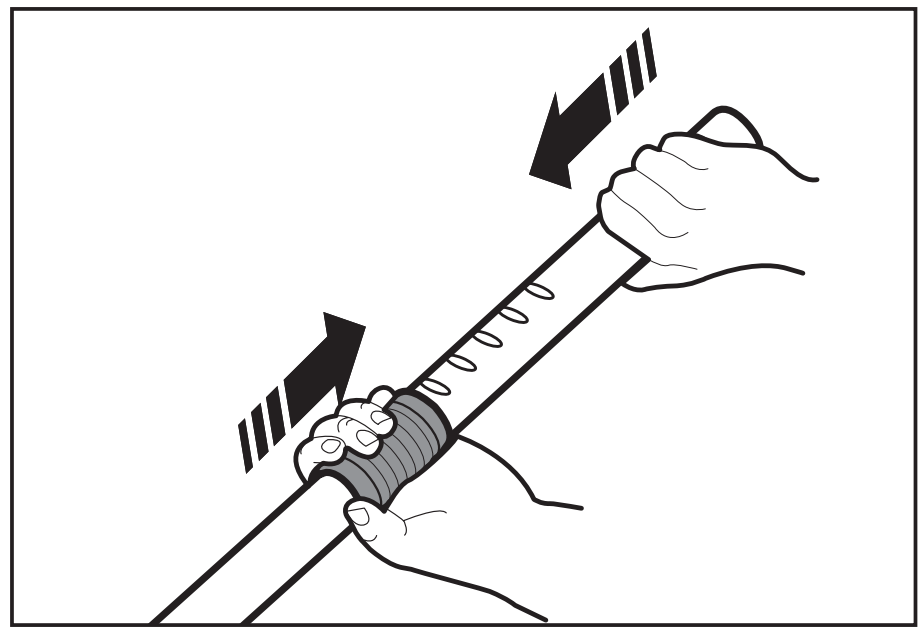


Kiinnitä lattiasuutin, kun laitat laitteen säilöön.

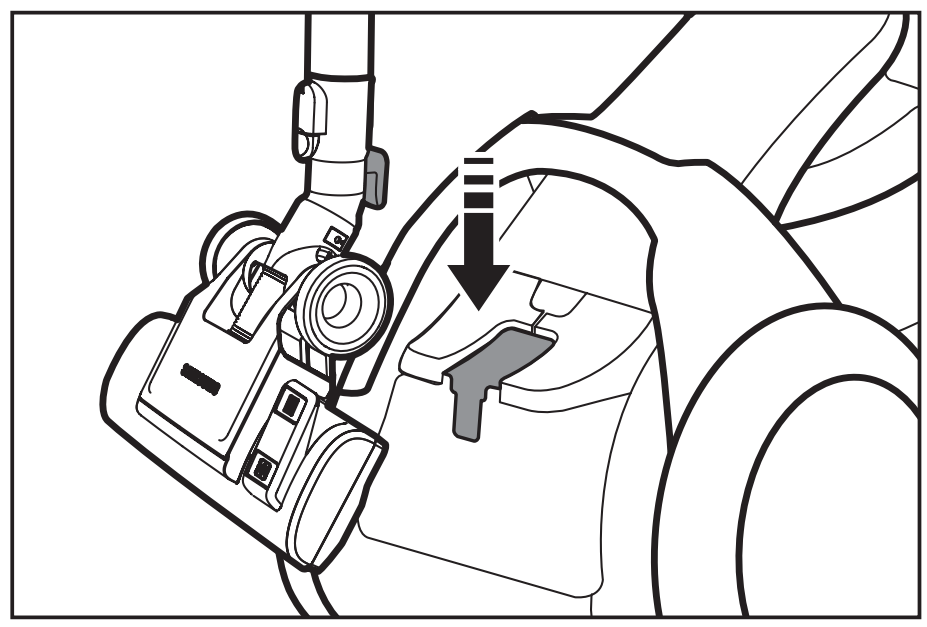


VAARA


Älä nosta laitetta, kun lattiasuutin on kiinnitetty paikoilleen.

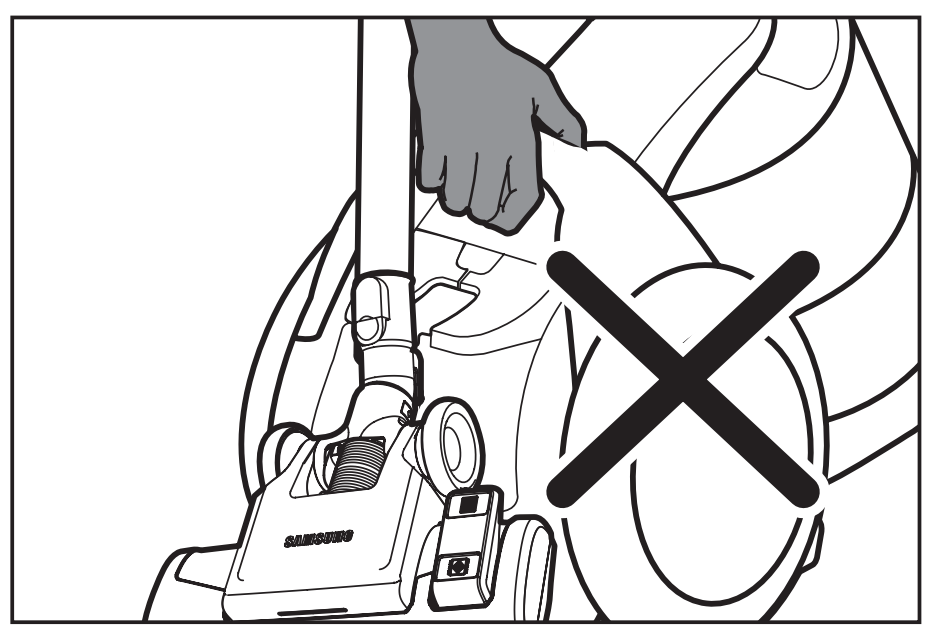

Imurin käyttö


VIRTAJOHTO

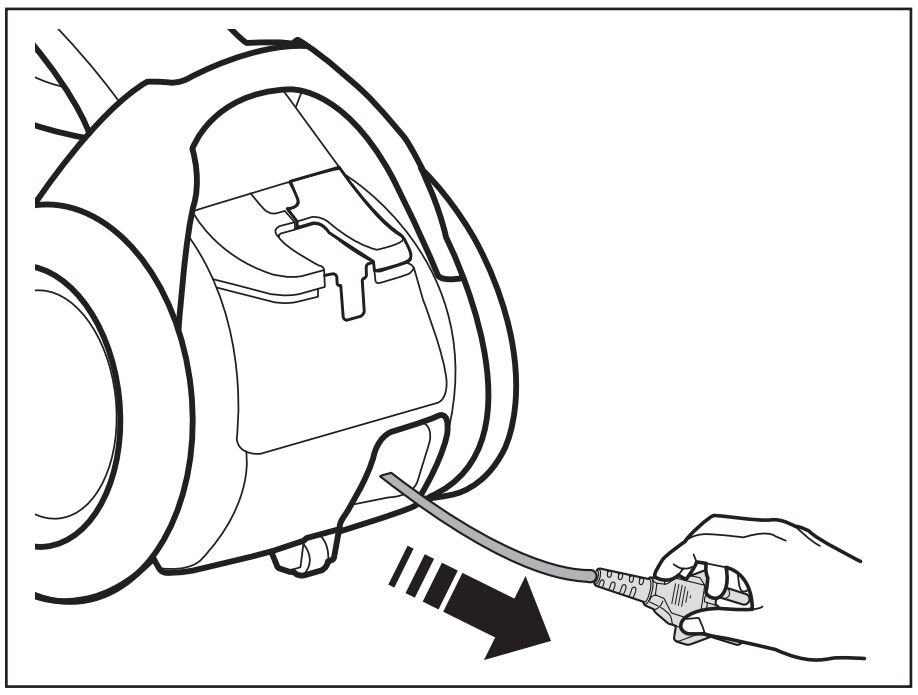

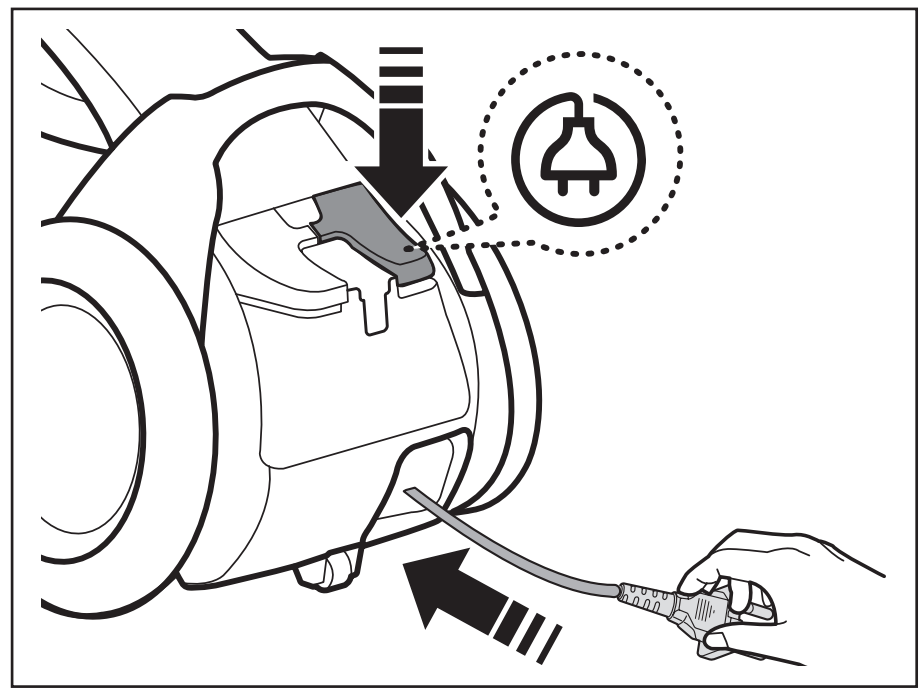


⚠ VAARA

Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, tartu pistokkeeseen, älä virtajohtoon.

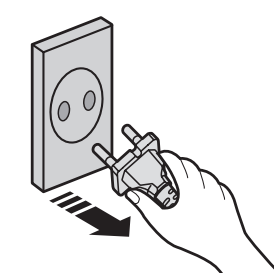


TARKISTA SUODATIN

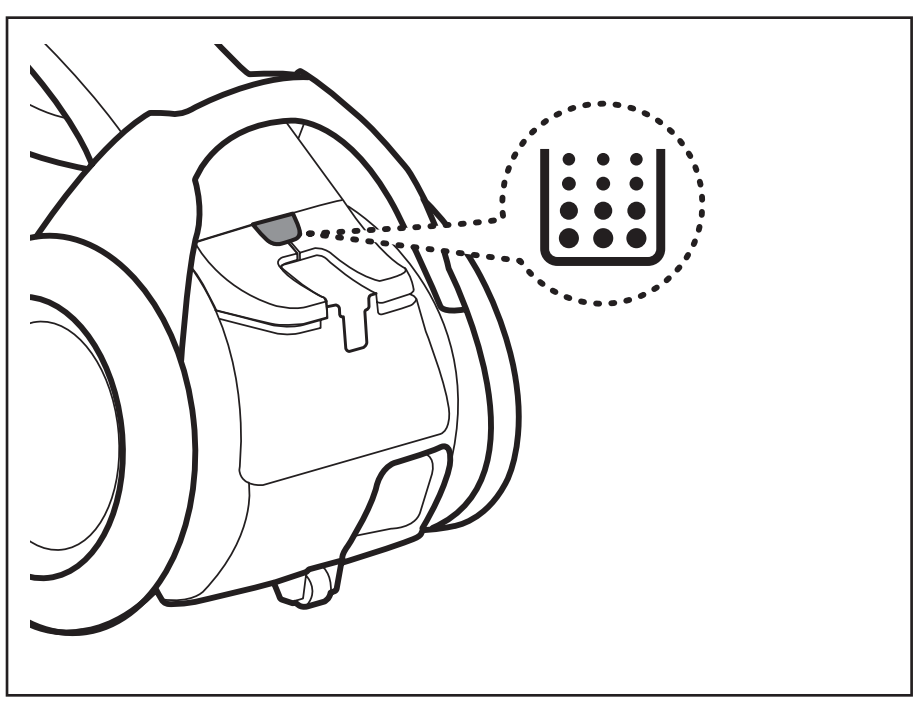

Suodattimen valo palaa, kun pölykasetti vaatii tarkistamista tai tyhjentämistä.

PÄÄLLE/POIS

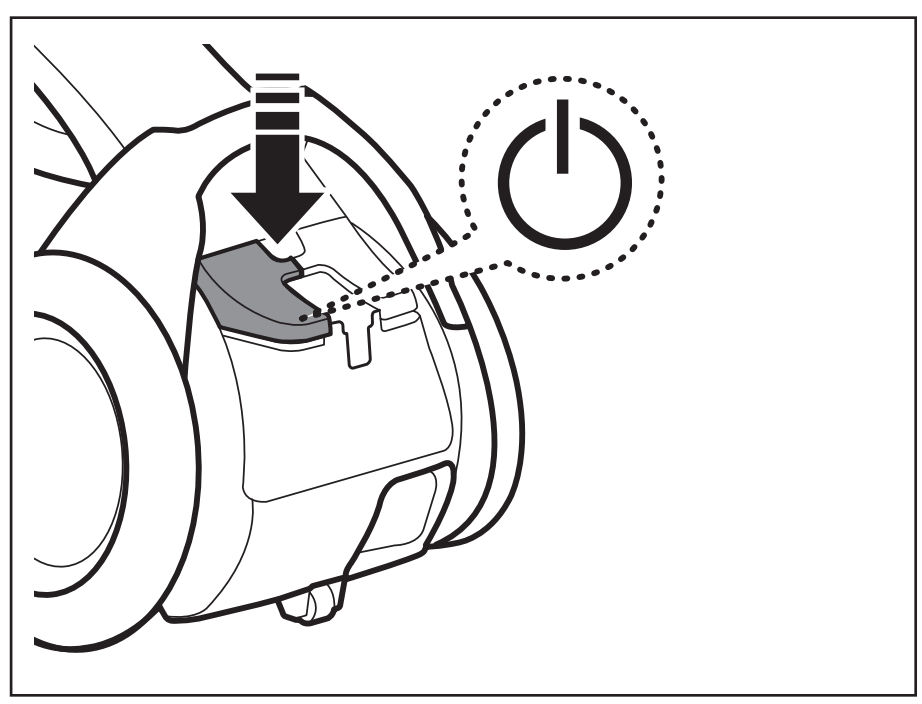



TEHONSÄÄDIN

Letku (jota ohjataan radiotaajuussignaaleilla)

 PÄÄLLE/POIS

 Korkeampi teho

 Alhaisempi teho

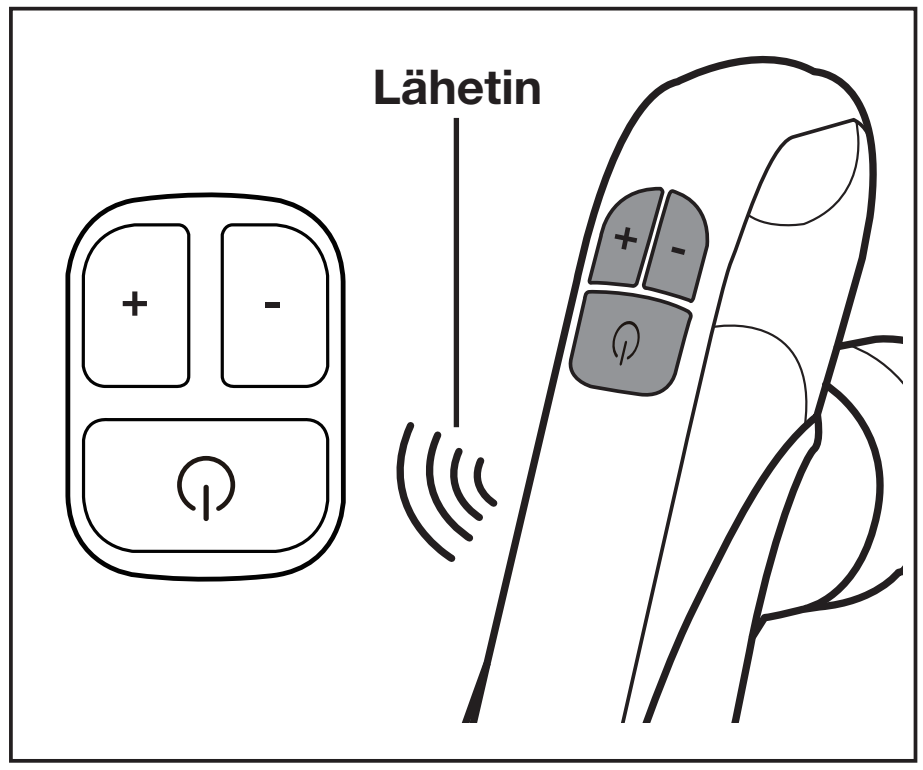


- Älä peitä kahvan lähetintä kahvasäädintä käyttäessäsi.
- Jos mitään painiketta ei paineta 30 minuuttiin imuroinnin aikana, virta sammutetaan varotoimenpiteenä. Jos näin käy, paina pääyksikön ⏻ -painiketta tai kytke virtajohto uudelleen pistorasiaan.

PÖLYNTUNNISTIN (VALINNAINEN)

Pölyntunnistimen toiminnot


- Ilmoittaa imuroidun, tunnistimen ohi kulkevan pölyn määrän. Tämä auttaa imuroimaan tehokkaammin.
- Pölyntunnistin otetaan automaattisesti käyttöön, kun imuri käynnistetään, ja sammutetaan automaattisesti, kun imuri sammutetaan.

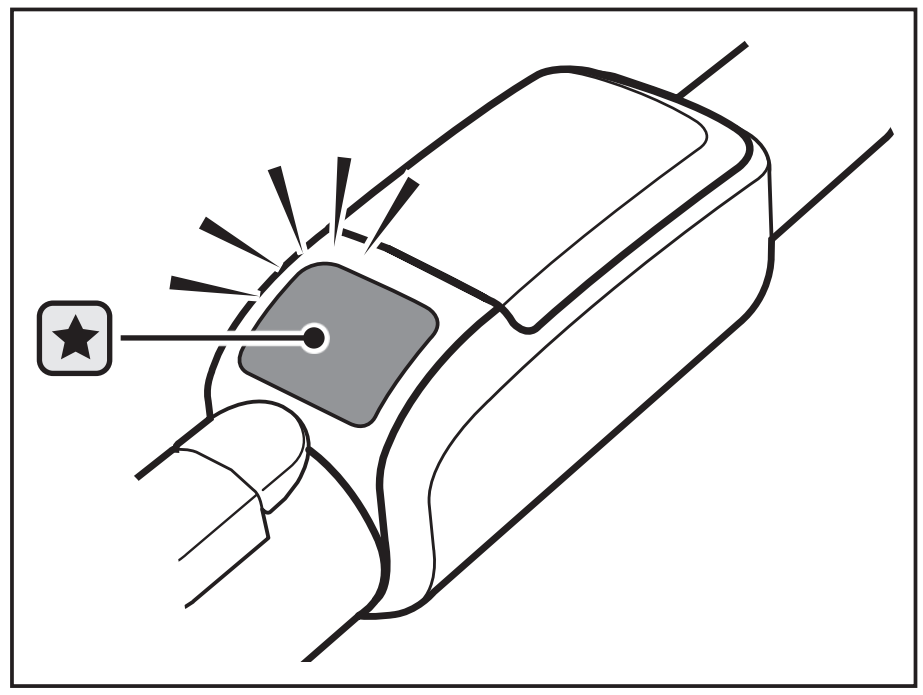

Vihreä: Tunnistimen ohi kulkevan pölyn määrä on pieni.
Punainen: Tunnistimen ohi kulkevan pölyn määrä on suuri.

Jos punainen valo ei syty pölyisiä alueita imuroitaessa


- Puhdista tunnistimet (2 kpl) kuivalla liinalla.
- Käytä imuria varoen, sillä iskut voivat vaurioittaa pölyntunnistinta tai rikkoa sen.

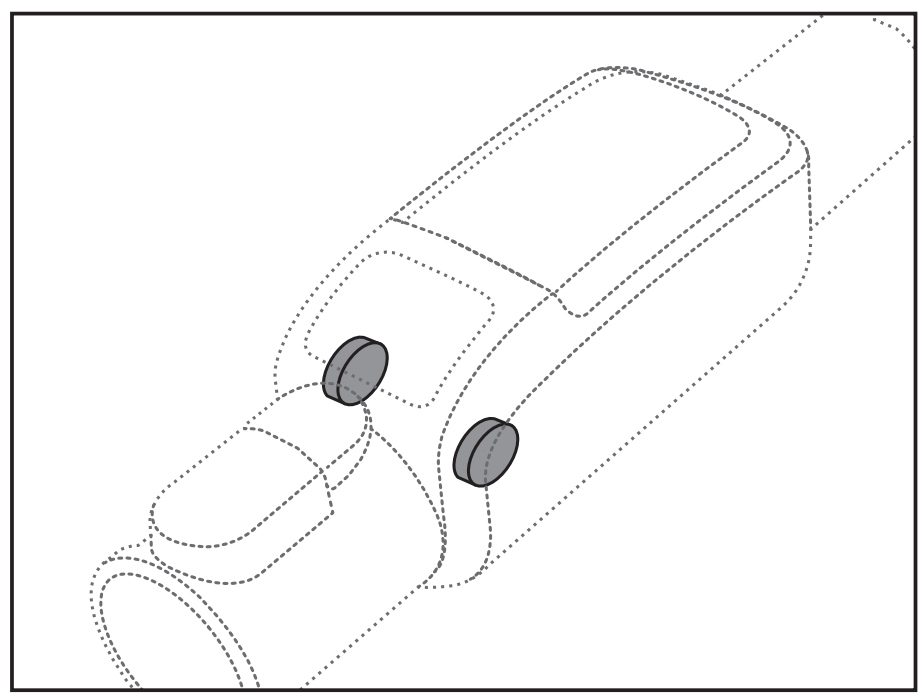

Paristojen asennus

Jos pölyntunnistin ei toimi, vaihda paristot.


PARISTON TYYPPI: AAA-koko

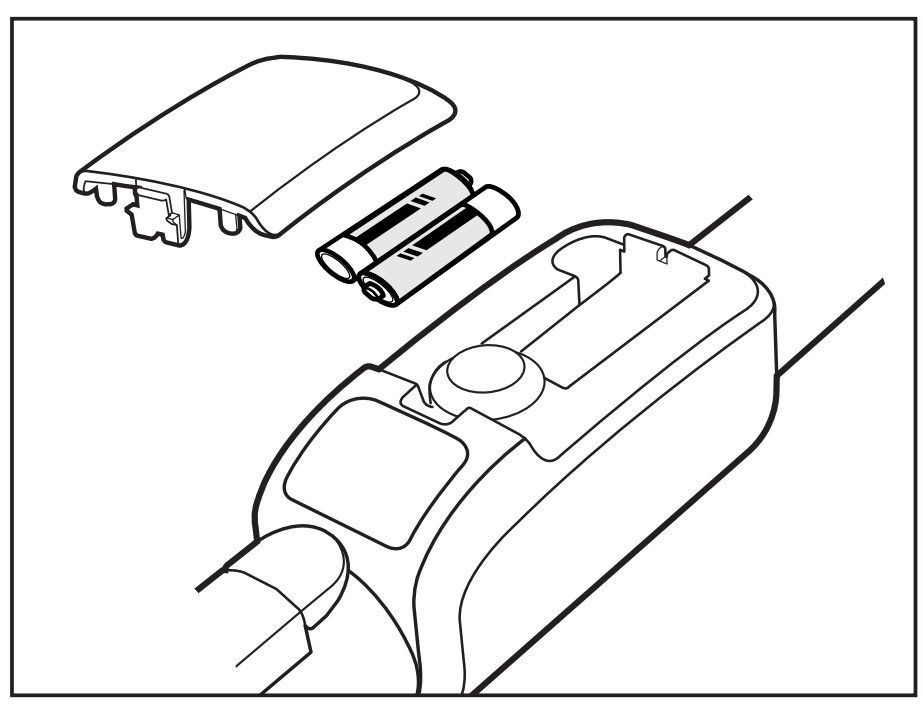


Ylläpito

PÖLYSÄILIÖN JA RITILÄN PUHDISTUS


Tyhjennä pölysäiliö, kun pölyä on tasolle ”MAX” tai suodattimen tarkistuksen merkkivalo ( ) palaa.

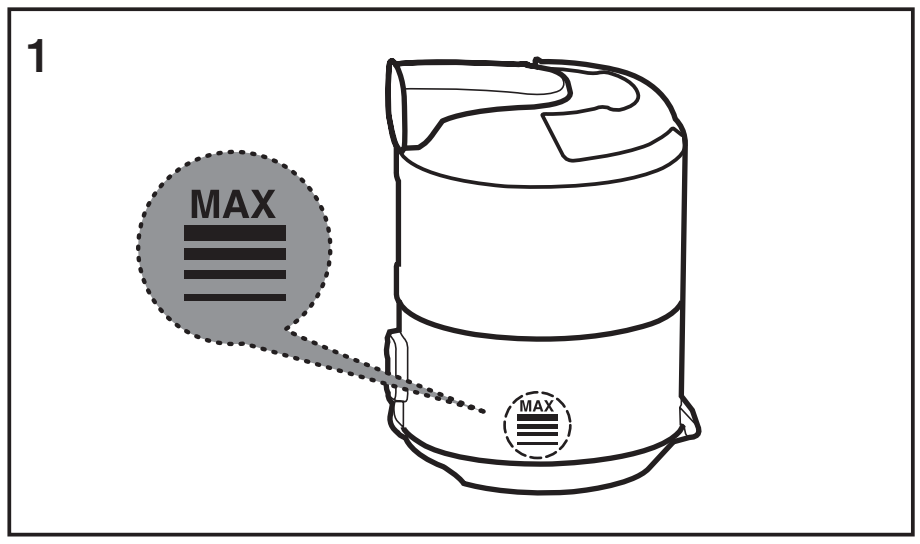1


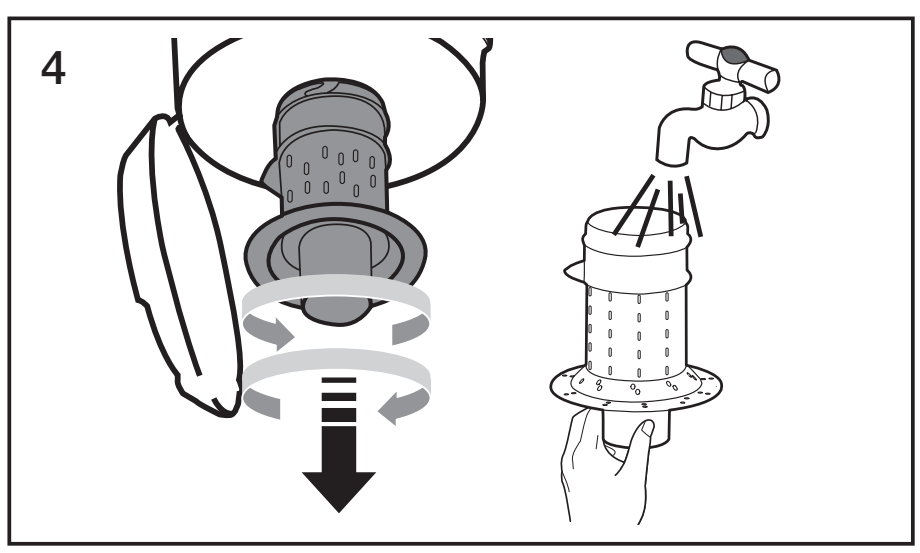
Irrota pölysäiliö nostamalla kahvasta.

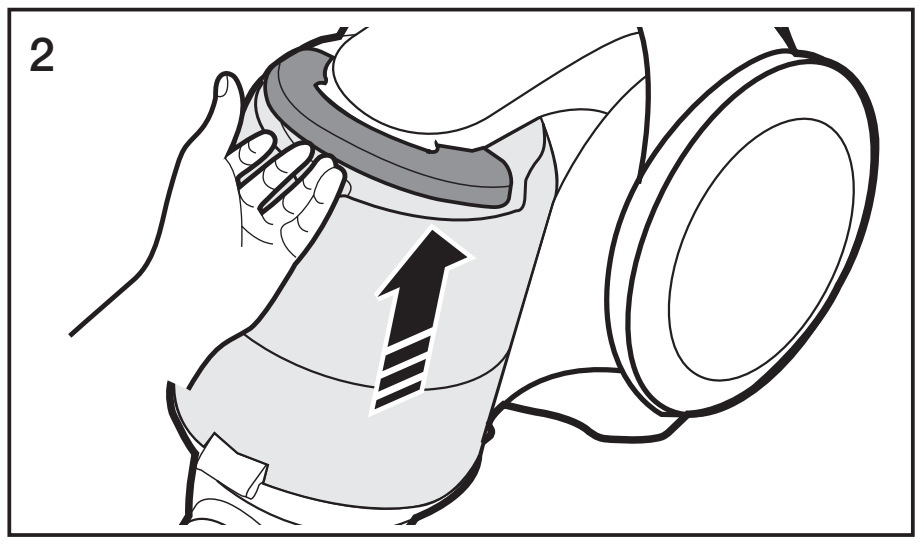2


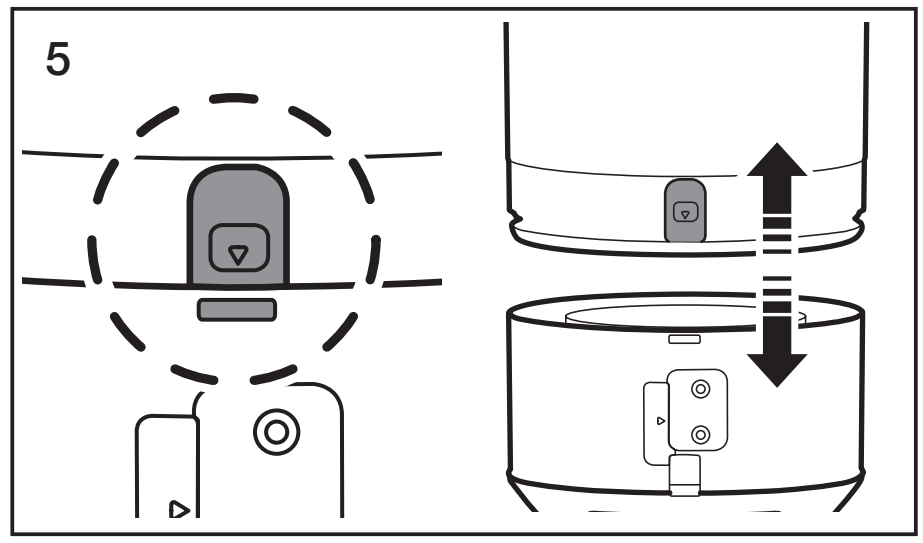
Paina sen vieressä olevaa painiketta.

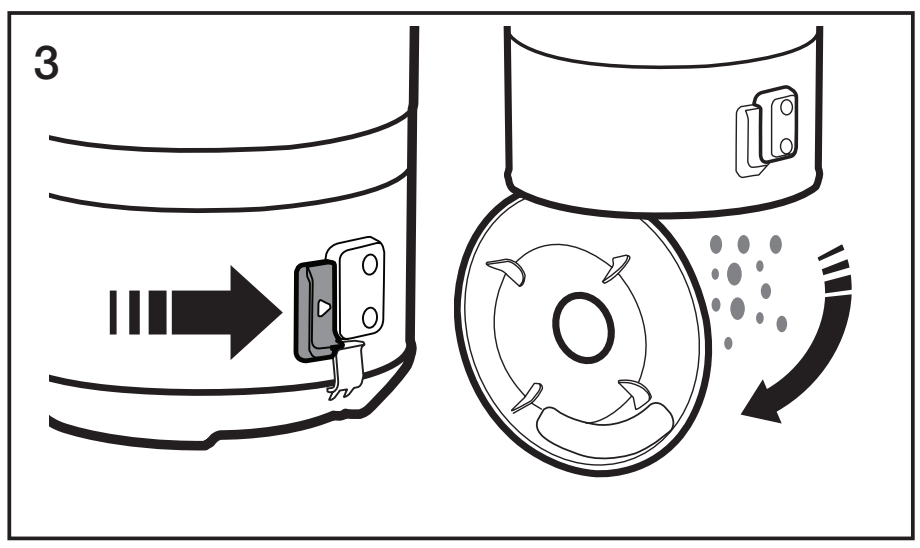3


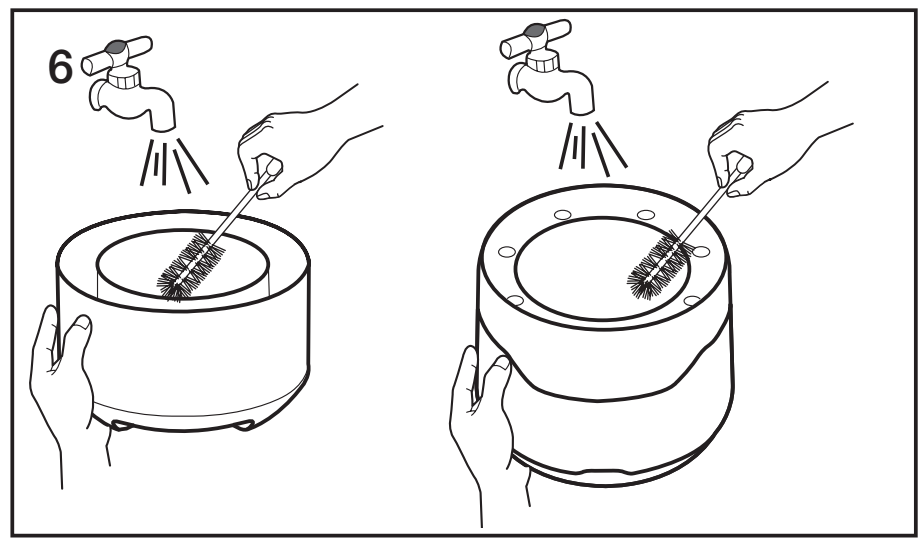
Käännä ritilää ja vedä se ulos.

4


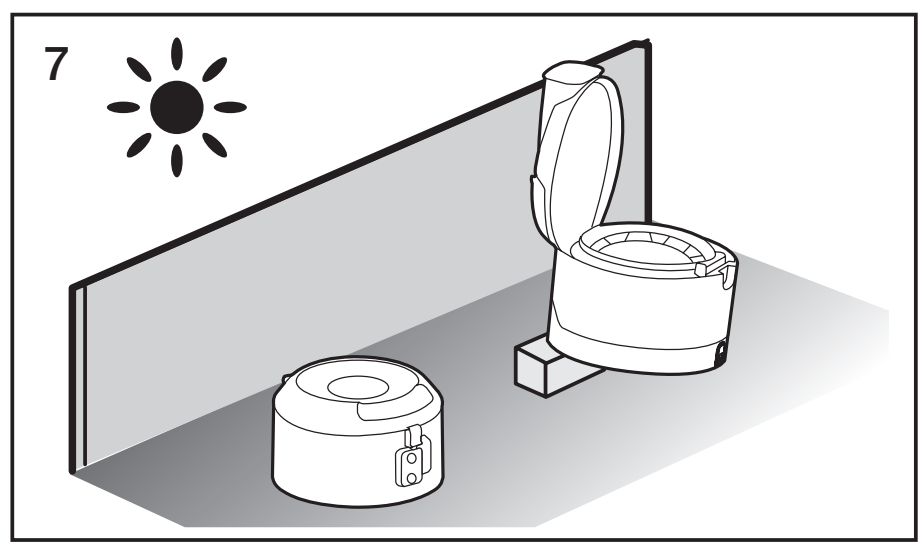
Paina painiketta.
Irrota pölysäiliö imurin rungosta.




Puhdista pölysäiliö ja imurin runko vedellä.




Aseta pölysäiliö ja imurin runko varjoisaan paikkaan, kunnes ne kuivuvat täysin.




⚠ VAARA — Asenna ritilä ja käännä myötäpäivään.

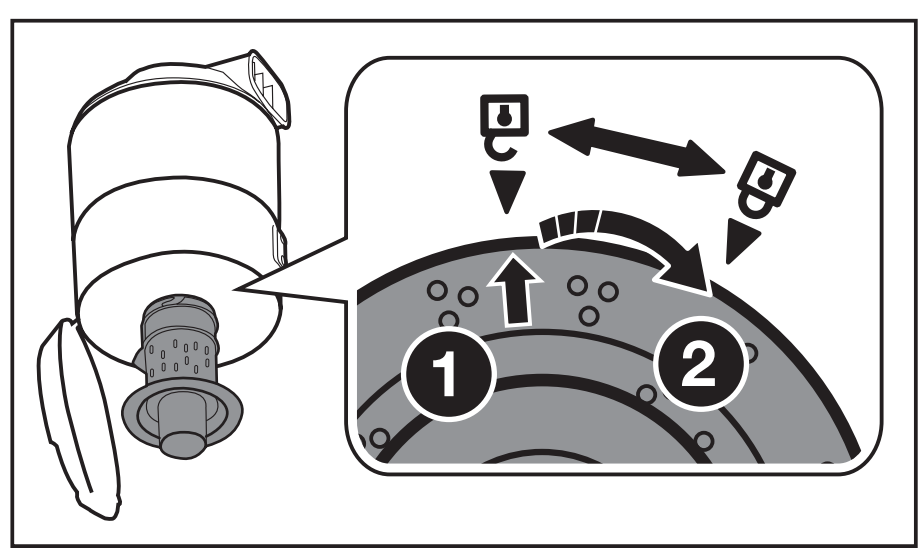


PÖLYNSUODATTIMEN PUHDISTUS

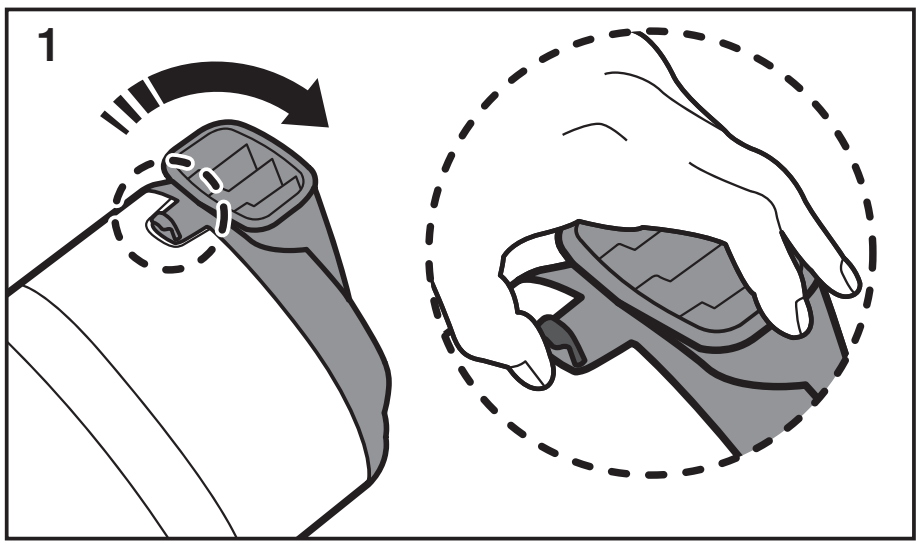


Avaa vetämällä pölysäiliön kantta.

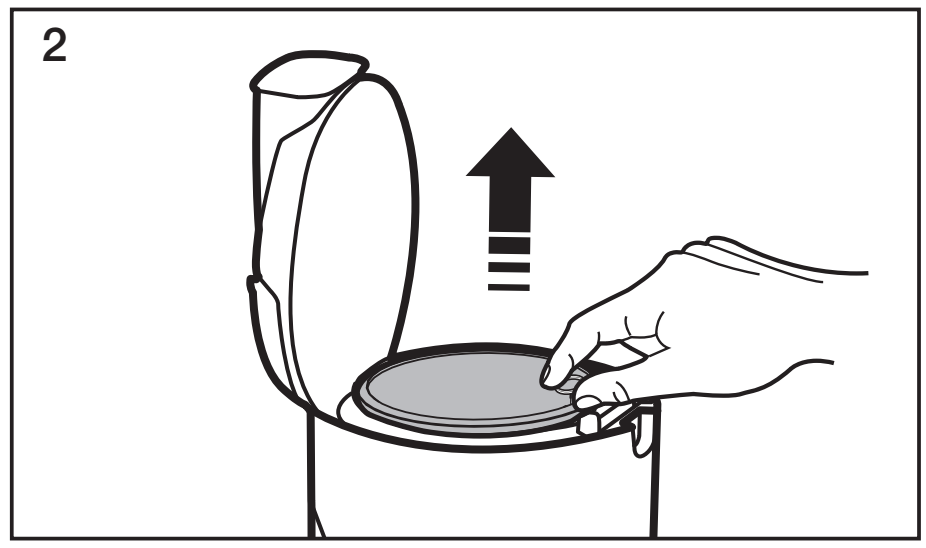


Irrota suodatin pölysäiliöstä.

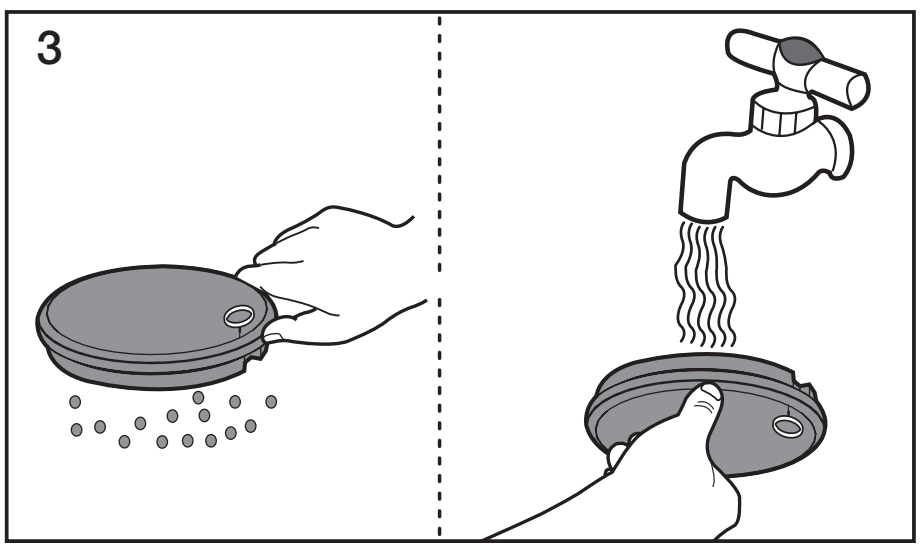

Poista pöly ravistelemalla suodatinta ja pese suodatin.

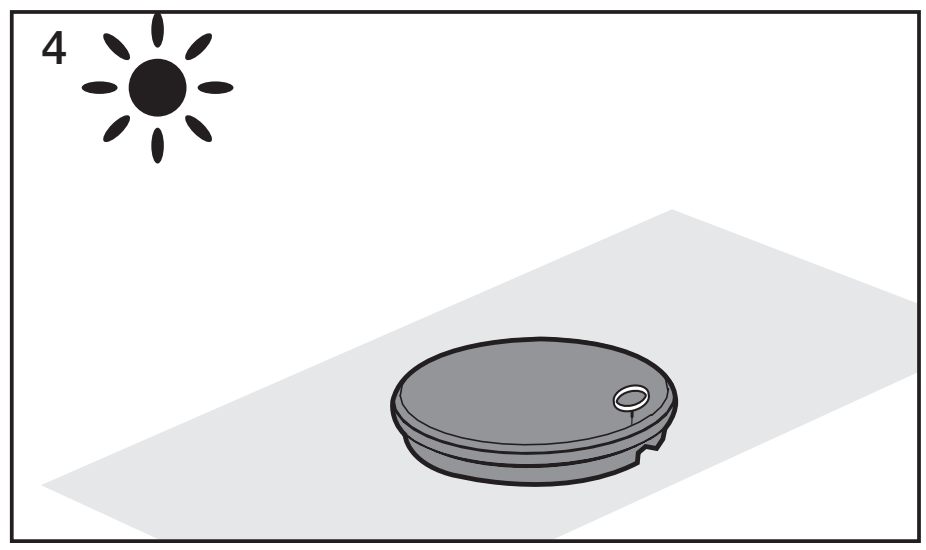

Anna suodattimen kuivua yli 12 tuntia.

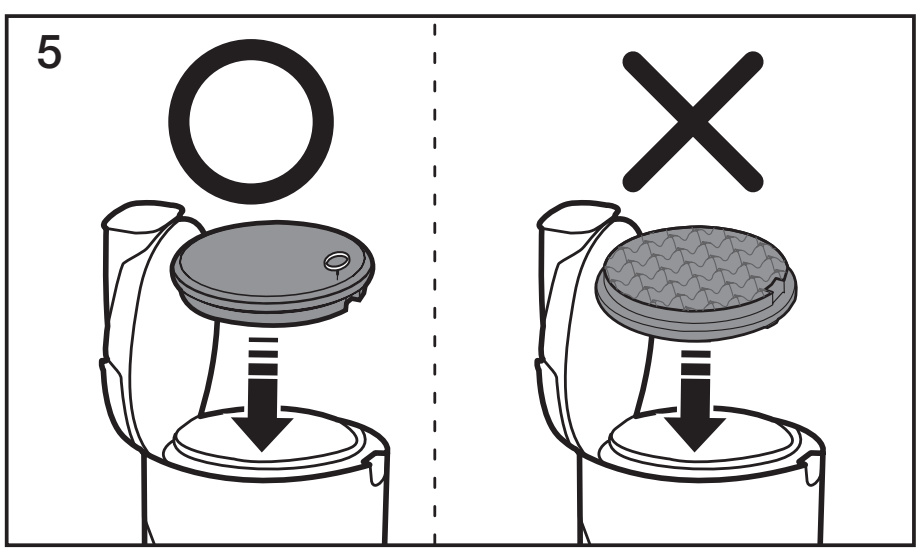

Aseta suodatin pölysäiliöön.

Varmista, että suodatin on täysin kuiva, ennen kuin laitat sen takaisin pölynimuriin. Anna sen kuivua 12 tuntia.


Älä käytä kosteaa suodatinta.

Vaihda pölynsuodatin, jos se vaurioituu tai jos siihen tulee epämuodostumia.


Pölysäiliön kansi ei sulkeudu, jos suodatinta ei ole asennettu oikein.




POISTOILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS

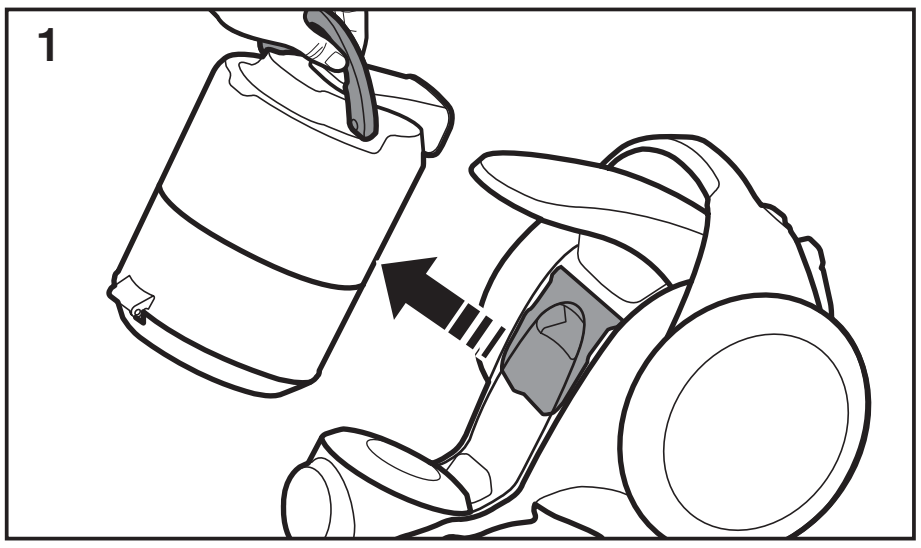


Irrota pölysäiliö nostamalla kahvasta.

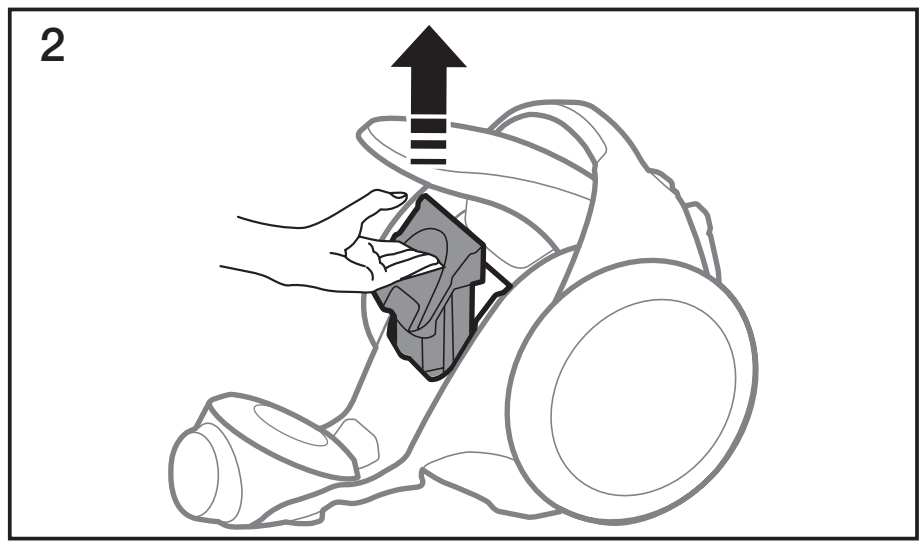

Vedä suodatin ulos.

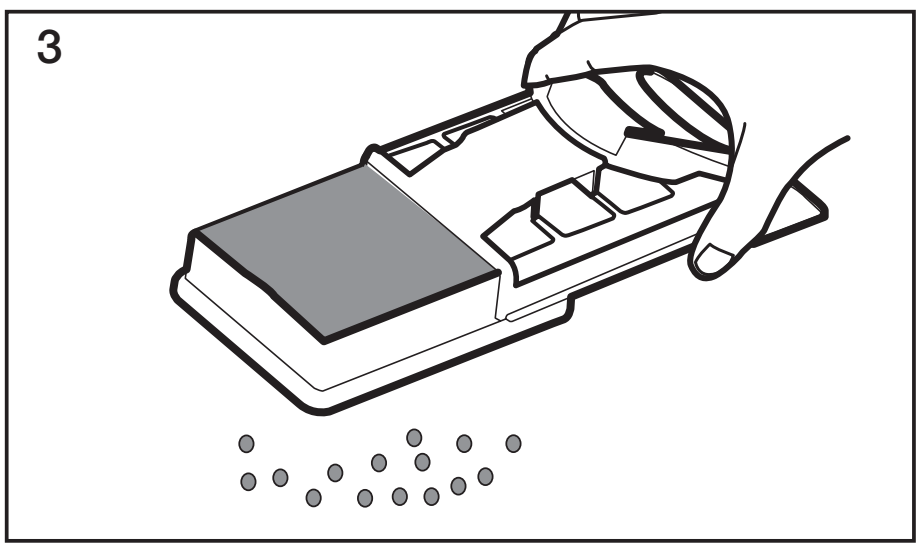


Puhdista suodatin ravistelemalla sitä.

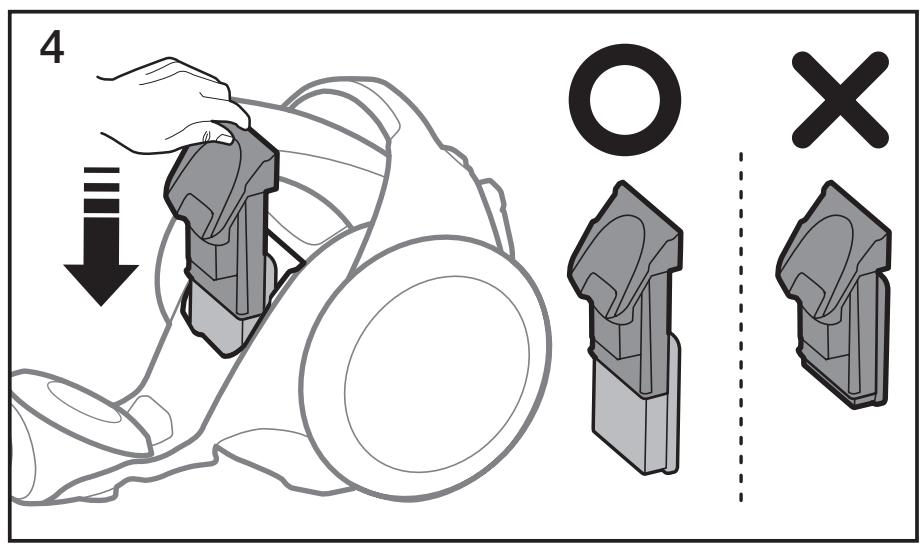

Asenna suodatin ja pidike paikoilleen laitteen runkoon.

- Suodattimen voi vaihtaa irrottamalla sen pidikkeestään vetämällä.

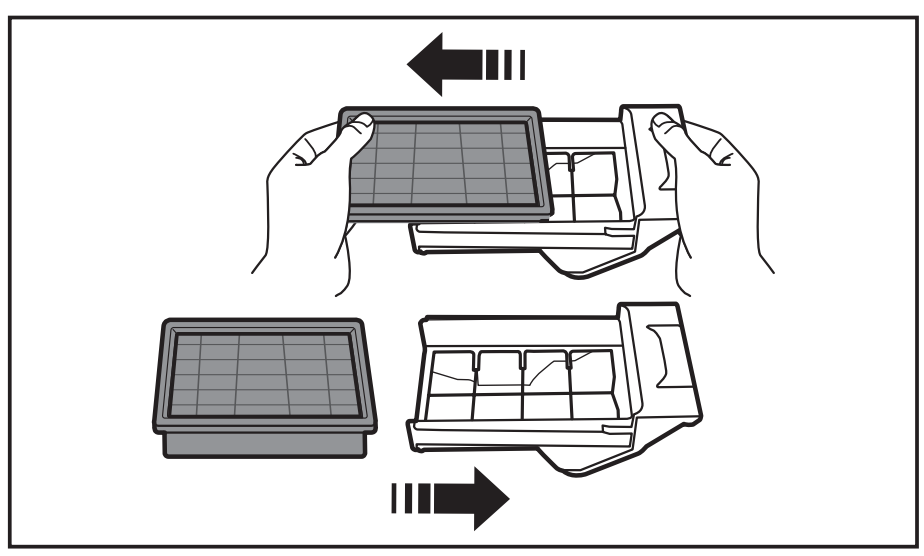

- Puhdista poistoilmansuodatin, jos yleinen imuteho laskee huomattavasti tai jos imuri ylikuumenee epänormaalilla tavalla.
  Huomaa: Suodattimia ei voi pestä.
  Vaihda suodatin, jos sen puhdistaminen ei ratkaise ongelmaa.
- Suosittelemme vaihtamaan suodattimen puolen vuoden välein.

LATTIASUULAKKEEN HUOLTO


Kaksitoimiharja

- Säädä imuaukkoa lattiapinnan mukaisesti.


 Lattia

 Matto

- Poista roskat kokonaan, jos imuaukko tukkeutuu.

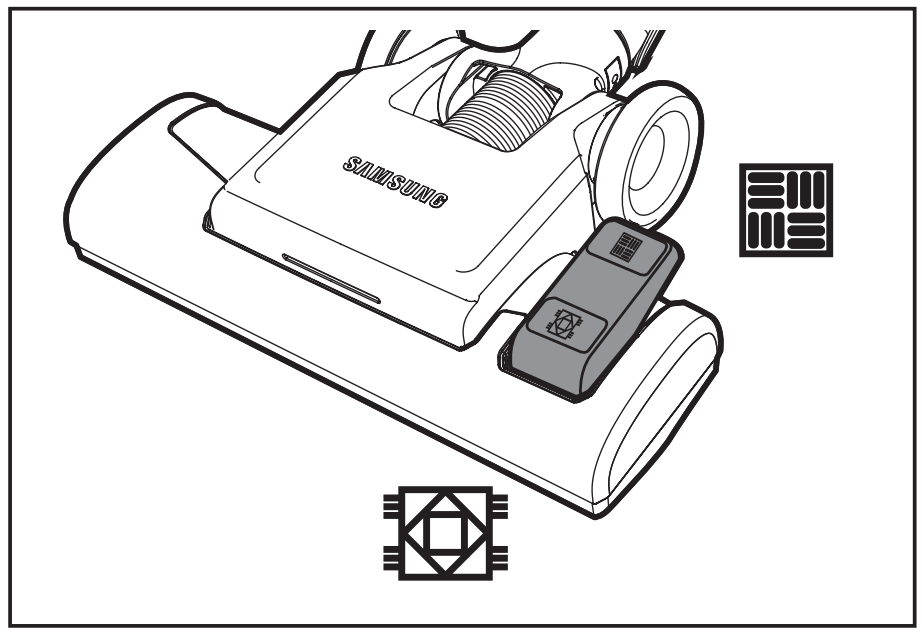

Turbo plus -tehosuulake (valinnainen lisävaruste)

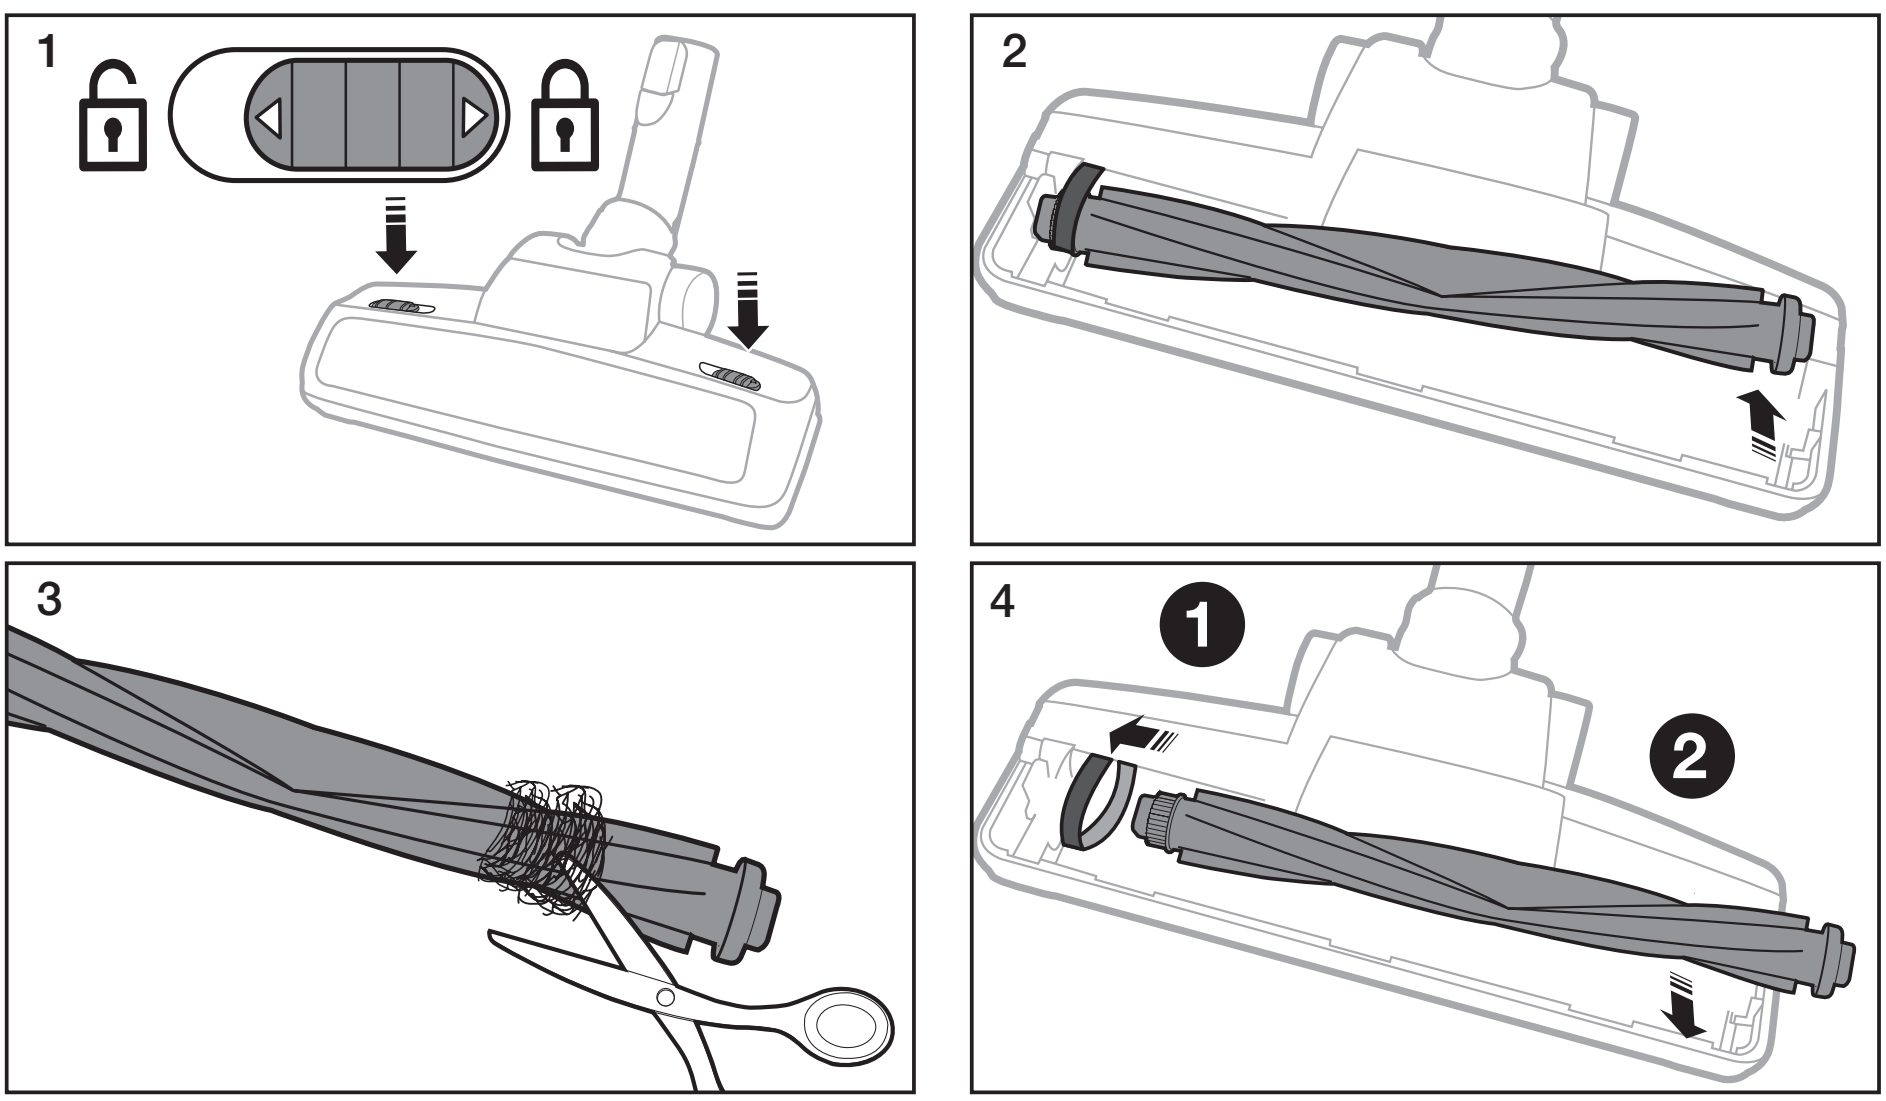

Hiusten tai karvojen toistuva imurointi voi heikentää imutehoa ajan myötä, sillä karvat saattavat kiertyä rummun ympärille. Puhdista tällöin rumpu huolellisesti.

Vianetsintä

<table>
<tr><th>ONGELMA</th><th>RATKAISU</th></tr>
<tr><td>Moottori ei käynnisty.</td><td>• Tarkista johto, pistoke ja pistorasia.
• Anna jäähtyä.</td></tr>
<tr><td>Imuteho heikkenee vähitellen.</td><td rowspan="2">• Tarkista tukokset ja poista ne.
• Poista imukurkun tukokset.</td></tr>
<tr><td>Pölynimuri sammutetaan käytön aikana, jos se käynnistetään ja sammutetaan kolme kertaa peräkkäin.</td></tr>
<tr><td>Johto ei kelaudu kokonaan sisään.</td><td>• Vedä johtoa ulos 2–3 m ja paina takaisinkelauspainike alas.</td></tr>
<tr><td>Pölynimuri ei ime roskia.</td><td>• Tarkista letku ja vaihda tarvittaessa.</td></tr>
<tr><td>Heikko tai heikkenevä imuteho.</td><td>• Tarkista suodattimet ja puhdista ne tarvittaessa ohjeiden mukaisesti. Jos suodattimet eivät ole käyttökelpoisia, vaihda ne uusiin.</td></tr>
<tr><td>Runko kuumenee.</td><td>• Tarkista suodattimet ja puhdista ne tarvittaessa ohjeiden mukaisesti.</td></tr>
<tr><td>Staattisen sähkön purkauksia.</td><td>• Vähennä imutehoa.
• Näin voi käydä myös silloin, jos huoneilma on hyvin kuivaa. Tuuleta huonetta niin kauan, kunnes ilmankosteus on palautunut normaalitasolle.</td></tr>
<tr><td>Pölynimurista kuuluu outoa ääntä.</td><td>• Imurin moottori pyörii aluksi hitaasti, kun imuri käynnistetään. Näin tehdään moottorin suojaamiseksi.
(Ennen kuin moottorin nopeus asettuu sopivalle tasolle), tästä aiheutuu kovaa ääntä imuroinnin alussa eikä kyseessä näin ollen ole laitevika.</td></tr>
</table>

Tämä pölynimuri on hyväksytty seuraavien standardien mukaisesti:
Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi: 2004/108/EEC
Pienjännitedirektiivi: 2006/95/EC

Tuoteseloste

[Suomi]

Komission asetusten (EU) N:o 665/2013 ja N:o 666/2013 mukaan

A	Toimittaja	Samsung Electronics., Co. Ltd	
B	Malli	SC06H70E0H	SC06H70F0H
C	Energiatehokkuusluokka	A	
D	Vuosittainen energiankulutus (kWh/v)	28	
E	Matonpuhdistusteho (luokka)	D	
F	Kovan lattian puhdistusteho (luokka)	A	
G	Pölypäästöluokka	A	
H	Äänentehotaso (dBA)	79	
I	Nimellinen ottoteho (W)	600	
J	Tyyppi	Yleiskäyttöinen pölynimuri	

1) Ohjeellinen vuosittainen energiankulutus (kWh/v), joka perustuu 50 puhdistuskertaan. Todellinen vuosittainen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.
2) Virrankulutuksen ja tehokkuuden mittaukset perustuvat standardeihin EN 60312-1 ja EN 60704.

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

Muistiinpanoja

Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
030 - 6227 515
www.samsung.com

DJ68-00721H-01